

# LAUFEN CLEANET RIVA

GEBRUIKSAANWIJZING



LAUFEN



# INHOUD

<b>1</b>	<b>VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>INLEIDING</b>	<b>8</b>
2.1	Instructies	8
2.2	Afstandsbediening: Alle Laufen-symbolen in één oogopslag	8
2.3	Douche wc: Led verlichting	9
<b>3</b>	<b>OVERZICHT VAN UW LAUFEN RIVA DOUCHE WC</b>	<b>10</b>
3.1	Riva douche wc	10
3.2	Controller met draaiknop	11
3.3	Afstandsbediening	11
3.4	Wandhouder afstandsbediening	11
3.5	Teststrip waterhardheid	12
3.6	Laufen geurfilter	12
<b>4</b>	<b>EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE AFSTANDBEDIENING</b>	<b>13</b>
<b>5</b>	<b>EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE RIVA DOUCHE WC</b>	<b>14</b>
5.1	Riva douche wc inschakelen	14
5.2	Gebruikerscode	14
5.3	Automatisch neerlaatmechanisme bij zitting en deksel	15
5.4	Spatbeveiliging	15
5.5	Demomodus	16
<b>6</b>	<b>BASISINSTELLINGEN MET DE AFSTANDBEDIENING SELECTEREN</b>	<b>17</b>
6.1	Taal	17
6.2	Waterhardheid	18
6.3	Energiebesparingsinstellingen	18
6.4	LED verlichting	19
6.5	Herinneringsfunctie thermische reiniging	19
6.6	Basisinstellingen opslaan	20
<b>7</b>	<b>SPECIALE FUNCTIES MET DE AFSTANDBEDIENING SELECTEREN</b>	<b>21</b>
7.1	Douchearm in- en uitschuiven	21
7.2	Geurfilter vervangen	21
7.3	Thermische reiniging	22
7.4	Ontkalking	22
7.5	Fabrieksinstellingen herstellen	23

Vervolg volgende pagina

# INHOUD

<b>8</b>	<b>BASISPROFIEL EN GEBRUIKERSPROFIELEN MET DE AFSTANDBEDIENING INSTELLEN</b>	<b>24</b>
8.1	Straalsterkte	24
8.2	Douchestraalpositie	24
8.3	Douchetijd	25
8.4	Douchetemperatuur	25
8.5	Pulseren (massagedouche)25	
8.6	Oscilleren	26
8.7	Geurafzuiging	26
8.8	Damesdouche-instellingen	27
8.9	Opslaan	28
<b>9</b>	<b>BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC</b>	<b>29</b>
9.1	Geurafzuiging	29
9.2	Basisprofiel en gebruikersprofielen selecteren	30
9.3	Billendouche	31
9.3.1	Powermodus	32
9.3.2	Straalsterkte	32
9.3.3	Douchestraalpositie	33
9.3.4	Oscilleren	33
9.3.5	Pulseren (massagedouche)	34
9.3.6	Opslaan van de wijzigingen	34
9.3.7	Omschakelen van billendouche naar damesdouche	35
9.4	Damesdouche	36
9.4.1	Straalsterkte	37
9.4.2	Douchestraalpositie	38
9.4.3	Oscilleren	38
9.4.4	Pulseren (massagedouche)	39
9.4.5	Opslaan van de wijzigingen	39
9.4.6	Omschakelen van damesdouche naar billendouche	40
9.5	LED verlichting	40

# INHOUD

<b>10</b>	<b>ONDERHOUD EN REINIGING</b>	<b>41</b>
10.1	Vakantieprogramma	41
10.2	Reiniging zitting- en dekseleenheid	41
10.3	Reiniging keramiek	42
10.4	Reiniging kunststofoppervlakken en metalen delen	42
10.5	Reiniging afstandsbediening	42
10.6	Geschikte reinigingsmiddelen en -apparaten en reinigingstips	43
10.7	Niet-geschikte reinigingsmiddelen en -apparaten	43
10.8	Verbruiksmaterialen bestellen	43
10.9	Thermische reiniging, automatisch	44
10.10	Thermische reiniging, handmatig	47
10.11	Ontkalking, automatisch	48
10.12	Ontkalking, handmatig	51
10.13	Geurfilter vervangen, automatisch	52
10.14	Geurfilter vervangen, handmatig	55
10.15	Douchekop vervangen	56
10.16	Afdekring vervangen	57
10.17	Batterijen van afstandsbediening vervangen	58
10.18	Batterij van Controller vervangen	59
<b>11</b>	<b>VERHELPEN VAN STORINGEN</b>	<b>61</b>
11.1	Info en reset	61
11.2	Meldingen en storingen	62
11.3	Demontage keramiek	63
<b>12</b>	<b>AFVOER EN MILIEU</b>	<b>66</b>
<b>13</b>	<b>TECHNISCHE SPECIFICATIES LAUFEN CLEANET RIVA</b>	<b>67</b>
<b>14</b>	<b>JURIDISCHE INFORMATIE</b>	<b>68</b>

# 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

## Beoogd gebruik

De Laufen Riva douche wc reinigt het zitvlak en met de damesdouche ook de vrouwelijke intieme zone. Daarvan afwijkende toepassingsmogelijkheden zijn niet toegestaan. De douche wc is ontworpen voor privégebruik en ook voor hotels, ziekenhuizen, bejaardentehuizen en andere semi openbare gebruiksomgevingen. Hij is niet geschikt voor drukbezochte openbare omgevingen zoals luchthavens, wegrestaurants of stadions. Gloeiende sigaretten of andere brandende voorwerpen mogen niet in de keramische wc worden geworpen. Laufen is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat omdat het apparaat verkeerd is aangesloten, ondeskundig is bediend of niet zoals bedoeld is gebruikt.

Mensen met lichamelijke, sensorische of geestelijke beperkingen en personen die helemaal niet vertrouwd zijn met het apparaat (met name kinderen) mogen de douche wc alleen onder toezicht resp. volgens de instructies van een verantwoordelijke gebruiken.

## Waarschuwingen/voorzorgsmaatregelen (uw veiligheid)

Neem nooit een defect apparaat of een apparaat met beschadigde toevoerleiding in gebruik. Sluit het apparaat uitsluitend aan op spanningen volgens de gegevens in de gebruiksaanwijzing. Nadere informatie vindt u in hoofdstuk 13, Technische specificaties Laufen Cleanet Riva.

Controleer regelmatig of alle functies normaal worden uitgevoerd. Als de verdenking bestaat dat het apparaat defect zou kunnen zijn, moet u de stekker onmiddellijk uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de Laufen klantenservice.

Open het apparaat niet zelf en repareer het ook niet zelf. Installeer geen aanvullende onderdelen en wijzig het apparaat niet. Het apparaat heeft stroomvoerende onderdelen. Daarom kan het openen levensgevaarlijk zijn!

Reparaties die niet deskundig worden uitgevoerd, kunnen leiden tot gevaarlijke ongevallen, bedrijfsstoringen en beschadigingen van het apparaat en de installatie. Daarom moeten reparaties altijd door opgeleide en daartoe bevoegde vakbekwame personen met originele reserveonderdelen en accessoires worden uitgevoerd.

Gebruik uitsluitend originele elektrische en wateraansluitmaterialen en reserveonderdelen.

Let bij een storing van het apparaat of bij een reparatie op de instructies onder hoofdstuk 11, Verhelpen van storingen. Neem, indien nodig, contact op met de Laufen klantenservice.

# 1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN

Iedereen ervaart temperaturen verschillend. Daarom moet u altijd vóór het gebruik van de douche wc de instelling van de watertemperatuur controleren.

Als gebruiker of ondernemer mag u het apparaat alleen zover onderhouden of bedienen zoals dat in deze handleiding wordt beschreven.

Voor uw Laufen douche wc mag geen regen-, grijs- of volledig ontzout water, maar alleen drinkwater worden gebruikt.

Voor de reiniging, verzorging en de ontkalking mogen alleen producten van Laufen of door Laufen aanbevolen producten worden gebruikt. Bij gebruik van andere producten wordt elke aansprakelijkheid afgewezen.



Voor de thermische reiniging wordt heet water gebruikt: Let op: Verbrandingsgevaar!  
Ga tijdens de thermische reiniging nooit op de douche wc zitten.

De verklaring van overeenstemming vindt u online op [www.laufen-cleanet.com](http://www.laufen-cleanet.com)

## 2 INLEIDING

2.1

INSTRUCTIES



Informatie



Waarschuwing

2.2

AFSTANDBEDIENING; ALLE LAUFEN -SYMBOLLEN IN ÉÉN OOGOPSLAG



Alle symbolen op de afstandsbediening worden in het menu "Help" uitgelegd. Druk op "Help" om naar het overzicht te gaan.



Menu



Basisprofiel



Gebruikersprofiel 1



Gebruikersprofiel 2



Gebruikersprofiel 3



Gebruikersprofiel 4



opslaan



Billendouche



Damesdouche



Power-douche



Stop



LED verlichting



Service informatie



Geurafzuiging



Geurfilter vervangen



Straalsterkte plus



Straalsterkte minus



Douchetemperatuur plus



Douchetemperatuur minus



oscilleren



pulseren



Douchetijd langer



Douchetijd korter



Douchearm vooruit



Douchearm terug



bevestigen



annuleren



verder



terug



plus



minus



Algemene instellingen



Info



Help



Douchestellingen



Taal



Waterhardheid



Thermische reiniging



Ontkalking



Fabrieksinstellingen



Reset



Demo



Keramiekdemontage



## 2 INLEIDING



Wit symbool  
Functie is actief/wordt gebruikt.



Zwart symbool  
Functie is niet actief/wordt niet gebruikt.



Door het indrukken van "Menu" gaat u altijd terug naar het hoofdmenu. Daarbij wordt niets opgeslagen.

### 2.3 DOUCHE WC: LED VERLICHTING

Aan de onderkant van het apparaat bevindt zich de LED verlichting, dat licht op de vloer schijnt. Het dient als oriëntatie als u 's nachts naar de wc gaat en informeert u over het vereiste onderhoud of mogelijke storingen van uw douche wc.



LED verlichting

	LED verlichting	Informatie	Beschrijving
wit		Normaal	Alles is OK.  Als de LED verlichting wit brandt, fungeert het als nachtverlichting. Met de afstandsbediening kunt u vier lichtsterkeniveaus selecteren of led verlichting deactiveren.  <b>i</b> De precieze beschrijving vindt u in paragraaf 6.4 LED verlichting.
rood		Onderhoud	Activeer de afstandsbediening voor nadere informatie.  <b>i</b> Nadere informatie en beschrijvingen vindt u in paragraaf 11.2 Meldingen en storingen.
rood knipperend		Storing	Neem contact op met de service hotline en houd uw afstandsbediening voor nadere informatie bij de hand.  <b>i</b> Nadere informatie en beschrijvingen van het probleem vindt u in paragraaf 11.2 Meldingen en storingen.
wit afwisselend knipperend		Onderhoudsprogramma actief	Als de witte LED verlichting afwisselend knippers, is de ontkalking of de thermische reiniging actief.  <b>i</b> Nadere informatie en beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.9 Thermische reiniging, automatisch en paragraaf 10.11 Ontkalking, automatisch.

# 3 OVERZICHT VAN UW LAUFEN RIVA DOUCHE WC

## 3.1 RIVA DOUCHE WC



# 3 OVERZICHT VAN UW LAUFEN RIVA DOUCHE WC

## 3.2 CONTROLLER MET DRAAIKNOP

Door het verdraaien en indrukken van de draaiknop aan de rechterkant kunt u de Laufen douche wc heel eenvoudig bedienen. De volgende functies kunnen met de controller worden geregeld:

- Keuze van het gebruikersprofiel
- Billendouche
- Damesdouche
- Straalsterkte
- Douchestraalpositie

Controller met draaiknop




## 3.3 AFSTANDSBEDIENING

Door het indrukken van de startknop rechtsboven schakelt u de afstandsbediening met touchscreen in. Een eenmalig ingebruiknameprogramma\* leidt u door de belangrijkste instellingen. Zodra u op de douche wc zit, is de afstandsbediening gebruiksklaar.

\* Het kan zijn dat de installateur de ingebruikname al na de montage heeft uitgevoerd. Nadere informatie en beschrijvingen vindt u in hoofdstuk 6 Basisinstellingen met de afstandsbediening selecteren.

Startknop

Afstandsbediening met touchscreen

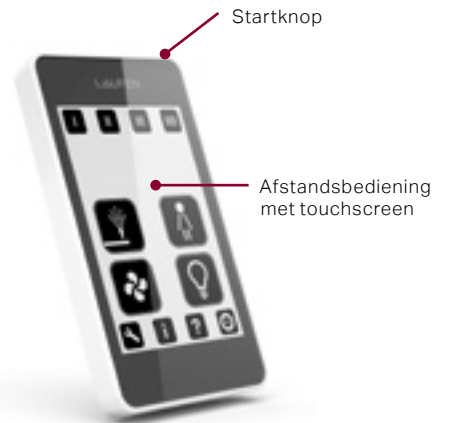

## 3.4 WANDHOUDER AFSTANDSBEDIENING

Met de wandhouder is de afstandsbediening altijd goed bereikbaar. De achterkant van de wandhouder is voorzien van een dubbelzijdige plakstrook. Verwijder de beschermfolie en druk de wandhouder op de gewenste plaats tegen de wand.

Wandhouder



## 3 OVERZICHT VAN UW LAUFEN RIVA DOUCHE WC

### 3.5 TESTSTRIP WATERHARDHEID

Met de meegeleverde teststrip kunt u de hardheid van uw leidingwater meten. Sla deze gegevens op onder "Basisinstellingen" op de afstandsbediening. De installateur heeft dit vermoedelijk al voor u uitgevoerd.



---

### 3.6 LAUFEN GEURFILTER

Onder de zitting-/dekseleenheid bevindt zich links de opening voor het geurfilter, dat reeds door de installateur is geplaatst.



## 4 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE AFSTANDSBEDIENING

Door het indrukken van de startknop rechtsboven schakelt u de afstandsbediening met touchscreen in. Bij de eerste inschakeling leidt een ingebruiknameprogramma u door de belangrijkste instellingen. Het kan zijn dat de installateur dit al na de montage heeft uitgevoerd. U kunt de betreffende instellingen altijd later weer veranderen.

Na activering van de douche wc en de afstandsbediening kan de douche wc worden gebruikt. Zodra u op de douche wc zit, kan het apparaat met de draaiknop of met de afstandsbediening worden bediend.




Nadere beschrijvingen vindt u in hoofdstuk 6 Basisinstellingen met de afstandsbediening selecteren.



# 5 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE RIVA DOUCHE WC


## 5.1 RIVA DOUCHE WC INSCHAKELEN

Na de installatie kan de douche wc met de hoofschakelaar worden ingeschakeld.

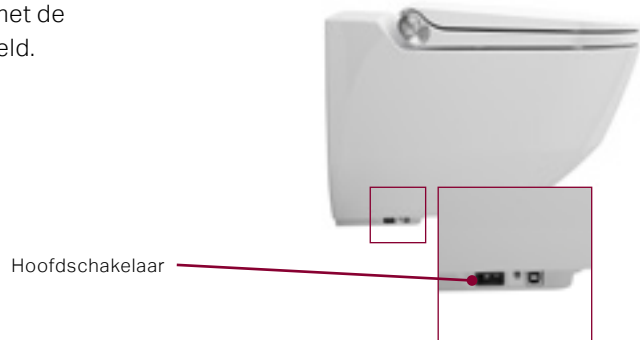


## 5.2 GEBRUIKERSCODE

Zodra u op de Laufen douche wc zit, wordt de geurafzuiging geactiveerd, die u met de afstandsbediening altijd kunt uitschakelen. In het basisprofiel opgeslagen douche-instellingen zijn nu actief en kunnen met de draaiknop of met de afstandsbediening worden opgeroepen.

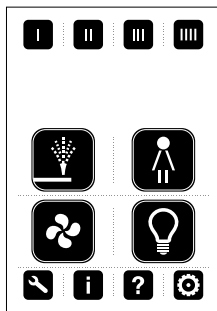

Wanneer de symbolen zwart zijn, is de afstandsbediening actief. De douche wc heeft een gebruiker herkend of de demomodus is geactiveerd.

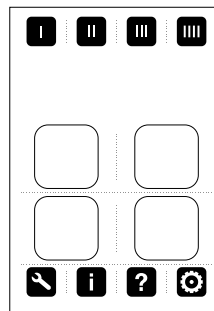

Wanneer de symbolen wit zijn, is de afstandsbediening niet actief. De douche wc heeft geen gebruiker herkend.

## 5 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE RIVA DOUCHE WC

### 5.3 AUTOMATISCH NEERLAATMECHANISME BIJ ZITTING EN DEKSEL

Dempers laten de zitting en deksel geruisloos zakken en zorgen ervoor dat ze langzaam sluiten. Het openen werkt als bij een normale wc.



Druk de zitting en deksel niet omlaag. Daardoor worden de dempers beschadigd.



### 5.4 SPATBEVEILIGING

De spatbeveiliging voor de functionele spoeling van de douche wc, wanneer u niet op de wc zit. Open de deksel en breng de spatbeveiliging aan. Oefen lichte druk uit voor op de zitting, totdat de geurafzuiging wordt geactiveerd. Terwijl u druk blijft uitoefenen, kunt u alle functies met de draaiknop of met de afstandsbediening controleren.




De gebruikerscode kunt u met de demomodus ook overbruggen. Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 5.5 Demomodus.



# 5 EERSTE INGEBRUIKNAME VAN DE RIVA DOUCHE WC

5.5

## DEMOMODUS

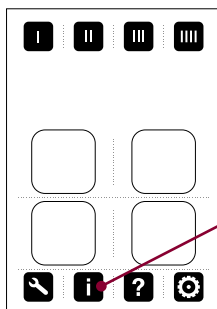

Druk op "Info" om naar het overzicht te gaan.



Druk op "Demo" en bevestig de vraag of u de demomodus wilt starten. U kunt nu een demonstratie van de douche wc bekijken. 5 minuten nadat u de knop voor het laatst hebt ingedrukt, sluit de douche wc de demomodus automatisch af.



Druk nogmaals op "Demo" om de demomodus te beëindigen.




Om waterschade te vermijden, moet de spatbeveiliging op de douche wc worden aangebracht.

Door op "Reset" te drukken, kan de demomodus vroegtijdig worden beëindigd.



## 6 BASISINSTELLINGEN MET DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

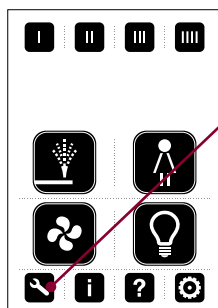

Druk op "Algemene instellingen" om de basisinstellingen aan te passen. Deze instellingen kunt u altijd weer veranderen.



Let erop dat alle wijzigingen die bij "Basisinstellingen" worden aangebracht, vóór het sluiten van het menu moeten worden opgeslagen.



Druk daarvoor op "Opslaan".

### 6.1

### TAAL



U kunt hier uw gewenste taal selecteren door op het symbool "taal" te drukken.



Selecteer vervolgens het gewenste land door het land te selecteren en op "verder gaan" te drukken.



Selecteer hier de gewenste taal en druk vervolgens op "verder gaan".

# 6 BASISINSTELLINGEN MET DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

6.2

## WATERHARDHEID



U hebt verschillende mogelijkheden om de waterhardheid te meten:

- Meet de waterhardheid op de installatieplaats met de meegeleverde teststrip.
- Vraag dit op bij de bevoegde waterleidingmaatschappij. Meestal vindt u deze informatie ook op uw waterrekening.
- Op [www.waterhardheid.nl](http://www.waterhardheid.nl) vindt u informatie over de waterhardheid in uw woonplaats.



Selecteer de gemeten waterhardheid, door herhaaldelijk op het symbool "Waterhardheid" te drukken. De volgende bereiken kunnen worden geselecteerd:

- < 15 °fH, < 8,4 °dH
- 15-25 °fH, 8,4-14 °dH
- 25-35 °fH, 14-19,7 °dH
- > 35 °fH, > 19,7 °dH

°fH: Franse hardheidsgraad van het water, °dH: Duitse hardheidsgraad van het water

6.3

## ENERGIEBESPARINGSINSTELLINGEN



De Laufen douche wc is zo ontwikkeld dat het energieverbruik in de Standbymodus zoveel mogelijk kan worden verlaagd. De fabrieksinstellingen komen overeen met een optimaal compromis tussen comfort en energiebesparing. Daarom wordt aanbevolen de fabrieksinstellingen van de energiebesparingsmodus, de douchetemperatuur en de douchetijd niet te veranderen. Deze zijn als volgt gekozen:

- Energiebesparingsmodus: ECO
- Douchetemperatuur billen- en damesdouche: niveau 4, ca. 36 °C
- Douchetijd billen- en damesdouche: 20 seconden

### Energiebesparingsmodus selecteren

Selecteer de gewenste energiebesparingsmodus, door herhaaldelijk op het symbool "Douchetemperatuur" te drukken.

De volgende instellingen kunnen worden geselecteerd:

	Beschrijving
AAN	De boilerverwarming is permanent ingeschakeld en produceert binnen ca. 30 seconden warm water.
ECO	De boilerverwarming wordt ingeschakeld zodra u gaat zitten en de gebruikerscode is geactiveerd. Na ongeveer 3 ½ minuten opwarmtijd is warm water beschikbaar.
UIT	De boilerverwarming is permanent uitgeschakeld. Er is alleen koud water beschikbaar. Dit betekent het laagste energieverbruik.

## 6 BASISINSTELLINGEN MET DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

6.4

### LED VERLICHTING



Als LED verlichting wit brandt, fungeert het als nachtverlichting. Druk herhaaldelijk op "LED verlichting" om een van de vier lichtsterkteniveaus te kiezen of LED verlichting te deactiveren.



Het witte symbool betekent dat de witte LED verlichting actief is. Naast het symbool wordt het lichtsterkteniveau weergegeven (1–4).



Het zwarte symbool betekent dat de witte LED verlichting niet actief is.



Onderhouds- en storingsmeldingen blijven ook bij niet-geactiveerde nachtverlichting actief en worden weergegeven.

6.5

### HERINNERINGSFUNCTIE THERMISCHE REINIGING



Met de thermische reiniging wordt het gehele waterleidingsysteem van uw douche wc met heet water gereinigd en worden bacteriën en kiemen verwijderd. Het apparaat herinnert u met rood brandende verlichting en weergave van de betreffende service informatie op de afstandsbediening eraan wanneer een thermische reiniging moet worden uitgevoerd. De automatische herinnering werd in de fabriek geactiveerd en kan door het indrukken van "Thermische reiniging" worden gedeactiveerd.



De automatische herinnering is dan uitgeschakeld. Het witte symbool betekent dat de automatische herinnering van de thermische reiniging actief is.



Het zwarte symbool betekent dat de automatische herinnering van de thermische reiniging niet actief is.



De thermische reiniging kan altijd handmatig worden gestart. Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.9 Thermische reiniging, automatisch, en in paragraaf 10.10 Thermische reiniging, handmatig.



Voor de thermische reiniging wordt heet water gebruikt: Let op: Verbrandingsgevaar!

## 6 BASISINSTELLINGEN MET DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

6.6

BASISINSTELLINGEN OPSLAAN



Let erop dat alle wijzigingen vóór het sluiten van het menu moeten worden opgeslagen. Druk op "opslaan" om de instellingen op te slaan.

## 7 SPECIALE FUNCTIES MET DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN



Druk op "Algemene instellingen" om naar de speciale functies te gaan.

### 7.1

#### DOUCHEARM IN- EN UITSCHUIVEN



De douchearm kan worden uit- en ingeschoven om de douchekop te reinigen of te vervangen.

Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.15 Douchekop vervangen.

### 7.2

#### GEURFILTER VERVANGEN



Het geurfilter kan worden uitgeschoven, wanneer het moet worden vervangen.

Druk op "Geurfilter vervangen" om naar het menu te gaan. Nadere instructies op de afstandsbediening leggen u uit hoe u dit stapsgewijs uitvoert.



Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.13 Geurfilter vervangen, automatisch, en in paragraaf 10.14 Geurfilter vervangen, handmatig.

# 7 SPECIALE FUNCTIES MET DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

7.3

## THERMISCHE REINIGING



Met de thermische reiniging wordt het gehele waterleidingsstelsel van uw douche wc met heet water gereinigd en worden bacteriën en kiemen verwijderd. Druk op "Thermische reiniging" om naar het menu te gaan. Nadere instructies op de afstandsbediening leggen u uit hoe u dit programma stapsgewijs uitvoert.



Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.9 Thermische reiniging, automatisch, en in paragraaf 10.10 Thermische reiniging, handmatig.

De thermische reiniging kan alleen worden gestart wanneer niemand op de douche wc zit.

7.4

## ONTKALKING



Met het ontkalkingsprogramma worden alle watervoerende onderdelen ontkalkt. Druk op "Ontkalking" om naar het menu te gaan. Nadere instructies op de afstandsbediening leggen u uit hoe het ontkalkingsprogramma werkt.



Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 10.11 Ontkalking, automatisch, en in paragraaf 10.12 Ontkalking, handmatig.

Het ontkalkingsprogramma kan alleen worden gestart, wanneer niemand op de douche wc zit.

# 7 SPECIALE FUNCTIES MET DE AFSTANDSBEDIENING SELECTEREN

7.5

## FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN




Druk op "Fabrieksinstellingen" en selecteer "bevestigen". Het basisprofiel en de vier gebruikersprofielen worden weer op de fabrieksinstellingen ingesteld. De display gaat daarna terug naar het hoofdmenu.



Kies "Menu", wanneer u deze procedure zonder opslaan wilt annuleren.



# 8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS-PROFIELEN MET DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

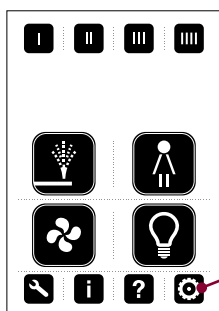


Voor de Laufen douche wc kunnen vier individuele gebruikersprofielen worden opgeslagen en kan het basisprofiel worden aangepast. Voor deze instellingen hoeft u niet op de douche wc te zitten.

De douche-instellingen kunnen zowel voor de billen- als voor de damesdouche individueel worden aangepast. Deze worden bij het opslaan gezamenlijk in hetzelfde gebruikersprofiel opgeslagen.

Druk op "Douche-instellingen". Eerst verschijnen de instellingen voor de billendouche.

## 8.1

### STRAALSTERKTE

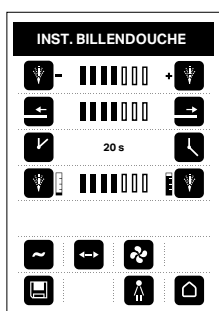


Voor de straalsterkte voor de billen- en damesdouche kunt u kiezen uit zeven niveaus. Bij de damesdouche zijn over het algemeen zachtere straalsterktes beschikbaar.

+ Druk herhaaldelijk op "Straalsterkte plus", om de straalsterkte te verhogen.

- Druk herhaaldelijk op "Straalsterkte minus", om de straalsterkte te verlagen.

## 8.2

### DOUCHESTRAALPOSITIE

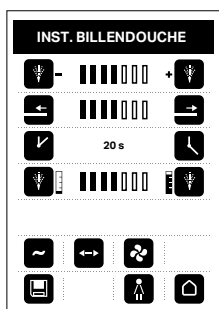

Voor de positie van de douchestraal voor de billen- en voor de damesdouche kunt u kiezen uit zeven niveaus.

→ Druk herhaaldelijk op "Douchearm vooruit", om de douchestraal vooruit te bewegen.


← Druk herhaaldelijk op "Douchearm terug", om de douchestraal naar achteren te bewegen.



# 8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS-PROFIELEN MET DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

8.3

## DOUCHETIJD

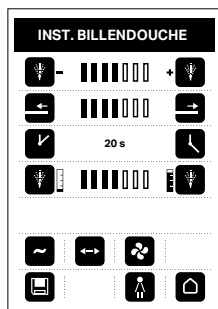

De douchetijd kan zowel voor de billen- als voor de damesdouché individueel worden aangepast. U kunt kiezen tussen 15 en 25 seconden. De douchetijd kan in stappen van vijf seconden worden versteld. De geselecteerde douchetijd wordt in het midden weergegeven.




Druk herhaaldelijk op "Douchetijd langer", om de douchetijd te verlengen.



Druk herhaaldelijk op "Douchetijd korter", om de douchetijd te verkorten.

8.4

## DOUCHETEMPERATUUR

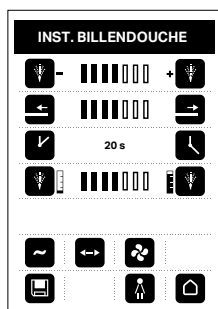

Voor de douchetemperatuur kunt u kiezen uit zeven niveaus. De geselecteerde douchetemperatuur is voor de billen- en damesdouché steeds identiek.




Druk herhaaldelijk op "Douchetemperatuur plus", om de douchetemperatuur te verhogen.



Druk herhaaldelijk op "Douchetemperatuur minus", om de douchetemperatuur te verlagen.

8.5

## PULSEREN (MASSAGEDOUCHE)

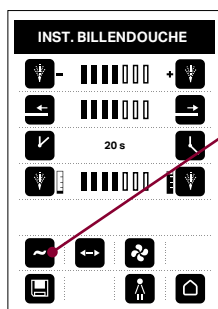

Druk op "pulseren" om de pulserende massagedouché (toe- en afnemende straalsterkte) te activeren of te deactiveren.



Het witte symbool betekent dat "pulseren" actief is.




Het zwarte symbool betekent dat "pulseren" niet actief is.

# 8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS-PROFIELEN MET DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

8.6

## OSCILLEREN

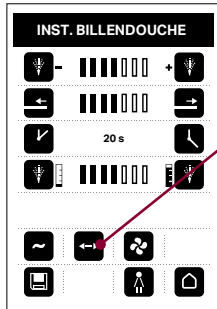

Druk op "Oscilleren" (vooruit en achteruit bewegen van de douchestraal) om de functie te activeren of te deactiveren.




Het witte symbool betekent dat "oscilleren" actief is.



Het zwarte symbool betekent dat "oscilleren" niet actief is.

8.7

## GEURAFZUIGING

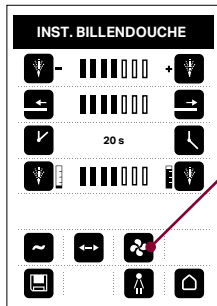

Druk op "Geurafzuiging" om deze functie voor de billen- en voor de damesdouch te activeren of te deactiveren.



Het witte symbool betekent, dat de geurafzuiging actief is.




Het zwarte symbool betekent, dat de geurafzuiging niet actief is.

# 8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERS-PROFIELEN MET DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

8.8

## DAMESDOUCHE-INSTELLINGEN

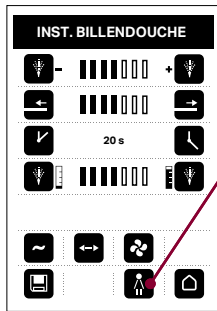


Na het instellen van de billendouche kunt u op "Damesdouche" drukken om naar het menu "Instellingen Damesdouche" te gaan.

Ga voor de instellingen op dezelfde wijze te werk als beschreven bij de billendouche.

De volgende instellingen zijn beschikbaar:

De volgende instellingen zijn voor de billen- en Damesdouche identiek:

	Par.		Par.
Straalsterkte	8.1	Douchetemperatuur	8.4
Douchestraalpositie	8.2	Geurafzuiging	8.7
Douchetijd	8.3		
Pulseren (massagedouche)	8.5		
Oscilleren	8.6		



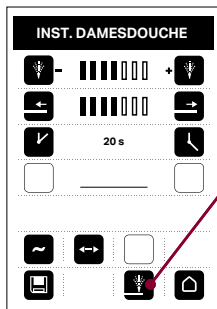


Ga nu weer terug naar "Billendouche", als u verdere instellingen wilt selecteren, of sla uw instellingen op zoals in paragraaf 8.9 Opslaan beschreven.

# 8 BASISPROFIEL EN GEBRUIKERSPROFIELEN MET DE AFSTANDSBEDIENING INSTELLEN

8.9

## OPSLAAN

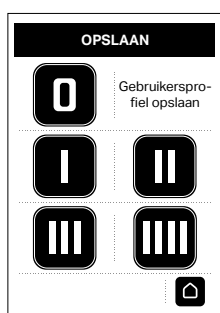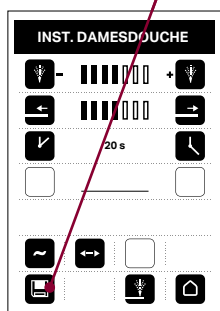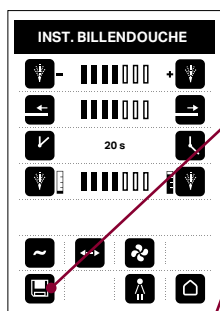

Alle voor de billen- en damesdouche aangebrachte wijzigingen kunnen met "Opslaan" worden opgeslagen. De display schakelt daarna over naar het menu "Opslaan".

	Symbol		Symbol
Basisprofiel		Gebruikersprofiel 1	
		Gebruikersprofiel 2	
		Gebruikersprofiel 3	
		Gebruikersprofiel 4	

Kies nu het gewenste profiel (basisprofiel, gebruikersprofielen) om de eerste geselecteerde instellingen (par. 8.1 t/m 8.8) op te slaan. Daarna kunnen de instellingen door het indrukken van het betreffende gebruikersprofiel worden opgeroepen. De opgeslagen instellingen in het basisprofiel zijn standaard actief telkens als u naar de wc gaat, voor zover geen van de individuele gebruikersprofielen wordt geselecteerd.



De fabrieksinstellingen van het apparaat kunnen met "Fabrieksinstellingen" altijd worden gereset. Het basisprofiel en de vier gebruikersprofielen worden weer op de fabrieksinstellingen ingesteld. Nadere beschrijvingen vindt u in paragraaf 7.5 Fabrieksinstellingen herstellen.


# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

Uw Laufen douche wc kan naar wens met de draaiknop of met de afstandsbediening worden bediend.



## 9.1

### GEURAFZUIGING

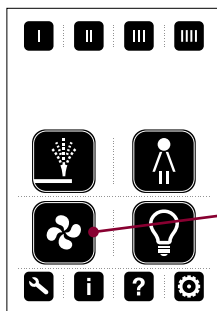

Onaangename geuren worden door de geurafzuiging onder de zitting afgezogen. De slechte lucht wordt door het geurfilter met actieve kool gefilterd en geurloos onder het apparaat weer aan de ruimte toegevoegd.

Zodra u op de Laufen douche wc gaat zitten, wordt de geurafzuiging, voor zover u deze in het basisprofiel of in de gebruikersprofielen heb opgeslagen, geactiveerd. Door het indrukken van "Geurafzuiging" op de afstandsbediening kan de geurafzuiging altijd en onafhankelijk van het geselecteerde profiel worden geactiveerd of gedeactiveerd.



Het witte symbool betekent dat de geurafzuiging actief is.



Het zwarte symbool betekent dat de geurafzuiging niet actief is.

# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

9.2

## BASISPROFIEL EN GEBRUIKERSPROFIELEN SELECTEREN



### Bediening van de douche wc

Wanneer u op de douche wc zit, kunt u de draaiknop aan de rechterkant naar voren draaien. Daarbij kunt u schakelpunten voelen. Bij elk schakelpunt wordt het gebruikersprofiel met één verhoogd.




Als u de controller naar achteren draait, wordt het gebruikersprofiel bij elk schakelpunt met één verlaagd. De controller kan maximaal tot aan het basisprofiel worden teruggedraaid.

Als u geen gebruikersprofiel selecteert, is automatisch het basisprofiel actief.




Door het kort indrukken van de draaiknop worden de instellingen van het geselecteerde gebruikersprofiel gestart.

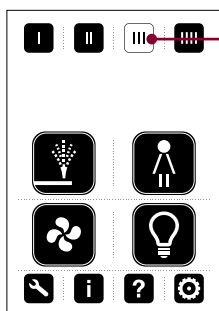

Wanneer de afstandsbediening geactiveerd is, ziet u welk profiel u met de draaiknop selecteert. Het geselecteerde profiel wordt met een witte achtergrond weergegeven.

### Bediening met afstandsbediening

U kunt het gebruikersprofiel direct met de afstandsbediening selecteren. Druk daarvoor op het gewenste gebruikersprofiel. Als u geen gebruikersprofiel selecteert, is automatisch het basisprofiel actief.

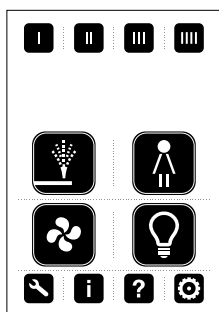

Het basisprofiel en de gebruikersprofielen kunnen individueel worden aangepast en opgeslagen. Nadere informatie en beschrijvingen vindt u in hoofdstuk 8 "Basisprofiel en gebruikersprofielen met de afstandsbediening instellen".

# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

9.3

## BILLENDOUCHE

### Bediening van de douche wc




Wanneer u op de douche wc zit, kunt u de draaiknop aan de rechterkant kort indrukken om de billendouche te starten. Om de billendouche vroegtijdig te stoppen, drukt u de draaiknop nogmaals in. De douche-instellingen komen overeen met de basisinstelling of het geselecteerde gebruikersprofiel.



Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u de draaiknop nogmaals indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche terugschuift.


### Bediening met afstandsbediening

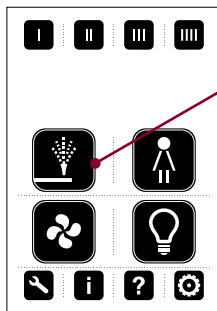

Druk op "Billendouche" om de douche te starten. De display schakelt daarna over naar het menu "Billendouche".



Om de billendouche vroegtijdig te stoppen, drukt u op "Stop". De douche-instellingen komen overeen met de basisinstelling of het geselecteerde gebruikersprofiel. Na afloop van de billendouche verschijnt weer het hoofdmenu.

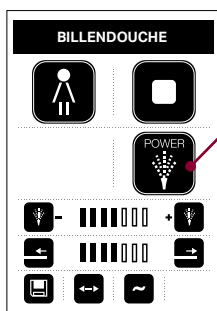

Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u "Billendouche" nogmaals indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche terugschuift.




Als u de douche herhaaldelijk gebruikt, wordt het water steeds koeler.

# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

## 9.3.1

### POWERMODUS

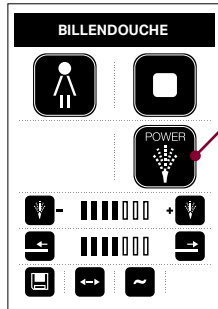

Met "Power-douche" in het menu "Billendouche" kunt u de maximale straalsterkte activeren. De powermodus werkt zolang u op het symbool drukt. De watertemperatuur blijft gedurende de gehele eerste douche constant. Als u de douche herhaaldelijk gebruikt, wordt het water steeds koeler.



Bij zeer hoge geselecteerde straalsterktes, vooral bij de powermodus en bij lange douchetijden, kan het voorkomen dat de douche vroegtijdig wordt beëindigd. In dat geval is het volume van het water in de warmwaterboiler niet meer voldoende.

De powermodus kan alleen met de afstandsbediening worden geactiveerd.

## 9.3.2

### STRAALSTERKTE

Tijdens de billendouche kunt u de straalsterkte op zeven niveaus instellen.

#### Bediening van de douche wc


Tijdens de douche kunt u door verdraaien van de draaiknop de straalsterkte wijzigen.



Draai de draaiknop naar voren, om de straalsterkte te verhogen.



Draai de draaiknop naar achteren, om de straalsterkte te verlagen.

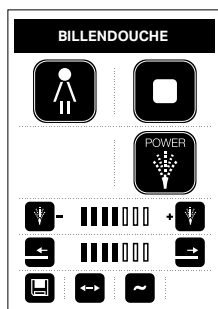

Druk herhaaldelijk op "Straalsterkte plus", om de straalsterkte te verhogen.



Druk herhaaldelijk op "Straalsterkte minus", om de straalsterkte te verlagen.



# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC


## 9.3.3

### DOUCHEARMPOSITIE

Tijdens de billendouche kunt u de positie van de douchearm op zeven niveaus instellen.


#### Bediening van de douche wc

Tijdens de douche kunt u de draaiknop indrukken en tegelijktijd naar voren of naar achteren draaien. De douchearm volgt de draairichting.

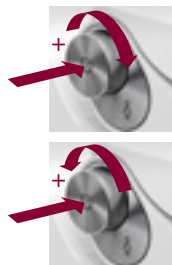

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijktijd naar voren om de douchearm naar voren te bewegen.

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijktijd naar achteren om de douchearm naar achteren te bewegen.

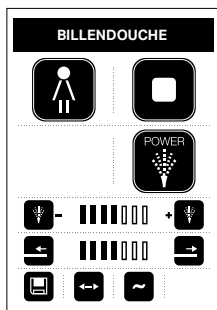

Druk herhaaldelijk op "Douchearm vooruit", om de douchearm vooruit te bewegen.




Druk herhaaldelijk op "Douchearm terug", om de douchearm naar achteren te bewegen.

## 9.3.4

### OSCILLEREN

Druk op "Oscilleren" (vooruit- en achteruit bewegen van de douchearm) op de afstandsbediening om de functie te activeren of te deactiveren.

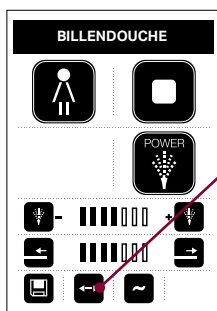

Het witte symbool betekent dat "oscilleren" actief is.




Het zwarte symbool betekent dat "oscilleren" niet actief is.

## 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

### 9.3.5

#### PULSEREN (MASSAGEDOUCHE)

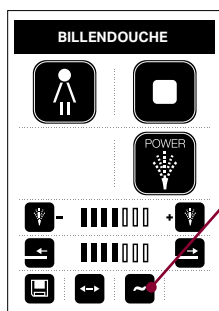

Druk op "pulseren" op de afstandsbediening om de pulserende massagedouche (toe- en afnemende straalsterkte) te activeren of te deactiveren.




Het witte symbool betekent dat "pulseren" actief is.



Het zwarte symbool betekent dat "pulseren" niet actief is.

### 9.3.6


#### OPSLAAN VAN DE WIJZIGINGEN

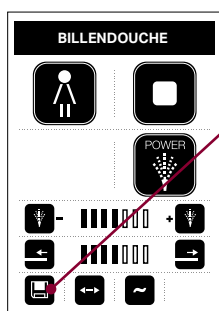

Alle tijdens de douche aangebrachte wijzigingen (par. 9.3.2 t/m 9.3.5) kunnen met "opslaan" worden opgeslagen.

Wanneer vóór de douche een gebruikersprofiel wordt geselecteerd, worden de wijzigingen direct in dit gebruikersprofiel opgeslagen.

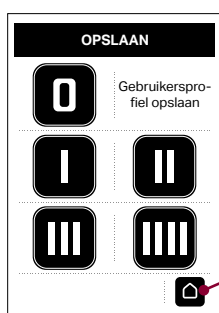

Wanneer vóór de douche geen gebruikersprofiel wordt geselecteerd, heeft men automatisch het basisprofiel gebruikt. De display schakelt over naar het menu "Opslaan". Selecteer nu het gewenste profiel (basisprofiel, gebruikersprofielen) om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.



Wanneer de wijzigingen niet moeten worden opgeslagen, kan men door het indrukken van "Menu" het menu "Opslaan" sluiten.




De opgeslagen instellingen in het basisprofiel zijn standaard actief telkens als u naar de wc gaat, voor zover geen individueel gebruikersprofiel wordt geselecteerd.

	Symbolen
Basisprofiel	
Gebruikersprofiel 1-4	

## 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

9.3.7

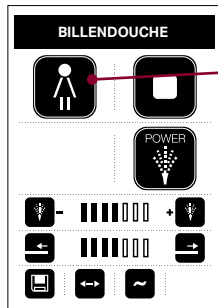

### OMSCHAKELEN VAN BILLEDOUCHE NAAR DAMESDOUCHE



Tijdens of na de billendouche kunt u op de afstandsbediening op "damesdouche" drukken. De douchearm wordt ingeschoven, spoelt de sproeier en gaat dan naar de positie voor de damesdouche.

# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

9.4

## DAMESDOUCHE

### Bediening van de douche wc



Wanneer u op de douche wc zit, kunt u de aparte toets onder de draaiknop indrukken om de damesdouche te starten.

De doucheinstellingen komen overeen met de basisinstelling of het geselecteerde gebruikersprofiel. Om de damesdouche vroegtijdig te stoppen, drukt u de toets nogmaals in.



Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u de toets nogmaals indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche terugschuift.


### Bediening met afstandsbediening



Druk op "Damesdouche" om de douche te starten. De display schakelt over naar het menu "Damesdouche". De douche-instellingen komen overeen met de basisinstelling of het geselecteerde gebruikersprofiel.



Om de damesdouche vroegtijdig te stoppen, drukt u op "Stop". Na afloop van de damesdouche verschijnt weer het hoofdmenu.

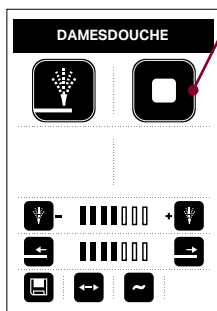

Als u de douche nogmaals wilt gebruiken, kunt u "Damesdouche" nogmaals indrukken, terwijl de douchearm na de eerste douche terugschuift.



Als u de douche herhaaldelijk gebruikt, wordt het water steeds koeler.

# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

## 9.4.1

### STRAALSTERKTE

Tijdens de damesdouche kunt u de straalsterkte op zeven niveaus instellen. Er zijn zachtere straalsterktes beschikbaar dan bij de billendouche.

#### Bediening van de douche wc


Tijdens de douche kunt u door draaien van de draaiknop de straalsterkte wijzigen.



Draai de draaiknop naar voren, om de straalsterkte te verhogen.



Draai de draaiknop naar achteren, om de straalsterkte te verlagen.

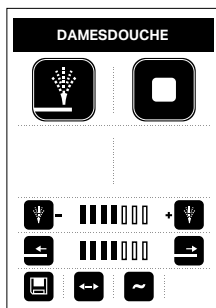

#### Bediening met afstandsbediening

Tijdens de douche kunt u de straalsterkte met de afstandsbediening wijzigen.



Druk herhaaldelijk op "Straalsterkte plus", om de straalsterkte te verhogen.



Druk herhaaldelijk op "Straalsterkte minus", om de straalsterkte te verlagen.



De powermodus is alleen voor de billendouche beschikbaar.

# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC


## 9.4.2

### DOUCHESTRAALPOSITIE

Tijdens de damesdouche kunt u de positie van de douchearm op zeven niveaus instellen.


#### Bediening van de douche wc

Tijdens de douche kunt u de draaiknop indrukken en tegelijktijd naar voren of naar achteren draaien. De douchearm volgt de draairichting.

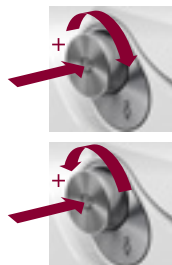

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijktijd naar voren om de douchearm naar voren te bewegen.

Druk op de draaiknop en draai deze tegelijktijd naar achteren om de douchearm naar achteren te bewegen.

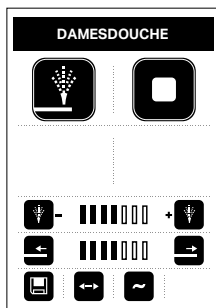

#### Bediening met afstandsbediening

Tijdens de douche kunt u de douchesteraal met de afstandsbediening naar voren of naar achteren bewegen.



Druk herhaaldelijk op "Douchearm vooruit" om de douchearm naar voren te bewegen.



Druk herhaaldelijk op "Douchearm terug" om de douchearm naar achteren te bewegen.

## 9.4.3

### OSCILLEREN


Druk op "Oscilleren" (vooruit- en achteruit bewegen van de douchearm) op de afstandsbediening om de functie te activeren of te deactiveren.



Het witte symbool betekent dat "oscilleren" actief is.




Het zwarte symbool betekent dat "oscilleren" niet actief is.

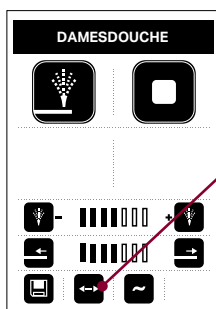

# 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

## 9.4.4

### PULSEREN (MASSAGEDOUCHE)

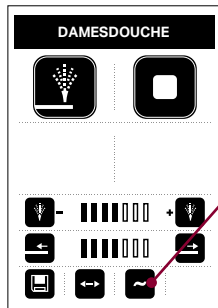

Druk op "pulseren" op de afstandsbediening om de pulserende massagedouche (toe- en afnemende straalsterkte) te activeren of te deactiveren.




Het witte symbool betekent dat "pulseren" actief is.



Het zwarte symbool betekent dat "pulseren" niet actief is.

## 9.4.5


### OPSLAAN VAN DE WIJZIGINGEN

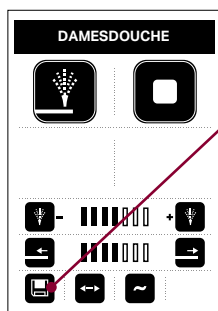

Alle tijdens het douchen aangebrachte wijzigingen (par. 9.4.1 t/m 9.4.4) kunnen met "Opslaan" worden opgeslagen.

Wanneer vóór de douche een gebruikersprofiel werd geselecteerd, worden de wijzigingen direct in dit gebruikersprofiel opgeslagen.

Wanneer vóór de douche geen gebruikersprofiel werd geselecteerd, heeft men automatisch het basisprofiel gebruikt. De display schakelt over naar het menu "Opslaan". Selecteer nu het gewenste profiel (basisprofiel, gebruikersprofielen) om de aangebrachte wijzigingen op te slaan.

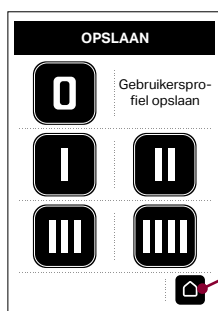

Wanneer de wijzigingen niet moeten worden opgeslagen, kan men door het indrukken van "Menu" het menu "Opslaan" sluiten.




De opgeslagen instellingen in het basisprofiel zijn standaard actief telkens als u naar de wc gaat, voor zover geen individueel gebruikersprofiel wordt geselecteerd.

	Symbolen
Basisprofiel	
Gebruikersprofiel 1-4	

## 9 BEDIENING VAN DE RIVA DOUCHE WC

9.4.6

### OMSCHAKELEN VAN DAMESDOUCHE NAAR BILLEDOUCHE

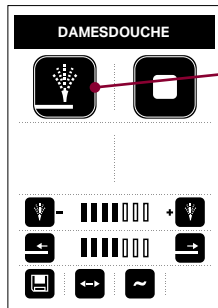

Tijdens of na de damesdouche kunt u op de afstandsbediening afstandsbediening op "Billendouche" drukken. De douchearm wordt ingeschoven, spoelt de douchekop en gaat dan naar de positie voor de billendouche.

9.5

### LED VERLICHTING



Als de LED verlichting wit brandt, fungeert deze als nachtverlichting. Druk herhaaldelijk op "LED verlichting" om een van de vier lichtsterkteniveaus te kiezen of de led verlichting te deactiveren.

Het witte symbool betekent dat de witte LED verlichting actief is. In het symbool wordt het lichtsterkteniveau weergegeven (1-4).



Het zwarte symbool betekent dat de witte LED verlichting niet actief is.



De symbolen op de afstandsbediening zijn alleen zichtbaar wanneer u op de douche wc zit en dus de gebruikerscode geactiveerd is.



Onderhouds- en storingsmeldingen blijven ook bij nietgeactiveerde nachtverlichting actief en worden weergegeven.




# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

## 10.1 VAKANTIEPROGRAMMA

Verkwist niet onnodig water en energie tijdens uw afwezigheid. Met de resetknop kunt u het apparaat altijd in de vakantiemodus zetten. Druk hiervoor de resetknop drie seconden in. De witte LED verlichting gaat uit en de rode verlichting knippert drie keer. Het energieverbruik is in deze stand zeer laag.

Om de douche wc na uw terugkeer weer te activeren, moet u de resetknop nogmaals indrukken. De douchearm wordt opnieuw geïnitieerd en beweegt zich kort.

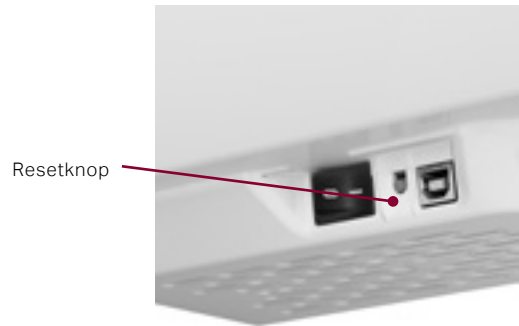

Naast het vakantieprogramma kan de stroomvoorziening van het apparaat helemaal worden uitgeschakeld. Daarvoor moet u de hoofdschakelaar linksonder op het apparaat uitschakelen.

## 10.2 REINIGING ZITTING-/DEKSELEENHEID

Zitting en deksel vormen vanwege het automatische neerlaatmechanisme een eenheid. Voor de betere reiniging van de douche wc kan de zitting-/dekseleenheid heel eenvoudig worden verwijderd, door zitting en deksel omhoog te klappen en beide delen verticaal (ca. 85 ° t.o.v. van het keramiek) uit het scharnier te trekken. Reinig zitting en deksel bijvoorbeeld in het bad met lauwwarm water. U mag ook een verdund, mild vloeibaar reinigingsmiddel gebruiken. Na de reiniging moet u zitting en deksel weer in elkaar zetten en verticaal in het scharnier aanbrengen.



# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

## 10.3 REINIGING KERAMIEK

Dankzij het speciaal geglazuurde keramiek zijn agressieve reinigingsmiddelen niet meer noodzakelijk. Reinig het keramiek met een normaal in de handel verkrijgbaar multifunctioneel reinigingsmiddel en verdun dit met water. Gebruik daarvoor een spons met een zacht, niet-schurend oppervlak of een microvezeldoek.



Voor de reiniging mogen geen agressieve of schurende middelen, gereedschap of instrumenten worden gebruikt.

---

## 10.4 REINIGING KUNSTSTOFOPPERVLAKKEN EN METALEN DELEN

### Kunststofoppervlakken

- Zitting-/dekseleenheid
- Afdekring en douchekop
- Geurafzuiging en ontkalking

### Metalen delen

- Draaiknop en metalen afdekking
- Scharnier
- Douchearm

Veeg deze delen met een zachte, met water bevochtigde doek en eventueel met een zeer mild en verdund afwasmiddel af. Daarna kunt u deze met een zachte doek afdrogen.



Voor de reiniging mogen geen agressieve of schurende middelen, gereedschap of instrumenten worden gebruikt.

---

## 10.5 REINIGING AFSTANDSBEDIENING

Veeg de display met een zachte, met water bevochtigde doek af.



Voor de reiniging mogen geen agressieve of schurende middelen, gereedschap of instrumenten worden gebruikt.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

## 10.6 GESCHIKTE REINIGINGSMIDDELEN, -APPARATEN EN -TIPS

- Licht zure reinigingsmiddelen zoals azijnhoudende, multifunctionele, glas-, bad- of kalkreinigers
- Schuimende reinigingsmiddelen
- Reinigingsmiddelen met water verdunnen
- Uitsluitend vloeibare reinigingsmiddelen gebruiken
- Zorgen dat het reinigingsmiddel onschadelijk voor de huid is
- Normale wc-borstels
- Zachte en niet-krassende sponzen
- Microvezeldoeken

---

## 10.7 NIET-GESCHIKTE REINIGINGSMIDDELEN EN -APPARATEN

- Schurende en poedervormige reinigings- en schuurmiddelen zoals schuurpoeder, zand en schuurmelk
- Sterke, bijtende middelen zoals staal- of armatuurreinigers, agressieve buis- of afvoerreinigers, logen, bleekmiddelen en schimmelverwijderingsmiddelen
- Chloorhoudende reinigingsmiddelen
- Voor de ogen en huid irriterende reinigingsmiddelen
- Harde en krassende sponzen
- Staalwol, pannenreinigers, etc.
- Spitse voorwerpen, zoals spatels voor de mechanische reiniging

---

## 10.8 VERBRUIKSMATERIALEN BESTELLEN

De volgende onderhouds- en verbruiksmiddelen kunt u online op [www.laufen-cleanet.com](http://www.laufen-cleanet.com) of bij speciaalzaken bestellen.



	Artikelnr.
Geurfilter Laufen Cleanet Riva, 1 stuk	8.9169.5.000.000.1
Ontkalkingsmiddel Laufen Cleanet Riva voor 2 beurten	8.9169.6.000.000.1
Set met geurfilter en ontkalkingsmiddel Laufen Cleanet Riva 1 geurfilter en ontkalkingsmiddel voor 2 beurten	8.9169.7.000.000.1


Wijzigingen voorbehouden

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING


## 10.9 THERMISCHE REINIGING, AUTOMATISCH

Met de thermische reiniging wordt het gehele waterleidingsysteem van uw douche wc met heet water gereinigd en worden bacteriën en kiemen verwijderd. Het apparaat informeert u met rood brandende LED verlichting en service informatie op de afstandsbediening dat een thermische reiniging moet worden uitgevoerd. Nadat de melding is verschenen, kunt u de douche wc zoals gebruikelijk gebruiken. Wij raden u echter aan de voorgestelde thermische reiniging binnen enkele dagen na het verschijnen van de melding uit te voeren. Dit duurt ongeveer 35 minuten.


-  De automatische herinneringsfunctie voor de thermische reiniging wordt in de fabriek geactiveerd. Nadere beschrijvingen vindt u in service informatie 6.5 Thermische reiniging, automatisch, en in paragraaf 10.10 Thermische reiniging, handmatig.
-  De gestarte thermische reiniging kan worden onderbroken. Wij raden u echter aan het programma zonder onderbreking uit te voeren, zodat de thermische reiniging volledig kan worden voltooid.
-  Voor de thermische reiniging wordt water verwarmd en de geurafzuiging wordt geïntensiveerd. Het is normaal dat dit gepaard gaat met enig geluid. Wacht totdat de thermische reiniging helemaal is voltooid.
-  Voor de thermische reiniging wordt heet water gebruikt. Let op: Verbrandingsgevaar! Ga tijdens de thermische reiniging nooit op de douche wc zitten.

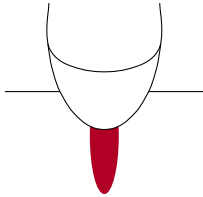


**Melding thermische reiniging**  
De LED verlichting op de douche wc brandt rood.



Uw afstandsbediening meldt "Thermische reiniging noodzakelijk". Druk op "Service informatie" om naar het menu "Thermische reiniging" over te schakelen.




Ga niet op de douche wc zitten.



Laat de deksel tijdens de thermische reiniging open.



# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

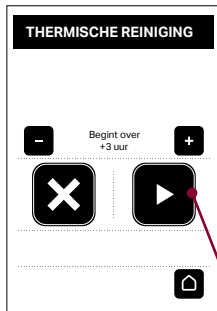

## Thermische reiniging vertragen

Druk op "plus" of "minus" om de start van de thermische reiniging in stappen van één uur te wijzigen. U kunt de start maximaal negen uur uitstellen.



Druk op "plus" om de start van de thermische reiniging met een uur te vertragen.



Druk op "minus" om de start van de thermische reiniging met een uur te vervroegen.



## Thermische reiniging starten


Druk op "verder" om de thermische reiniging te starten of de ingestelde vertraging te bevestigen.



De afstandsbediening geeft aan wanneer de thermische reiniging begint.




Wanneer u door het indrukken van "Menu" naar het hoofdmenu omschakelt, wordt de informatie nog steeds weergegeven.

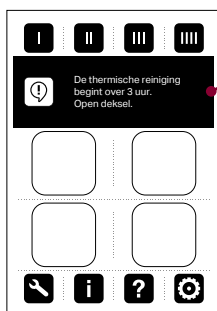

Druk op "Service informatie", wanneer u naar het menu "Thermische reiniging" terug wilt gaan.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

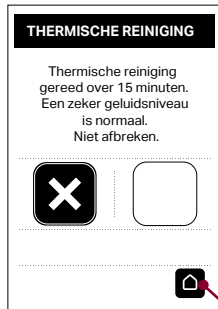


Na de start van de thermische reiniging ziet u op de display van de afstandsbediening hoe lang het programma nog duurt.



De gestartte thermische reiniging kan met "annuleren" altijd worden beëindigd. De melding op de display verdwijnt en de verlichting op het apparaat gaat uit. Het apparaat begint met het berekenen van het volgende tijdstip voor de thermische reiniging.



Wanneer u door het indrukken van "Menu" naar het hoofdmenu omschakelt, wordt de informatie nog steeds weergegeven.

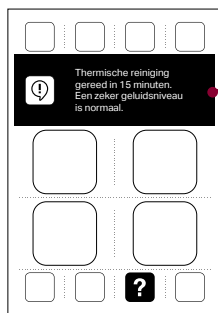

Druk op "Service informatie", wanneer u naar het menu "Thermische reiniging" terug wilt gaan.

Wanneer de thermische reiniging is voltooid, verdwijnt de melding en de douche wc kan met al zijn functies weer worden gebruikt.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING


10.10

## THERMISCHE REINIGING, HANDMATIG

De thermische reiniging van de douche wc kan handmatig, zonder herinnering door het apparaat, worden gestart.



Druk op "Algemene instellingen" en dan op "Thermische reiniging" onder "Speciale functies".

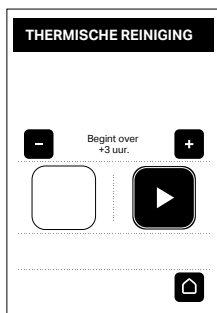

Op de afstandsbediening verschijnt het menu "Thermische reiniging". Volg de procedure zoals bij paragraaf 10.9 Thermische reiniging, automatisch beschreven.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

## 10.11 ONTKALKING, AUTOMATISCH

De Laufen douche wc beschikt over een geïntegreerd ontkalkingsprogramma, dat alle water-voerende delen ontkalkt. Uw apparaat herkent wanneer een ontkalking noodzakelijk is en wijst u daarop. Nadat de ontkalkingsmelding is verschenen, kunt u de douche wc tot aan een effectieve ontkalking zoals gebruikelijk gebruiken. Wij raden u echter aan de voorgestelde ontkalking binnen enkele dagen na het verschijnen van de melding uit te voeren. Het ontkalkingsprogramma duurt ongeveer 75 minuten.

Bij Laufen is het vereiste ontkalkingsmiddel verkrijgbaar.

De kalkaanslag van de douche wc is afhankelijk van het gebruik. De kalkaanslag hangt af van de hardheidsgraad van het water, de temperatuurinstelling en het gebruik van de douche wc.



Wanneer u de voorbereiding van de ontkalking met "annuleren" beëindigt, verdwijnt de ontkalkingsmelding. Het apparaat begint dan met het berekenen van het volgende ontkalkingstijdstip.




Het gestarte ontkalkingsprogramma kan niet worden onderbroken. De douche wc functies zijn tijdens de ontkalking vergrendeld. Het apparaat kan echter als normale wc zonder douchefunctie worden gebruikt.



Wij wijzen u erop dat bij het gebruik van niet-geschikte ontkalkingsmiddelen beschadigingen van het apparaat en waterresten niet kunnen worden uitgesloten. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims vanwege dergelijke schade worden uitdrukkelijk afgewezen.



# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

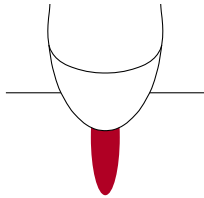


## Ontkalkingsmelding

De LED verlichting op de douche wc brandt rood.



Uw afstandsbediening meldt "Ontkalking noodzakelijk".  
Druk op "Service informatie" om naar het menu "Ontkalking" over te schakelen.

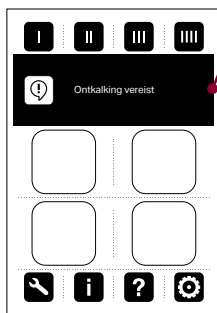

## Ontkalking voorbereiden

Druk op "verder" om de voorbereiding van de ontkalking te starten.



Ga tijdens de voorbereiding van de ontkalking niet op de douche wc zitten.



Bij Laufen is het vereiste ontkalkingsmiddel verkrijgbaar.  
Het is afgestemd op het ontkalkingsprogramma van uw apparaat.  
Gebruik alleen origineel Laufen ontkalkingsmiddel.




# 10 ONDERHOUD EN REINIGING



U wordt nu verzocht om te wachten totdat de melding voor het vullen van het ontkalkingsmiddel verschijnt.




Open de zitting-/dekseleenheid en leeg twee zakken origineel Laufen ontkalkingsmiddel rechts in de opening. Sluit de opening en daarna de zitting-/dekseleenheid weer.

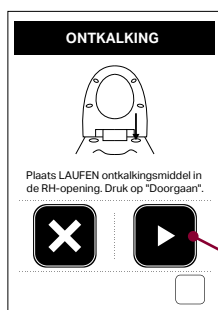

Druk op "verder", wanneer u de voorbereiding niet wilt annuleren.



Wanneer u annuleert, wordt de boiler met vers water gespoeld. Wij raden u aan de voorgestelde en gestartte ontkalking volledig uit te voeren.

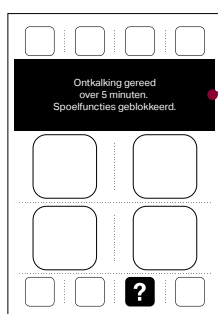

Het ontkalkingsprogramma wordt nu gestart. Op de display wordt aangegeven hoe lang de procedure nog duurt.

Wanneer de ontkalking is voltooid, verdwijnt de melding en kan de douche wc met al zijn functies weer worden gebruikt.



Wij wijzen u erop dat het apparaat beschadigt kan raken als de voorgestelde ontkalking niet wordt uitgevoerd. Garantie- en aansprakelijkheidsclaims vanwege dergelijke schade worden uitdrukkelijk afgewezen.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

10.12

## ONTKALKING, HANDMATIG

De ontkalking van de douche wc kan handmatig, zonder herinnering door het apparaat, worden gestart.

Druk op "Algemene instellingen" en dan op "Ontkalking" onder "Speciale functies".




Op de afstandsbediening verschijnt het menu "Ontkalking". Om de procedure te starten, volgt u de stappen zoals in paragraaf 10.11 Ontkalking, automatisch, beschreven.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

## 10.13 GEURFILTER VERVANGEN, AUTOMATISCH

Onaangename geuren worden door de douche wc afgezogen. De slechte lucht wordt door het geurfilter met actieve kool gefilterd en geurloos onder het apparaat weer aan de ruimte toegevoegd. Uw apparaat herkent wanneer het geurfilter is verbruikt en meldt u dat deze moet worden vervangen. Nadat deze melding is verschenen, kunt u de douche wc tot aan het effectief vervangen van het geurfilter zoals gebruikelijk gebruiken. Wij raden u echter aan het geurfilter, zoals voorgesteld, binnen enkele dagen na het verschijnen van de melding te vervangen.

**i** Het verbruikte geurfilter kan met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.

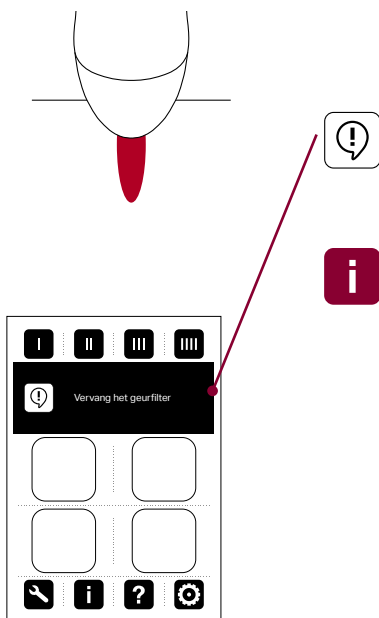

### Geurfiltermelding


De LED verlichting op de douche wc brandt rood.



Op de afstandsbediening verschijnt de melding "Geurfilter vervangen". Druk op "Service informatie" om naar het menu "Geurafzuiging" over te schakelen.



De LED verlichting en de melding op de afstandsbediening blijven net zolang branden c.q. weergegeven totdat het geurfilter wordt vervangen.

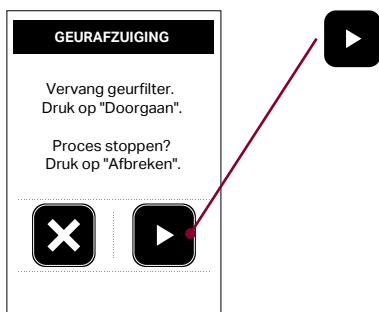

Druk op "verder" om het geurfilter te vervangen.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING



## Geurfilter vervangen


Klap de zitting-/deksleenheid omhoog en trek deze verticaal (ca. 85° t.o.v. het keramiek) uit het scharnier.

Druk op "verder". Het geurfilter komt uit het keramiek te voorschijn en kan worden vastgepakt.



Trek het verbruikte geurfilter recht omhoog.

Druk op "verder".

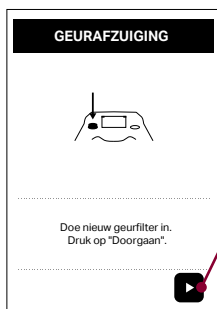

Plaats een nieuw geurfilter. Let daarbij op de geleide ribbels op het geurfilter.

Druk op "verder". Het nieuwe geurfilter zakt terug in het keramiek.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

Uw apparaat herkent wanneer een nieuw geurfilter wordt geplaatst.



Druk op "verder".

Steek de zitting-/dekseleenheid weer in het scharnier.



Druk op "Menu" om de procedure af te sluiten.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

10.14

## GEURFILTER VERVANGEN, HANDMATIG

Het geurfilter kan handmatig, zonder herinnering door het apparaat, worden vervangen.

Druk op "Algemene instellingen" en dan op "Geurfilter vervangen" onder "Speciale functies".



Op de afstandsbediening verschijnt het menu "Geurafzuiging". Volg de procedure zoals bij paragraaf 10.13 Geurfilter vervangen, automatisch beschreven.



# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

10.15

## DOUCHEKOP VERVANGEN

De douchearm kan worden uitgeschoven om de douchekop te reinigen of te vervangen.



Druk op "Algemene instellingen" om naar de speciale functies te gaan.



Druk op "Douchearm vooruit" om de douchearm uit te schuiven.

Trek de douchekop voorzichtig eruit.

Reinig de douchekop en ontkalk deze met een normaal in de handel verkrijgbaar ont kalkingsmiddel zoals schoonmaakazijn.



Alle afdichtingen van de sproeiers moeten na de reiniging worden ingevet.



Bij Laufen of bij speciaalzaken zijn reservesproeiers verkrijgbaar, indien u de sproeier liever vervangt.




Druk op "Douchearm terug" om de douchearm zonder douchekop weer naar binnen te schuiven. De opening voor de douchearm kunt u met een vochtige doek reinigen.



Druk op "Douchearm vooruit" om de douchearm opnieuw uit te schuiven. Plaats de gereinigde of nieuwe douchekop voorzichtig.



Druk op "Douchearm terug" om de douchearm weer naar binnen te schuiven en dan op "Menu" om naar het hoofdmenu terug te keren.

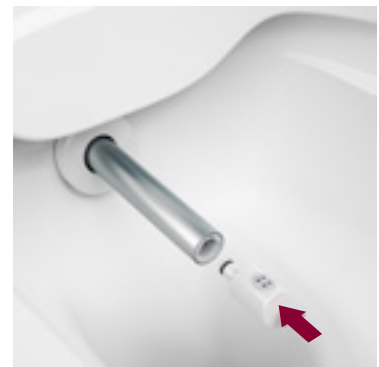



# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

## 10.16 AFDEKRING VERVANGEN

Wanneer de afdekring verkalkt of bekrast is, kan hij door een nieuwe ring worden vervangen. Reserveafdekringen zijn in de set met de douchekop bij Laufen of via speciaalzaken verkrijgbaar.

Voor het vervangen van de afdekring hebt u speciaal gereedschap nodig. Dit wordt bij de nieuwe afdekring meegeleverd.

Plaats het speciale gereedschap tegen de onderste rand van de afdekring. Daar bevindt zich een opening voor het gereedschap.

Druk het gereedschap zachtjes omlaag, totdat de afdekring losklikt. Pak de afdekring met uw andere hand vast zodat hij niet omlaag kan vallen. Til de afdekring helemaal op en verwijder deze.


Plaats de nieuwe afdekring tegen de bovenste rand en klik deze met lichte druk vast. Let erop dat de gereedschapsopening zich aan de onderkant bevindt.



# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

10.17


## BATTERIJEN VAN AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN

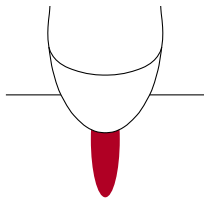

Melding: "Afstandsbediening: batterij bijna leeg"

De LED verlichting op de douche wc brandt rood.

Op uw afstandsbediening verschijnt de melding "Afstandsbediening: batterij bijna leeg". Pak vier 1,5 V-batterijen van het type AAA.


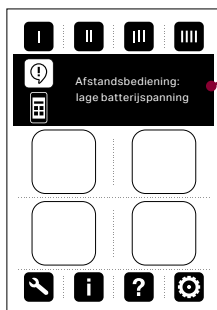


Druk op "Service informatie" om naar de handleiding voor het vervangen van de batterijen te gaan.



Blijf daarbij in de buurt van de douche wc. De afstand mag maximaal twee meter zijn.

Open de achterkant van de afstandsbediening, door de deksel aan de daarvoor bestemde opening op te tillen. Verwijder de oude batterijen en plaats vier nieuwe. Let daarbij op de plus- en minpool. Sluit de deksel weer.

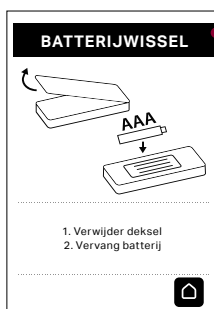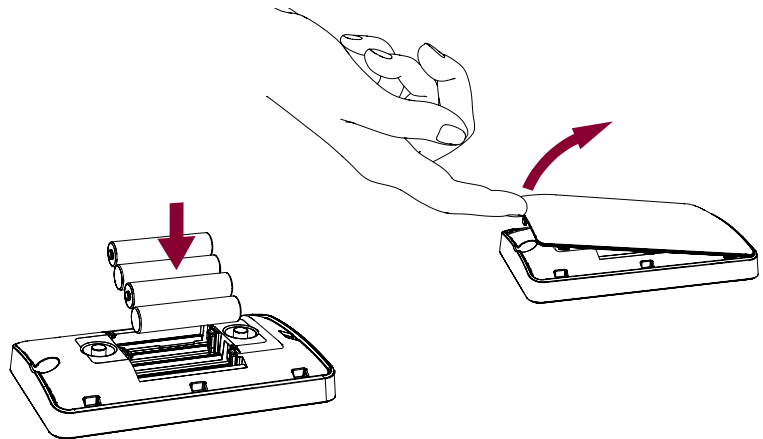

Wanneer op de afstandsbediening alleen nog de handleiding voor het vervangen van de batterijen verschijnt en de achtergrondverlichting van de display niet meer brandt, moeten de batterijen onmiddellijk worden vervangen.



De douche wc kan dan alleen nog met de controller met draaiknop worden bediend.




Voer de lege batterijen op deskundige manier af. Afvoer via het huishoudelijk afval is niet toegestaan.


# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

10.18

## BATTERIJ VAN CONTROLLER VERVANGEN

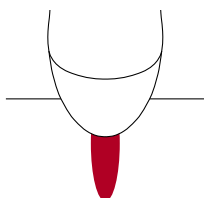


De LED verlichting op de douche wc brandt rood.

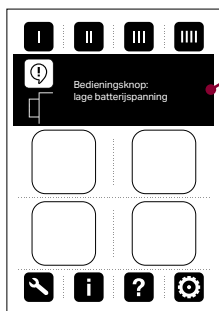

### Melding 1: "Controller: batterij bijna leeg"

Op uw afstandsbediening verschijnt de melding "Controller: batterij bijna leeg". Pak een 3 V-batterij van het type CR2032. De vervanging moet pas bij de tweede melding plaatsvinden.

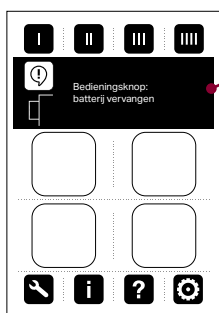

### Melding 2: "Controller: Batterij vervangen"


Op uw afstandsbediening verschijnt de melding "Controller: Batterij vervangen". Druk op "Service informatie" om naar de handleiding voor het vervangen van de batterijen te gaan.



Blijf daarbij in de buurt van de douche wc. De afstand mag maximaal twee meter zijn.

De douche wc kan nu alleen nog met de afstandsbediening worden bediend.

# 10 ONDERHOUD EN REINIGING

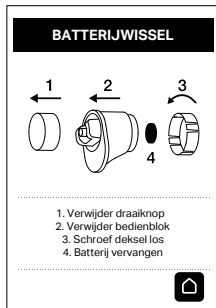

Trek de draaiknop recht en zonder draaibeweging eruit en trek het controllerblok eruit. Maak de batterijdeksel los door deze naar links te draaien en trek de batterij er recht uit. Verwijder de oude batterij en voer deze op deskundige manier af. Plaats een nieuwe batterij en let daarbij op de plus- en minpool.



Zet de onderdelen in omgekeerde volgorde als hierboven beschreven weer in elkaar.



Voer de lege batterijen op verantwoorde manier af. Afvoer via het huishoudelijk afval is niet toegestaan.

# 11 VERHELPELEN VAN STORINGEN




Elektrische schok!  
Levensgevaar!

- Open het apparaat nooit om het zelf te repareren.
- Neem contact op met de Laufen klantenservice.

## 11.1

## INFO EN RESET

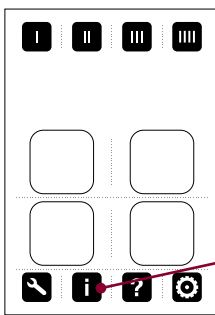

In het menu "Info" kunnen voor de klantenservice relevante meldingen en andere belangrijke informatie worden opgeroepen. Bovendien kan het apparaat worden gereset.

### Info


Druk op "Info" om naar het overzicht te gaan. Hier vindt u het serienummer en alle voor de klantenservice relevante informatie.

### Reset

Wanneer algemene problemen met het apparaat ontstaan, kan het worden gereset. Het apparaat voert dan een nieuwe initialisatie uit. Daarbij beweegt zich de douchearm kort vooruit en terug. Het basisprofiel en de vier gebruikersprofielen blijven opgeslagen.

### Bediening van de douche wc

Druk links onder op het apparaat op de resetknop.

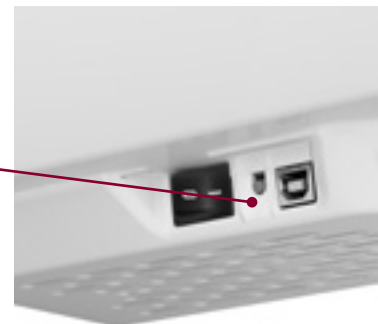

### Bediening met afstandsbediening

Druk op "Reset".





Met "Menu" keert u terug naar het hoofdmenu.


# 11 VERHELPELEN VAN STORINGEN

## 11.2 MELDINGEN EN STORINGEN

### LED verlichting op de douche wc

Aan de onderkant van het apparaat bevindt zich de LED verlichting. Het dient als oriëntatie als u 's nachts naar de wc gaat en informeert u over het vereiste onderhoud of mogelijke storingen van uw douche wc.

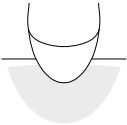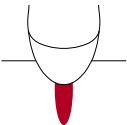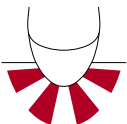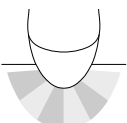	Led verlichting	Informatie	Beschrijving
wit		Normaal	Alles is OK.
rood		Onderhoud	Activeer de afstandsbediening voor nadere informatie.
rood knipperend		Storing	Neem contact op met de service hotline en houd uw afstandsbediening voor nadere informatie bij de hand.
wit afwisselend knipperend		Onderhoudsprogramma actief	Als de witte LED verlichting afwisselend knippert, is de ontkalking of de thermische reiniging actief.

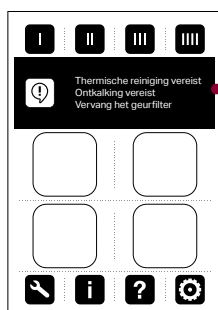

### Meldingen op de afstandsbediening

Meldingen en storingen van uw douche wc worden op de afstandsbediening onder "Service informatie" nader uitgelegd.



Druk op "Service informatie" voor extra informatie.


### Laufen service hotline

Neem contact op met de Laufen servicehotline bij storingen die u niet met behulp van de gebruiksaanwijzing kunt verhelpen en houd dan de afstandsbediening bij de hand. U kunt de storing ook op [www.laufen-cleanet.com](http://www.laufen-cleanet.com) melden.

# 11 VERHELPELEN VAN STORINGEN

11.3

## DEMONTAGE KERAMIEK

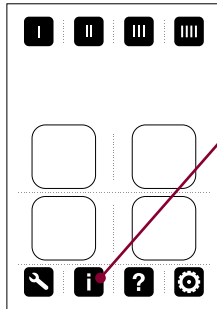

Deze functie is alleen bedoeld voor de installateur resp. voor vakbekwame personen en wordt in de montagehandleiding en -film beschreven.





# 11 VERHELPELEN VAN STORINGEN

Meldingen en storingen tijdens gebruik	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Par.
Apparaat werkt niet	Hoofdschakelaar is uitgeschakeld.	Schakel de hoofdschakelaar links onder op het apparaat in.	5.1
	Algemeen probleem met het apparaat.	Druk links onder op het apparaat kort op de resetknop.	11.1
	Stroomvoorziening is onderbroken.	Laat de stroomvoorziening door een vakbekwaam persoon controleren.	
	Gebruikerscode reageert niet.	Druk links onder op het apparaat kort op de resetknop en wacht vijf seconden. De douche wc mag in die tijd niet met gewicht worden belast.	11.1
Afstandsbediening werkt niet.	Batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen van de afstandsbediening en blijf daarbij in de buurt van de douche wc.	10.17
	Geen batterijen aanwezig.	Plaats de batterijen in de afstandsbediening en blijf daarbij in de buurt van de douche wc.	10.17
	Batterijen zijn verkeerd geplaatst.	Controleer de batterijen in de afstandsbediening en let op de plus- en minpool. Blijf daarbij in de buurt van de douche wc.	10.17
	Afstandsbediening is defect.	Neem contact op met de Laufen klantenservice.	
De symbolen op de afstandsbediening kunnen niet worden geselecteerd.	Afstandsbediening kan alleen worden bediend wanneer iemand op de douche wc zit.	Ga op de douche wc zitten.	5.2
Melding op afstandsbediening: Storing 0 tot 31	Apparaat meldt een storing.	Schakel de hoofdschakelaar 30 seconden uit. Als de storing na het inschakelen nogmaals verschijnt, neem dan contact op met de Laufen klantenservice.	5.1
Melding op afstandsbediening: "Afstandsbediening: batterij bijna leeg"	Batterijen van de afstandsbediening zijn bijna leeg.	Pak vier 1,5 V-batterijen van het type AAA.	10.17
De afstandsbediening toont alleen nog de handleiding voor het vervangen van de batterijen van de afstandsbediening.	Batterijen zijn leeg.	Vervang de batterijen van de afstandsbediening en blijf daarbij in de buurt van de douche wc.	10.17
Melding op afstandsbediening: "Geen verbinding"	Afstandsbediening is te ver weg van de douche wc.	Breng de afstandsbediening dichterbij de douche wc.	
	Vakantieprogramma is geactiveerd.	Druk links onder op het apparaat kort op de resetknop.	10.1
	Hoofdschakelaar is uitgeschakeld.	Schakel de hoofdschakelaar links onder op het apparaat in.	5.1
	Aardlekschakelaar is gedeactiveerd.	Schakel de aardlekschakelaar in.	
	Stroomvoorziening is onderbroken.	Laat de stroomvoorziening door een vakbekwaam persoon controleren.	
	Afstandsbediening is defect.	Neem contact op met de Laufen klantenservice.	
Melding op afstandsbediening: "Afstandsbediening: klaar voor verbinding. Druk op resetknop op douche wc"	De afstandsbediening heeft een draadloze verbinding met de douche wc gevonden.	Druk links onder op het apparaat kort op de resetknop. Schakel de afstandsbediening direct daarna in de buurt van de douche wc in.	11.1
Controller werkt niet.	Batterij is leeg.	Vervang de batterij van de controller.	10.18
	Geen batterij aanwezig.	Plaats de batterij in de controller.	10.18
	Batterij is verkeerd geplaatst.	Controleer de batterij in de controller en let op de plus- en minpool.	10.18
	Controller is defect.	Neem contact op met de Laufen klantenservice en houd de afstandsbediening bij de hand.	



# 11 VERHELPELEN VAN STORINGEN

Meldingen en storingen tijdens gebruik	Mogelijke oorzaken	Oplossing	Par.
Melding op afstandsbediening: "Controller: batterij bijna leeg"	Batterij van de controller is bijna leeg.	Pak een 3 V-batterij van het type CR2032.	10.18
Melding op afstandsbediening: "Controller: Batterij vervangen"	Batterij is leeg.	Vervang de batterij van de controller.	10.18
Melding op afstandsbediening: "Controller: Geen verbinding met douche wc"	Geen draadloze verbinding tussen controller en douche wc	Open de wc-deksel en druk vervolgens op de draaiknop.  Controleer of een batterij in de controller aanwezig is en of deze juist is geplaatst. Zo ja, vervang de batterij. Als de controller desondanks niet werkt, is hij wellicht defect. Neem contact op met de Laufen klantenservice en houdt de afstandsbediening bij de hand.	10.18
Melding op afstandsbediening: "Controller: klaar voor verbinding. Druk op resetknop op douche wc"	De controller heeft een draadloze verbinding met de douche wc gevonden.	Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop. Druk direct daarna op de draaiknop.	11.1
Watertemperatuur is laag.	Verwarming is gedeactiveerd.	 Druk op de afstandsbediening op "Algemene instellingen" en zet de energiebesparingsmodus op ECO of AAN.	6.3
	Opwarmtijd in de energiebesparingsmodus ECO is te kort.	 Druk op de afstandsbediening op "Algemene instellingen" en zet de energiebesparingsmodus op AAN.	6.3
	Algemeen probleem met het apparaat	Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop.	11.1
Geurafzuiging werkt niet.	Geurafzuiging is gedeactiveerd.	 Druk op de afstandsbediening op "Douche-instellingen" en schakel de "Geurafzuiging" in. Sla de instelling in het basisprofiel of in het betreffende gebruikersprofiel op. 	8.7
Douchestraal is zwak of er komt geen water.	Sterkte van de douchestraal is te laag ingesteld.	Verhoog de sterkte van de douchestraal met de afstandsbediening of draai de draaiknop tijdens de douche naar voren. Sla de instelling in het basisprofiel of in het betreffende gebruikersprofiel op.	9.3.2 9.4.1
	Douchekop is verkalkt of verstopt.	Ontkalk de douche wc. Ontkalk de Douchekop of vervang deze.	10.12 10.11 10.15
	Billendouche te vaak achter elkaar met hoge straalsterkte gebruikt.	Wacht ten minste tien minuten totdat de billendouche weer onbeperkt kan worden gebruikt.	
	Douchearm schuift niet terug.	Douche wc is defect.	Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop. Als u geen reactie waarneemt, kunt u de douchearm voorzichtig met uw hand terugdrukken. Neem contact op met de Laufen klantenservice en houdt de afstandsbediening bij de hand.
Automatisch neerlaatmechanisme bij zitting-/dekseenheid werkt niet.	Demper is defect.	Neem contact op met de Laufen klantenservice en houdt de afstandsbediening bij de hand.	
Rode LED verlichting brandt continu.	Onderhoud nodig (geurfilter vervangen, thermische reiniging of ontkalking uitvoeren, batterijen van afstandsbediening of controller vervangen).	Let op de Service informatie op de afstandsbediening en volg de voorgestelde instructies op.	
Rode LED verlichting knippert.	Er is een storing bij de douche wc opgetreden, die niet door de interne correctiemodus kon worden verholpen.	Druk linksonder op het apparaat kort op de resetknop. Neem contact op met de Laufen klantenservice als het apparaat niet reageert en houdt de afstandsbediening bij de hand.	11.1

## 12 AFVOER EN MILIEU

De Laufen douche wc voldoet aan de eisen in de EG-richtlijn "Restriction of Hazardous Substances" (2002/95/EG). Hij bevat zo weinig mogelijk milieugevaarlijke stoffen zoals lood, cadmium, kwik of chroom VI.

### Deskundige afvoer van oude apparaten

Oude elektrische apparaten bevatten vaak nog bruikbare materialen. Tegelijkertijd zijn er echter ook vele schadelijke stoffen, die de goede werking en veiligheid van de apparaten garanderen. Door een verkeerde behandeling of ondeskundige afvoer zijn deze stoffen schadelijk voor mens en milieu.



Het symbool op het typeplaatje van uw douche wc wijst erop dat afvoer samen met normaal huishoudelijk afval verboden is. Voer de lege batterijen op deskundige manier af. Afvoer via het huishoudelijk afval is niet toegestaan.

Geef oude elektrische apparaten af bij een door uw woonplaats erkend inzamelpunt, zodat deze gerecycled kunnen worden.

Bewaar uw oude apparaat tot aan het terugsturen buiten het bereik van kinderen.

Door de markering van de kunststofdelen met internationaal erkende tekens wordt een soortspecifieke scheiding van kunststofafval mogelijk. Zo kan uw oude apparaat milieubewust worden gerecycled.

# 13 TECHNISCHE SPECIFICATIES LAUFEN CLEANET RIVA

Nominale spanning	220-240 V (AC)
Netfrequentie	50 / 60 Hz
Opgenomen vermogen bedrijf (max.)	1 400 W
Opgenomen vermogen vakantieprogramma	ca. 0,25 W
Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Stromingdrukgebied water	0,1 tot 1 MPa of 1 tot 10 bar
Belasting zitting en deksel (max.)	150 kg
Opslagtemperatuurbereik	-10 tot +60 °C
Bedrijfstemperatuurbereik	+5 tot +40 °C
Aantal drukkiveaus douche	7 niveaus
Aantal temperatuurniveaus douche	7 niveaus
Doucheduur instelgebied	15 tot 25 s

Massa-eenheden

V = volt, Hz = hertz, W = watt, m = meter, MPa = Megapascal, bar = bar, kg = kilogram, °C = graden Celsius, s = seconde

Wijzigingen voorbehouden

De douche wc Laufen Cleanet Riva voldoet aan de eisen van de:

- EG-richtlijn 2014 / 35 / EG (Laagspanningsrichtlijn)
- EG-richtlijn 2014 / 30 / EG (EMC, elektromagnetische compatibiliteit)
- EG-richtlijn 2014 / 53 / EG (RAR, radioapparatuur)
- EG-richtlijn 2011 / 65 / EG (RoHS)
- EN 1717 / 13077

# 14 JURIDISCHE INFORMATIE

Deze handleiding bevat essentiële informatie over het beoogd gebruik, de juiste bediening en het deskundige onderhoud van het apparaat.

Kennis en het opvolgen van de instructies in deze gebruiksaanwijzing zijn voorwaarde voor zowel het veilige gebruik van het apparaat en voor de veiligheid bij het gebruik en het onderhoud ervan.

In deze gebruiksaanwijzing kunnen niet alle denkbare toepassingsmogelijkheden en verkeerde toepassingen worden beschreven.

Bovendien wordt op het volgende gewezen: De inhoud van deze handleiding is geen onderdeel van een vroegere of bestaande overeenkomst of een rechtsverhouding, en wijzigt ook niet een bestaande overeenkomst, toezegging of rechtsverhouding. Elke verplichting van Laufen blijkt uit de betreffende garantievoorwaarden. Deze bevatten ook de volledige en doorslaggevende garantieverplichting van Laufen. De mededelingen in deze gebruiksaanwijzing vormen geen uitbreiding of beperking van de rechten overeenkomstig de garantievoorwaarden.

Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Kopieën en/of vertalingen in een andere taal mogen alleen na voorafgaande goedkeuring door Laufen worden gemaakt.

[WWW.LAUFEN-CLEANET.COM](http://WWW.LAUFEN-CLEANET.COM)