



Gebruiks- aanwijzing

Inhoud

Voor uw veiligheid	5
Voor wie is het product geschikt?.....	5
Hoe moet het product worden gebruikt?	5
Wat moet u vermijden?.....	5
Onjuist gebruik.....	5
Algemene veiligheidsinstructies	6
Overzicht van de waarschuwingsniveaus en symbolen in deze handleiding	8
Overzicht van de symbolen aan het product.....	8
Leer het apparaat kennen	9
Over Geberit AquaClean apparaten	9
Functieoverzicht	9
Het apparaat in één oogopslag.....	10
Het bedieningsconcept.....	12
Over het bedieningsconcept	12
Voorkant van de afstandsbediening	12
Achterzijde van de afstandsbediening.....	13
Zijdelings bedieningspaneel.....	13
Apparaat inschakelen	14
Apparaat uitschakelen.....	15
Zo bedient u het apparaat	16
Eerste stappen	16
Duur van het douchen.....	16
Anale douche gebruiken.....	17
Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen.....	17
Ladydouche gebruiken	18
Föhn gebruiken.....	18
Pas het douchen aan uw behoeften aan.....	19
Douchestraalsterkte instellen	19
Douchearmpositie instellen.....	19
Snel opslaan van gebruikersprofielen	20
Wat gebeurt er na het gebruik?.....	20
Zo programmeert u het apparaat	21
Overzicht van de programmeermogelijkheden	21
Basisinstellingen veranderen.....	21
Gebruikersprofielen aanmaken.....	24
Apparaat reinigen en ontkalken	26
Reiniging van wc-keramiek met oppervlaktelaag	26
Verzorging en reiniging van gladde oppervlakken	26
Automatische wateruitwisseling.....	26
Algemeen reinigingsadvies	26
Doelgerichte desinfectie	27
Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigdheden.....	27
Hoofdmenu onderhoud en verzorging.....	29

Apparaat ontkalken.....	32
Spoelbereik van de wc-keramiek reinigen.....	34
Wc-deksel en behuizing reinigen	34
Wc-zitting reinigen.....	35
Föhnarm en douchekop reinigen	36
Keramische honingraatfilter vervangen	38
Zo verhelpt u storingen	40
Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel	40
Ontkalkingsmelding van het apparaat.....	40
Douchewc is zonder functie.....	41
Overige functiefouten.....	43
Afstandsbediening is zonder functie	44
Batterij van de afstandsbediening vervangen.....	45
Afstandsbediening opnieuw toewijzen	45
Duurzaamheid	46
Geberit groep en duurzaamheid.....	46
Ecodesign - levenscyclusanalyse.....	46
Ecotips	46
Afvoer	47
Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur	47
Bestanddelen	47
Eindconsument-garantie	48
Eindconsument-garantie.....	48
Technische gegevens en conformiteit.....	49
Technische gegevens	49
Conformiteitsverklaring	49

Voor uw veiligheid

Voor wie is het product geschikt?

De Geberit AquaClean douchewc is in zijn functie als wc voor alle leeftijdsgroepen geschikt. Reiniging en servicewerkzaamheden mogen door kinderen alleen onder toezicht worden uitgevoerd.

Hoe moet het product worden gebruikt?

Het product is geschikt voor de volgende gebruiksdoeleinden en toepassingsgebieden:

- bij het gebruik als douchewc:
 - voor het reinigen van de anale zone
 - voor de uitwendige reiniging van de vaginale zone
 - voor luchtzuivering
- voor de installatie in de verwarmde binnenruimte
- voor de aansluiting aan het drinkwatersysteem
- voor het gebruik met water uit omgekeerde osmose-installaties

Wat moet u vermijden?

Het product is niet bedoeld voor het volgende gebruik:

- verlaten van de wc-zitting tijdens het douchen
- het plaatsen van lasten en voorwerpen op de wc-deksel
- onderdempelen van de afstandsbediening in vloeistoffen
- bedrijf zonder stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel

Onjuist gebruik

Bij onjuist gebruik kan Geberit niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen.

Algemene veiligheidsinstructies

De hierna volgende veiligheidsinstructies gelden gedurende de gehele levenscyclus van het product:

- Lees de gebruiksaanwijzing voor het eerste gebruik van het product om u vertrouwd te maken met het gebruik van het product.
- Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
- Ga niet op de wc-deksel of op de wc-zitting staan.
- Bij beschadigingen mag het apparaat niet meer worden gebruikt. Scheid het apparaat als dat mogelijk is van het net en neem contact op met de servicedienst van Geberit.
- Het apparaat niet openen. Het bevat geen door de gebruiker te onderhouden of te repareren componenten.
- Verricht geen modificaties of toevoegingen. Bij modificaties bestaat levensgevaar.
- Reparaties mogen alleen met originele reserveonderdelen uitgevoerd worden door erkende technische experts.
- Er mogen alleen originele toebehorenonderdelen worden gebruikt.
- Bediening en onderhoud mogen door de beheerder of gebruiker uitsluitend worden uitgevoerd voor zover dat in deze gebruiksaanwijzing beschreven is.
- Gebruik voor de montage altijd de actuele versie van de montageaanwijzing, indien de Geberit AquaClean werd gedemonteerd (bijv. voor een verhuizing).
- Sluit de Geberit AquaClean alleen aan een netspanning aan die conform is aan het type plaatje.
- Neem met betrekking tot de omgang met reinigings- en ontkalkingsmiddelen altijd de informatie van de fabrikant in acht.

i Dit document bevat op verschillende locaties waarschu-
wingsaanwijzingen. Waarschuwingen zijn handelings- en
situatieafhankelijke veiligheidsinstructies. Zij waarschu-
wen voor specifieke gevaren.

i Deze handleiding komt overeen met de technische
stand van het apparaat op het tijdstip van de publicatie.
Wijzigingen in het kader van de verdere ontwikkeling
behouden wij ons voor.

Een actuele versie van dit document en andere docu-
menten is voor u online beschikbaar.

→ www.geberit.com

Overzicht van de waarschuwningsniveaus en symbolen in deze handleiding

Waarschuwningsniveaus en symbolen



GEVAAR

Wijst op een gevaar dat tot ernstig of dodelijk letsel kan leiden, indien dit niet vermeden wordt.

ATTENTIE

Wijst op een gevaar dat schade aan eigendom tot gevolg kan hebben, indien dit niet vermeden wordt.



Wijst op een belangrijke informatie.

Overzicht van de symbolen aan het product

Symbool	Betekenis
	De veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing/handleiding voor de inbedrijfstelling van het product lezen.
	Levensgevaar door elektrische schok

Leer het apparaat kennen

Over Geberit AquaClean apparaten

Een Geberit AquaClean apparaat is een wc met geïntegreerde douchefunctie. Het apparaat voldoet ook aan alle functies van een traditionele wc. Andere functionaliteiten zijn afhankelijk van de uitvoering van uw product.

Functieoverzicht


Hygiënefuncties:

- TurboFlush-spoeltechniek
- geurafzuiging via wc-keramiek
- WhirlSpray-douchetechnologie met individuele douchearmpositie
- oscillerende beweging van de douchearm
- in de douchekop geïntegreerde, uitschuifbare Ladydouchekop met individuele douchearmpositie
- automatische douchearmreiniging voor en na het douchen
- föhnfunctie via föhnarm
- ontkalkingsprogramma




Comfortfuncties:

- bij nadering:
 - De wc-deksel opent en sluit door middel van een naderingssensor.
 - Het oriëntatielicht wordt geactiveerd bij benadering.
 - Het douchewater wordt warm.
 - De wc-zitting wordt warm.
- douchestraalsterkte kan worden gekozen
- wc-zitting met SoftClosing
- afstandsbediening met LCD-display
- alle functies met afstandsbediening bedienbaar
- vier individuele gebruikersprofielen kunnen worden opgeslagen
- functies douchewc bedienbaar via zijdelings, ergonomisch bedieningspaneel

Het apparaat in één oogopslag

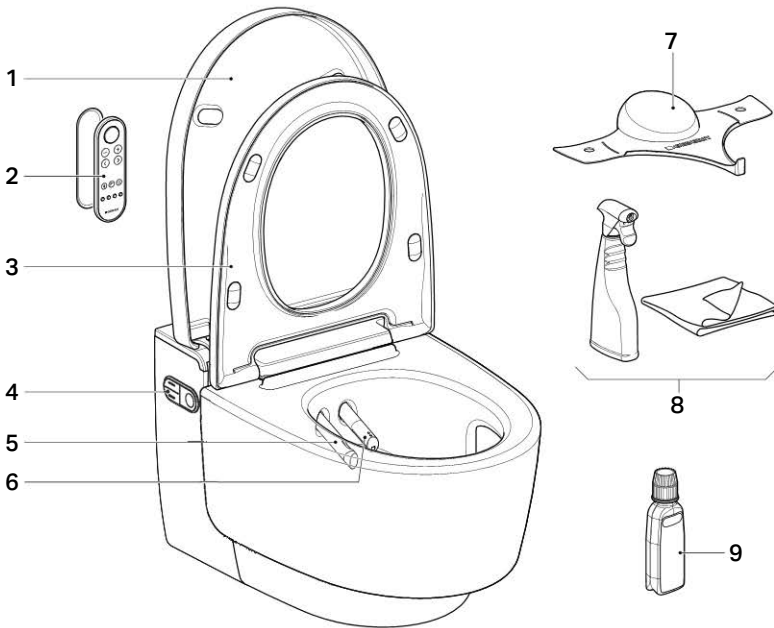

- 1 Wc-deksel
- 2 Afstandsbediening met magnetische wandhouder
- 3 Wc-zitting met verwarming van de wc-zitting en QuickRelease-functie
- 4 Zijdelings bedieningspaneel met status-LED
- 5 Föhnarm met föhnkop
- 6 Douchearm met douchekop en Ladydouchekop
- 7 Spatbescherming
- 8 Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1)
- 9 Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel (art. nr. 147.040.00.1)

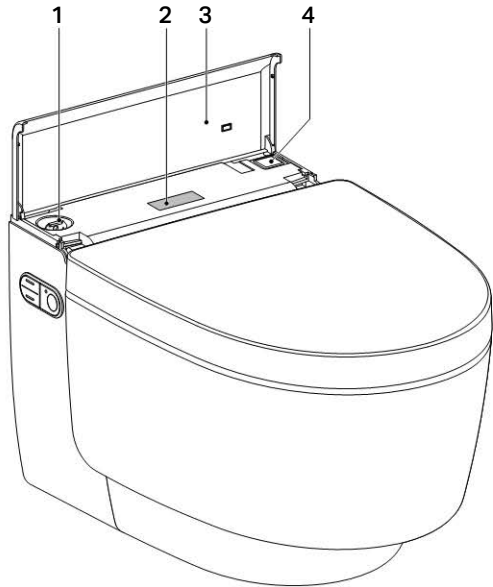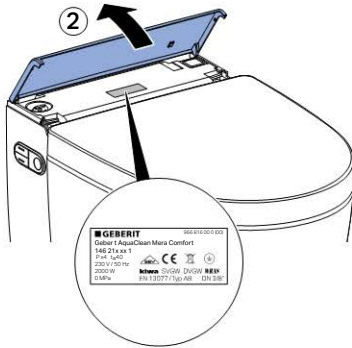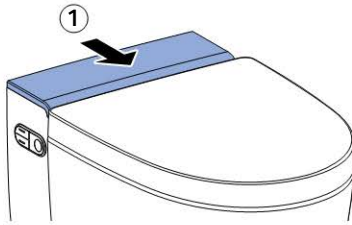

- 1 Vulopening met stop voor Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel
- 2 Type plaatje met serienummer
- 3 Designafdekking met magneet
- 4 Hoofdschakelaar

Het bedieningsconcept

Over het bedieningsconcept

De douchewc kan met de afstandsbediening en het zijdelingse bedieningspaneel worden bediend.




De batterij van de afstandsbediening heeft een levensduur van meerdere jaren. Bij het uitvallen van de afstandsbediening, kan de batterij worden vervangen.



Mocht de afstandsbediening niet functioneren, kunt u het zijdelingse bedieningspaneel gebruiken.

Voorkant van de afstandsbediening

Via de voorkant van de afstandsbediening kunnen alle functies voor het dagelijks gebruik worden bediend.

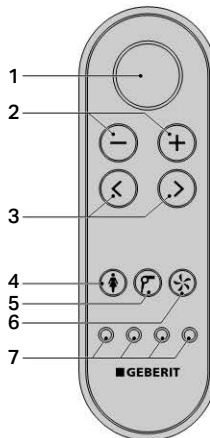

- 1 Toets <Douche>: de douchefunctie starten en stoppen / de wc-deksel optillen en neerlaten / de föhnfunctie en Ladydouches stoppen
- 2 Toetsen <->/<+>: de douchestraalsterkte verminderen of verhogen
- 3 Pijltoetsen <links>/<rechts>: de douchearmpositie instellen
- 4 Toets <Ladydouches>: Ladydouches starten en stoppen
- 5 Toets <Föhn>: de föhn starten en stoppen
- 6 Toets <Geurafzuiging>: de geurafzuiging starten en stoppen
- 7 Toetsen <Gebruikersprofiel>: de gebruikersprofielen 1–4 selecteren


Door middel van de toetsen gebruikersprofiel op de afstandsbediening kunnen 4 gebruikersprofielen worden opgeslagen.



Gebruikersprofielen maken een rechtstreekse toegang tot uw persoonlijke instellingen mogelijk. Selecteer uw gebruikersprofiel, zodra u plaats heeft genomen.

Achterzijde van de afstandsbediening

Aan de achterzijde van de afstandsbediening heeft u toegang tot systeeminstellingen en extra functies.

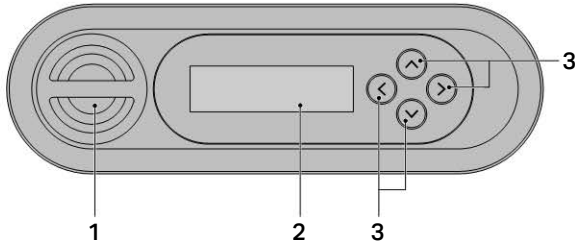


- 1 Batterijvak
- 2 LCD-display
- 3 Pijltoetsen <boven>/<onder>, <links>/<rechts>

i De batterij van de afstandsbediening heeft een levensduur van meerdere jaren. Bij het uitvallen van de afstandsbediening, kan de batterij worden vervangen.

i Mocht de afstandsbediening niet functioneren, kunt u het zijdelingse bedieningspaneel gebruiken.

Zijdelings bedieningspaneel

Via het zijdelingse bedieningspaneel kunnen de functies van de douchewc van het apparaat worden bediend.

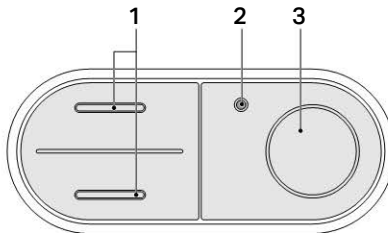


- 1 Toetsen <boven>/<onder>: de douchestraalsterkte verminderen of verhogen
- 2 Status-LED
- 3 Toets <Douche>: de anale douche of Ladydouche starten en stoppen

i De toetsen van het bedieningspaneel zijn ergonomisch gevormd. Elke toets heeft een individuele, duidelijk voelbare oppervlaktevorm.


Apparaat inschakelen

i Tussen het uitschakelen en inschakelen moet u ten minste 30 seconden lang wachten, om de elektronica volledig te ontladen.


1 Open de designafdekking.

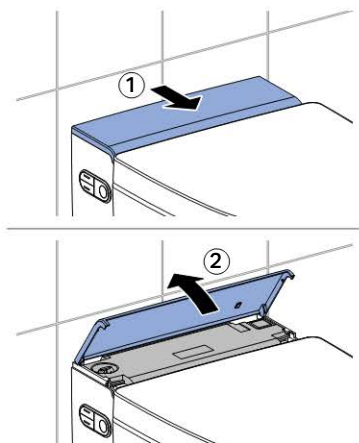

2 Bedien de hoofdschakelaar.

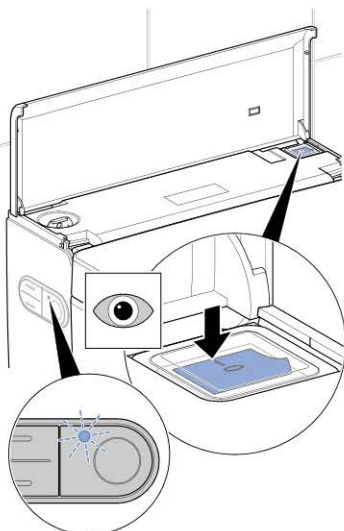

3 Designafdekking sluiten.

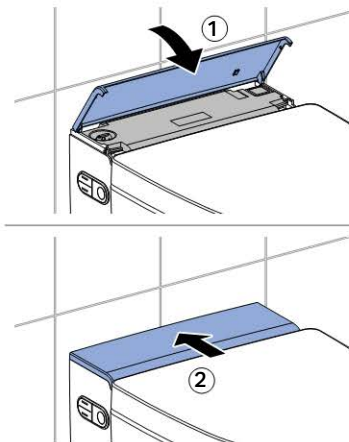

Resultaat



✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.

Apparaat uitschakelen


i Tussen het uitschakelen en inschakelen moet u ten minste 30 seconden lang wachten, om de elektronica volledig te ontladen.

1 Sluit de wc-deksel.


2 Open de designafdekking.

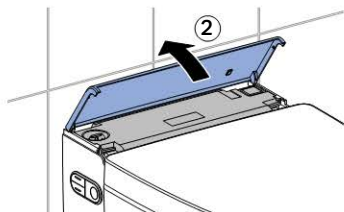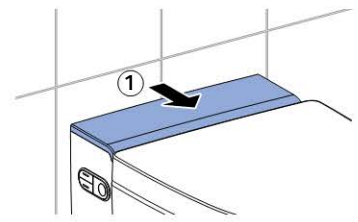

3 Bedien de hoofdschakelaar.

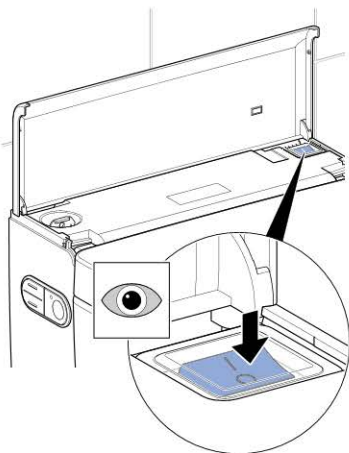

4 Designafdekking sluiten.

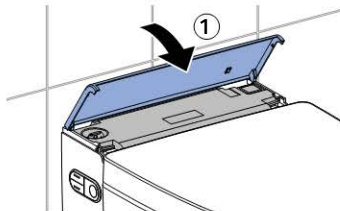

Zo bedient u het apparaat

Eerste stappen



Wordt een gebruiker herkend, dan worden automatisch de basisinstellingen opgeroepen.

→ zie "Basisinstellingen veranderen", pagina 21

Tijdens het douchen kunt u echter het douchen aan uw individuele behoeften aanpassen.

Wanneer u het detectiebereik van de naderingssensor betreedt,

- activeert het oriëntatielicht.
- gaat de wc-deksel omhoog.
- wordt de wc-zitting warm.

Wanneer u het detectiebereik verlaat, sluit na een tijdje de wc-deksel automatisch.

Het apparaat is uitgerust met een gebruikersherkenning die de belasting van de wc-zitting herkent. Wanneer u op de wc-zitting gaat zitten,

- schakelt het apparaat de douchefunctie vrij.
- start de geurafzuiging.

Wanneer u de wc-zitting verlaat,

- wordt de douchefunctie gedeactiveerd.
- wordt de föhnfunctie gedeactiveerd.

Duur van het douchen

De doucheduur bedraagt meer dan 30 seconden. Deze wordt voornamelijk beïnvloed door de douchestraalsterkte en de ingestelde temperatuur van douchewater.




Na een volledige douchecycleus heeft het apparaat ongeveer 2 minuten nodig om het water in de warmwaterboiler weer te verwarmen. Gedurende deze tijd is warm water alleen beschikbaar via de achterste douchekop.

Anale douche gebruiken

Voorwaarde

- U zit op de wc-zitting.

- ▶ Druk één keer kort op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel of op de afstandsbediening.

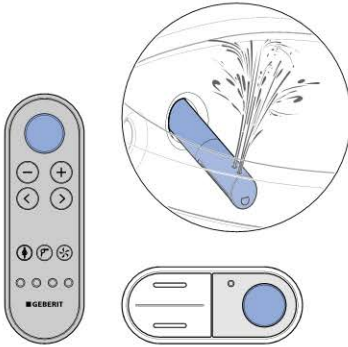

Resultaat


- ✓ Het douchen start met de oscillerende beweging.

- i** Door het opnieuw indrukken van de toets <Douche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Oscillerende beweging van de anale douche uit- en inschakelen

- i** De oscillerende beweging van de douchearm verhoogt de reinigende werking.

- ▶ Door gelijktijdig indrukken van de pijltoetsen <links> en <rechts> kan de oscillerende beweging tijdens het douchen uit- en ingeschakeld worden.

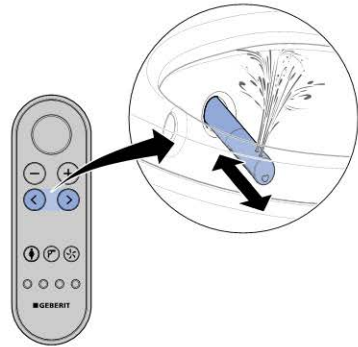


Ladydouche gebruiken

i De vrouwelijke genitale zone is een zeer gevoelige zone, die speciale en behoedzame verzorging vereist. Om optimale reinigingsresultaten te bereiken, moet de Ladydouche voor uw ergonomische omstandigheden worden ingesteld. De positie van de douchekop en de douchestraalsterkte moeten zodanig worden gekozen dat de douchestraal niet in de vagina kan binnendringen.

Voorwaarde

- U zit op de wc-zitting.

- ▶ Druk op de toets <Ladydouche> op de afstandsbediening. Of: Druk 2 seconden lang op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.

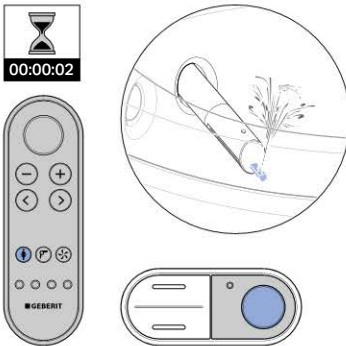

Resultaat

- ✓ Het douchen start.


i Door het opnieuw indrukken van de toets <Ladydouche> kunt u het douchen voortijdig beëindigen.

Föhn gebruiken

Voorwaarde

- U heeft het douchen beëindigd.

- ▶ Druk op de toets <Föhn> op de afstandsbediening.

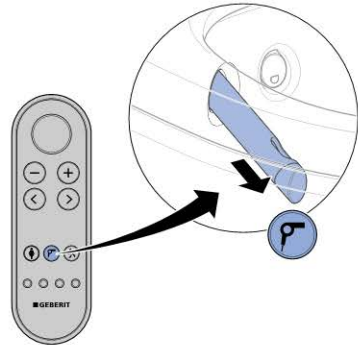

Resultaat

- ✓ Het föhnen start.

i Door het opnieuw indrukken van de toets <Föhn> kunt u het föhnen voortijdig beëindigen.

Pas het douchen aan uw behoeften aan

Douchestraalsterkte instellen

Voorwaarde

- Het douchen loopt.

- ▶ Druk op de toets <boven> of de toets <+>, om de douchestraalsterkte te verhogen. Druk op de toets <onder> of de toets <->, om de douchestraalsterkte te verminderen.



Resultaat

- ✓ De douchestraal wordt sterker resp. zwakker.

- i** U kunt de douchestraalsterkte in 5 stappen instellen.


Douchearmpositie instellen

- i** Vrouwelijke gebruikers moeten de douchearmpositie van de douche-functie optimaal op hun ergonomische omstandigheden instellen. Dit om de natuurlijke bescherming van de vaginale zone niet te beïnvloeden.

Voorwaarde

- Het douchen loopt.

- ▶ Druk op de pijltoetsen op de afstandsbediening, om de douchearm te positioneren.

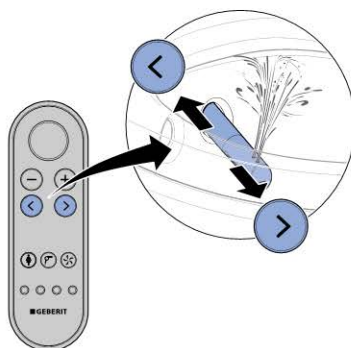


Resultaat

- ✓ De douchearm is optimaal ingesteld.

- i** U kunt de douchearmpositie in 5 stappen instellen.

Snel opslaan van gebruikersprofielen

- ▶ Houd een van de 4 gebruikersprofieltoetsen langer dan 2 seconden ingedrukt om de actuele instellingen op te slaan.

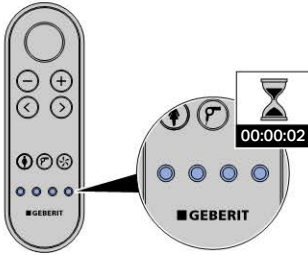

i De volgende functies kunnen alleen op de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld:

- WC-zitting verwarming
- temperatuur van douchewater
- warme luchttemperatuur

→ "Gebruikersprofielen aanmaken", pagina 24

Wat gebeurt er na het gebruik?

Na gebruik wordt het apparaat automatisch voorbereid voor hernieuwd gebruik:

- De douchekop en de Ladydouchekop worden intensief gespoeld.
- De wc-deksel sluit na een tijdje automatisch.
- Het apparaat wordt in de energiespaarmodus gebracht.

i Is de wc-zitting omhoog geklapt, dan wordt deze automatisch door de wc-deksel gesloten.

Zo programmeert u het apparaat

Overzicht van de programmeermogelijkheden

De systeemfuncties kunnen aan de achterzijde van de afstandsbediening worden ingesteld. De volgende hoofdmenu's zijn beschikbaar:

- [Basisinstellingen]
- [Profielinstellingen]
- [Onderhoud en verzorging]





- Door het drukken op een willekeurige toets op de achterzijde van de afstandsbediening wordt het display geactiveerd. Het display wordt na 30 seconden automatisch gedeactiveerd om de batterijvoeding te sparen.
- Door het drukken van de pijltoets <boven> langer dan 2 seconden wordt naar het menu [Basisinstellingen]teruggesprongen.

Basisinstellingen veranderen


1

Roep het hoofdmenu [Basisinstellingen] door middel van de pijltoetsen <links>/<rechts> aan de achterzijde van de afstandsbediening op.

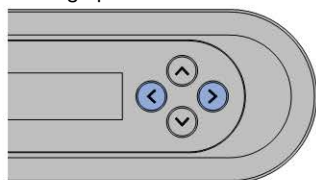










2







Gebruik de pijltoetsen <boven>/<onder>, om naar het volgende menu-punt te komen.

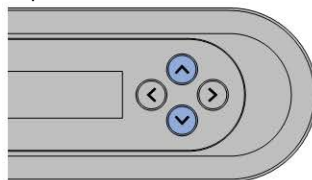

Voor het opslaan van de gewijzigde instellingen moet het menu volledig worden doorlopen, tot het hoofdmenu weer op het display verschijnt.


Weergave op het display	Opmerking
	Taal van de weergave selecteren
	Instelbare hardheid: hard/medium/zacht → zie "Ontkalkingsmelding van het apparaat", pagina 40

Weergave op het display	Opmerking
	<p>[aan] = De systeemspoeing start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De systeemspoeing start vóór het douchen, zodra de toets <Douche> wordt gedrukt. Is de systeemspoeing uitgeschakeld, dan is de spoelduur voor het douchen ca. 15 seconden.</p>
	<p>Kleuren van het oriëntatielicht: wit/blauw/turkoois/magenta/oranje/geel/warmwit</p>
	<p>Helderheidsinstelling van het oriëntatielicht</p>
	<p>[aan] = Het oriëntatielicht brandt permanent. [uit] = Het oriëntatielicht is gedeactiveerd. [bij nadering] = Het oriëntatielicht gaat automatisch aan, zodra een gebruiker wordt gedetecteerd. [bij duisternis] = Het oriëntatielicht gaat bij geringe omgevingshelderheid aan, zodra een gebruiker wordt gedetecteerd.</p>
	<p>Sensorreikwijdte van de deksellifter</p>
	<p>[aan] = De wc-deksel opent automatisch. [uit] = De wc-deksel opent niet automatisch.</p>
	<p>[aan] = De wc-deksel sluit automatisch. [uit] = De wc-deksel sluit niet automatisch.</p>
	<p>Temperatuurinstelling van de verwarming van de wc-zitting</p>
	<p>[aan] = De geurafzuiging start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De geurafzuiging is gedeactiveerd.</p>


Weergave op het display	Opmerking
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Geurafzuiging naloop</p> <p>< <u>uit</u> aan ></p> </div>	<p>[aan] = De geurafzuiging loopt ca. 2 minuten lang na. [uit] = De geurafzuiging loopt niet na.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Oscillerende beweging</p> <p>< uit <u>aan</u> ></p> </div>	<p>[aan] = De oscillerende beweging van de douchearm is geactiveerd. [uit] = De oscillerende beweging van de douchearm is gedeactiveerd.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Douchestraalsterkte</p> <p><  ></p> </div>	<p>Douchestraalsterkte van de anale douche</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Douchearmpositie</p> <p><  ></p> </div>	<p>Douchearmpositie van de anale douche</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Douchestraalst. Lady</p> <p><  ></p> </div>	<p>Douchestraalsterkte van de Ladydouche</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Douchearmpos. Lady</p> <p><  ></p> </div>	<p>Douchearmpositie van de Ladydouche</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Verwarming douchewater</p> <p>< uit  ></p> </div>	<p>Temperatuurstelling van het douchewater</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Föhn</p> <p>< uit <u>aan</u> ></p> </div>	<p>[aan] = De föhnfunctie start na de douchefunctie automatisch. [uit] = De föhnfunctie is gedeactiveerd.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Verwarming föhn</p> <p>< uit  ></p> </div>	<p>Temperatuurstelling van de föhn</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Autom. spoelactivering</p> <p>< <u>uit</u> aan ></p> </div>	<p>Dit menu verschijnt alleen, als de als optie verkrijgbare interfacemodule voor de externe spoelactivering is geïnstalleerd.</p>

Gebruikersprofielen aanmaken

- 1** Roep het hoofdmenu [Profielinstellingen] door middel van de pijltoetsen <links>/<rechts> aan de achterzijde van de afstandsbediening op.


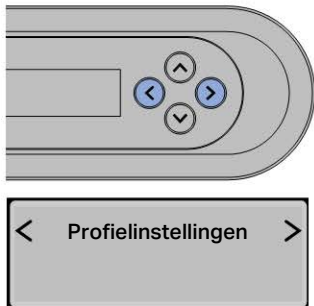





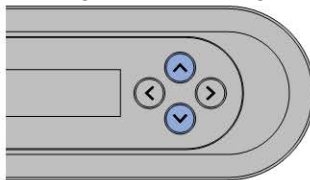

- 2** Selecteer door middel van de pijltoetsen <boven>/<onder> de instellingen, die u wilt wijzigen.



- i** Voor het opslaan van de gewijzigde instellingen moet het menu volledig worden doorlopen, tot het hoofdmenu weer op het display verschijnt.

Weergave op het display	Opmerking
<p>Keuze gebruikersprof. < 1 2 3 4 ></p>	Komt overeen met de gebruikersprofieltoetsen aan de voorkant van de afstandsbediening
<p>Systeemspoeeling < uit aan ></p>	[aan] = De systeemspoeeling start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De systeemspoeeling start vóór het douchen, zodra de toets <Douche> wordt gedrukt. Is de systeemspoeeling uitgeschakeld, dan is de spoelduur voor het douchen ca. 15 seconden.
<p>WC-zitting verwarming < uit [slider] ></p>	Temperatuurstelling van de verwarming van de wc-zitting
<p>Geurafzuiging < uit aan ></p>	[aan] = De geurafzuiging start, zodra een gebruiker op de wc wordt gedetecteerd. [uit] = De geurafzuiging is gedeactiveerd.
<p>Oscillerende beweging < uit aan ></p>	[aan] = De oscillerende beweging van de douchearm is geactiveerd. [uit] = De oscillerende beweging van de douchearm is gedeactiveerd.

Weergave op het display	Opmerking
 <p>Douchestraalsterkte</p>	Douchestraalsterkte van de anale douche
 <p>Douchearmpositie</p>	Douchearmpositie van de anale douche
 <p>Douchestraalst. Lady</p>	Douchestraalsterkte van de Ladydouche
 <p>Douchearmpos. Lady</p>	Douchearmpositie van de Ladydouche
 <p>Verwarming douchewater</p> <p>uit</p>	Temperatuurinstelling van het douchewater
 <p>Föhn</p> <p>uit <u>aan</u></p>	<p>[aan] = De föhnfunctie start na de douchefunctie automatisch.</p> <p>[uit] = De föhnfunctie is gedeactiveerd.</p>
 <p>Verwarming föhn</p> <p>uit</p>	Temperatuurinstelling van de föhn

Apparaat reinigen en ontkalken

Reiniging van wc-keramiek met oppervlaktelaag

De wc-keramiek is afgewerkt met een bijzondere oppervlaktelaag. Door deze oppervlaktelaag trekken waterdruppels zich bolvormig samen en parelen zeer goed af. Deeltjes zoals kalk en vuil worden in de waterdruppels ingesloten en zo weggespoeld. Dit effect is bijzonder milieuvriendelijk, aangezien er geen agressieve wc-reinigingsmiddelen meer vereist zijn.

Verzorging en reiniging van gladde oppervlakken

Alle gladde oppervlakken kunnen hygiënisch worden gereinigd met water en een vloeibaar, huidvriendelijk, mild reinigingsmiddel.



Agressieve en schurende reinigingsmiddelen kunnen het oppervlak beschadigen. Gebruikt u uitsluitend vloeibare, huidvriendelijke, milde reinigingsmiddelen. De Geberit AquaClean reinigungsset (art. nr. 242.547.00.1) bevat een reinigingsmiddel, dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.

Automatische wateruitwisseling

Werd de douchewc gedurende 2 maanden niet gebruikt, dan wordt het apparaat na inschakeling met vers water gespoeld. Daarmee wordt de kwaliteit van het douchewater vóór gebruik veiliggesteld.

Algemeen reinigingsadvies

Reinigingsinterval	Reinigingsactiviteit
Dagelijks	▶ Waterdruppels met een zachte, pluisvrije doek verwijderen om kalkvlekken te voorkomen.
Wekelijks	▶ Alle oppervlakken en hoeken grondig reinigen. → zie "Wc-deksel en behuizing reinigen", pagina 34 ▶ Douchekop controleren en indien nodig reinigen. → zie "Föhnarm en douchekop reinigen", pagina 36 ▶ Douchekop onder stromend water uitspoelen, om vreemde stoffen te verwijderen.
Maandelijks	▶ Wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel reinigen. → zie "Spoelbereik van de wc-keramiek reinigen", pagina 34

Doelgerichte desinfectie

Een desinfectie wordt alleen aanbevolen, wanneer er een concreet risico is voor infectie door ziekteverwekkers.

ATTENTIE

Beschadigingen van het oppervlak veroorzaakt door agressieve desinfectiemiddelen

- ▶ Gebruik alleen desinfectiemiddelen op basis van alcohol, die ook geschikt zijn voor de desinfectie van de handen en de huid.
- ▶ Neem de veiligheidsinstructies van de fabrikant over de omgang met gevaarlijke stoffen in acht.

Type desinfectie	Proces desinfectie
Natte wisdesinfectie Te gebruiken op gladde oppervlakken, die kunnen worden afgewreven	<ul style="list-style-type: none">▶ Oppervlakken volledig met desinfectiemiddel bevochtigen.▶ Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken.▶ Oppervlakken vervolgens met wegwerpdoekjes afwrijven.
Spuitedesinfectie Alleen te gebruiken voor moeilijk toegankelijke oppervlakken, die niet afgewreven kunnen worden	<ul style="list-style-type: none">▶ Moeilijk toegankelijk oppervlak met het desinfectiemiddel nat inspuiten.▶ Desinfectiemiddel volgens de informatie van de fabrikant in laten werken.

Geschikte reinigingsmiddelen en reinigingsbenodigheden

ATTENTIE

Schade aan het apparaat door agressieve ontkalkingsmiddelen






- ▶ Het apparaat uitsluitend met Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel vullen.




ATTENTIE

Beschadigingen van het oppervlak veroorzaakt door agressieve en schurende reinigingsmiddelen

- ▶ Geberit AquaClean reinigingsmiddel gebruiken.

De Geberit AquaClean reinigingsset bevat een reinigingsmiddel dat gebruiksklaar is en optimaal op alle Geberit AquaClean oppervlakken is afgestemd.


Symbool	Eigenschappen geschikte reinigingsmiddelen
	Huidvriendelijk
	Zwak zuur, bijvoorbeeld sterk verdund citroenzuur
	Zwak schuimend
	Vloeibaar
	Water verdunbaar

Symbool	Geschikte reinigingsapparatuur
	Zachte spons met fijne poriën
	Stofvrije, zachte en niet-pluizende doeken
	Wc-borstel


Hoofdmenu onderhoud en verzorging

- i** Door het drukken op een willekeurige toets op de achterzijde van de afstandsbediening wordt het display geactiveerd. Het display wordt na 30 seconden automatisch gedeactiveerd om de batterijvoeding te sparen.
- Door het drukken van de pijltoets <boven>langer dan 2 seconden wordt naar het menu [Basisinstellingen]teruggesprongen.

- 1 Roep het hoofdmenu [Onderhoud en verzorging]door middel van de pijltoetsen <links>/ <rechts>aan de achterzijde van de afstandsbediening op.

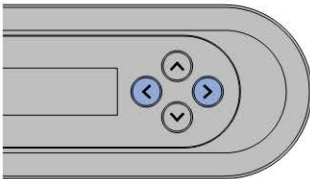

- 2 Gebruik de pijltoetsen boven/onder, om naar het volgende menupunt te komen.

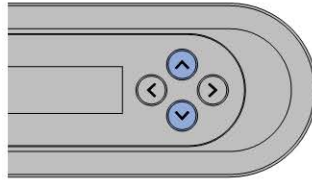

- i** Voor het opslaan van de gewijzigde instellingen moet het menu volledig worden doorlopen, tot het hoofdmenu weer op het display verschijnt.

Weergave op het display	Opmerking
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Volgende ontkalking in ddd dagen </div>	Weergave in dagen tot de volgende ontkalking
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Apparaat nu ontkalken? < nee ja > </div>	[ja]= Ontkalking starten. → zie "Apparaat ontkalken", pagina 32 [nee]= Verder met menu [Apparaatinfo tonen]
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Ontkalkingsmiddel bijvullen </div>	

Weergave op het display	Opmerking
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Ontkalking starten</p> <p>< nee ja ></p> </div>	<p>Het ontkalken mag na het vullen van het ontkalkingsmiddel niet worden afgebroken, omdat het middel anders ongebruikt wordt weggespoeld. Het display geeft [Apparaat wordt gespoeld...]aan.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Het ontkalken duurt nog xx minuten</p> </div>	<p>Statusmelding van het automatisch ontkalken</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Apparaatinfo tonen</p> <p>< <u>nee</u> ja ></p> </div>	<p>[ja]= Weergave van de apparaat informatie [nee]= Verder met menu [Foutmelding]</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Apparaattype AquaClean Mera Comfort</p> </div>	<p>Type/uitvoering</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Artikelnummer 146.xxx.xxx.</p> </div>	<p>Geberit artikelnummer</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Serienummer HBxxxxxxxxx</p> </div>	<p>Serienummer van het apparaat (is vereist voor servicegevallen)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Datum inbedrijfstel. dd.mm.yyyy</p> </div>	<p>Dag van het eerste inschakelen</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Foutmelding xxxxx</p> </div>	<p>Een storingscode wordt alleen in het geval van een fout weergegeven. → zie "Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel", pagina 40</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Demonstratiemodus</p> <p>< <u>uit</u> aan ></p> </div>	<p>[ja]= Demonstratiemodus inschakelen [nee]= Verder met menu [Wc-deksel kalibreren]</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Demomodus activeren?</p> <p>< <u>nee</u> ja ></p> </div>	<p>Veiligheidsvraag voor het activeren van de demonstratiemodus</p>

Weergave op het display	Opmerking
 <p>WC-deksel kalibreren < uit aan ></p>	<p>Veiligheidsvraag voor het instellen van de openingshoek van de wc-deksel</p>
 <p>WC-deksel positie < [progress bar] ></p>	<p>Openingshoek van de wc-deksel</p>

Apparaat ontkalken

Informatie over het ontkalken:

- Het ontkalken is minstens een keer per jaar vereist, afhankelijk van het aantal douchecycli ook vaker.
- Tijdens het ontkalken kan het apparaat zonder douchewc-functies verder worden gebruikt.
- Het ontkalken duurt maximaal 40 minuten. Gedurende deze tijd brandt de LED oranje en de ontcalcingsstatus kan via het display worden opgevraagd. Zodra de oranje LED uit gaat, is de douchefunctie weer klaar voor gebruik.

ATTENTIE

Schade aan het apparaat door agressieve ontcalcingsmiddelen

- ▶ Het apparaat uitsluitend met Geberit AquaClean ontcalcingsmiddel vullen.





Het ontkalken mag na het vullen van het ontcalcingsmiddel niet worden afgebroken, omdat het middel anders ongebruikt wordt weggespoeld. Het display geeft [Apparaat wordt gespoeld...] aan.


Voorwaarde

- De LED op het bedieningspaneel brandt rood of knippert rood.
- Na een druk op de toets geeft het display aan de achterzijde van de afstandsbediening [Apparaat nu ontkalken]aan.

- 1 Open de designafdekking.

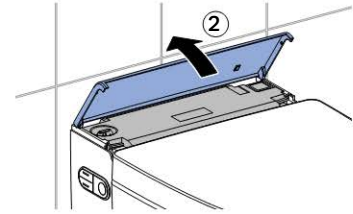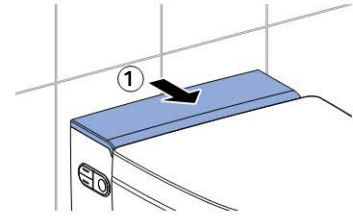


- 2 Verwijder de stop.

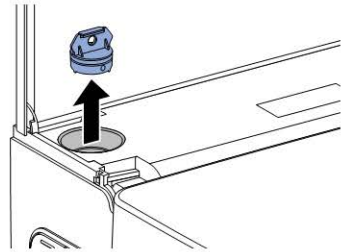

- 3 Roep het hoofdmenu [Onderhoud en verzorging]door middel van de toetsen aan de achterzijde van de afstandsbediening op.




- 4 Selecteer door middel van de pijltoets <onder>het menupunt [Apparaat nu ontkalken?].




- 5** Selecteer door middel van de pijltoetsen <ja>.
✓ Op het display verschijnt

Ontkalkingsmiddel
bijvullen

- 6** Vul een fles (125 ml) Geberit AquaClean ontkalkingsmiddel in de vulopening.


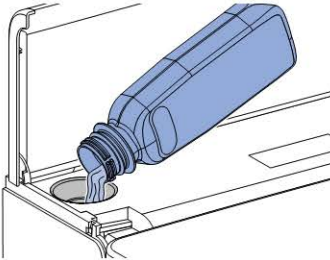


- 7** Plaats de stop er weer in.

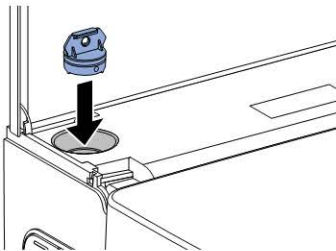

- 8** Verwijder onmiddellijk de spetters van het ontkalkingsmiddel met een vochtige doek.

- 9** Designafdekking sluiten.

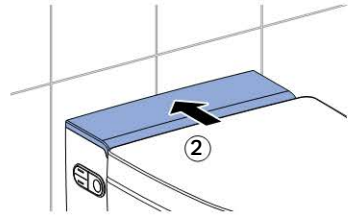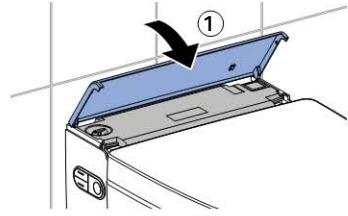

- 10** Start door middel van de pijltoets het ontkalken.

Ontkalking starten

< nee ja >

- ✓ Op het display verschijnt een statusmelding, die de duur van het ontkalken aangeeft.

Het ontkalken duurt nog xx
minuten

- ✓ De LED op het bedieningspaneel brandt tot het einde van het ontkalken oranje.


Spoelbereik van de wc-keramiek reinigen

- 1 Sproei de wc-keramiek met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in en laat het reinigingsmiddel enkele minuten inwerken.
- 2 Spoel de wc-keramiek tot slot met water na.
- 3 Verwijder hardnekkige vervuilingen met een wc-borstel.


Wc-deksel en behuizing reinigen

- i** Let erop dat de oppervlakken niet worden bekrast. Leg de componenten altijd op een zachte, niet krasende onderlaag.

- 1 Open de designafdekking.

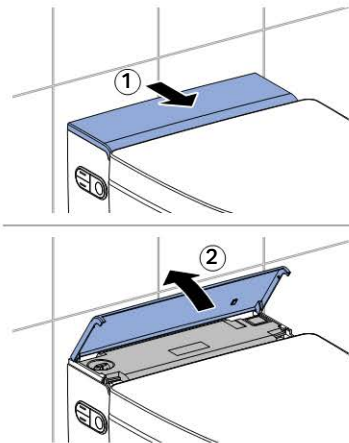

- 2 Til de wc-deksel iets op, om de deksellifter te activeren.

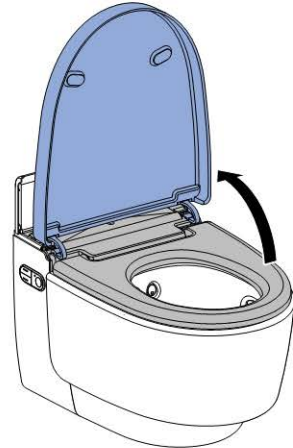

- ✓ De wc-deksel gaat langzaam omhoog en stopt in verticale positie.

- 3 Til de wc-deksel verticaal uit zijn positie.



- 4 Sproei het oppervlak met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in.

- 5 Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluisvrije doek.

6 Droog het oppervlak vervolgens met een zachte, pluisvrije doek af.

7 Zet het apparaat na de reiniging in omgekeerde volgorde weer in elkaar.

Wc-deksel kan niet worden geplaatst

Het sluitmechanisme van de deksellifter werd geactiveerd, zonder dat de wc-deksel geïnstalleerd was.

1 Druk op de toets <Douche> op de afstandsbediening om de scharnierpositie te resetten.

2 Plaats de wc-deksel verticaal.


3 Druk opnieuw op de toets <Douche> op de afstandsbediening, om de wc-deksel te sluiten.

Wc-zitting reinigen


Voor een eenvoudige reiniging kan de wc-zitting met enkele handelingen gedemonstreerd worden.

i Let erop dat de oppervlakken niet worden bekrast. Leg de componenten altijd op een zachte, niet krasende onderlaag.

1 Zet de wc-zitting verticaal.

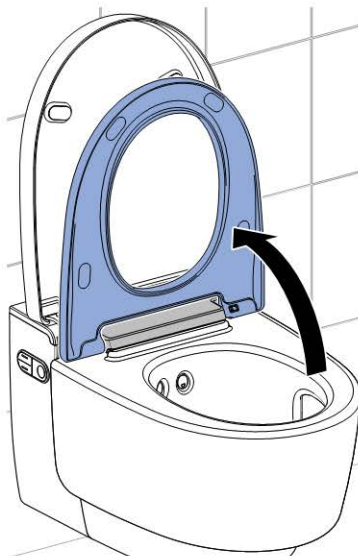

2 Schuif de ontgrendelingsknop naar rechts en til de wc-zitting uit de rechter houder.

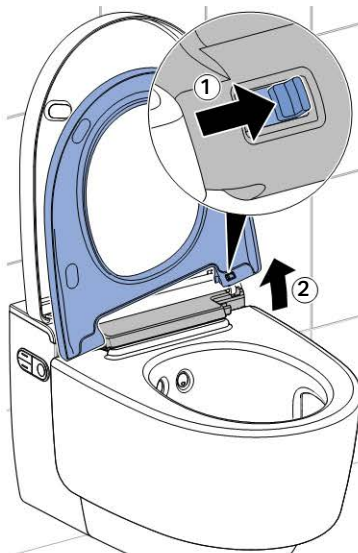


- 3** Schuif de wc-zitting uit het linker scharnier. Zorg ervoor dat u bij het demonteren en reinigen de kabel niet knikt of beschadigt.



✓ De wc-zitting is gedemonteerd en kan worden gereinigd.

- 4** Sproei het oppervlak met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in.
- 5** Wis de oppervlakken vochtig af met een zachte pluisvrije doek.
- 6** Droog het oppervlak vervolgens met een zachte, pluisvrije doek af.

- 7** Zet het apparaat na de reiniging in omgekeerde volgorde weer in elkaar. Zorg ervoor dat de kabel correct in de wc-zitting terugglijdt en daarbij niet geknikt of beschadigd wordt.

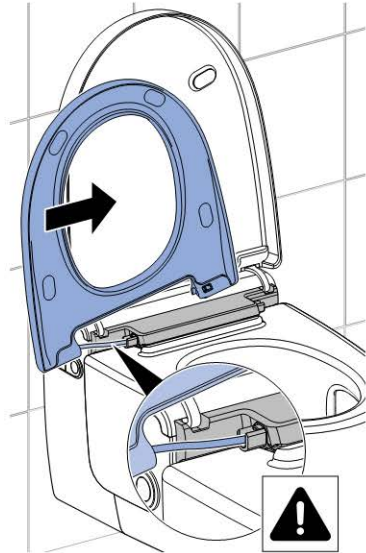


Föhnarm en douchekop reinigen

- i** • Voor de reiniging een zachte, pluisvrije doek gebruiken.
- Geberit AquaClean reinigingsmiddel is voor alle oppervlakken van het apparaat bijzonder goed geschikt.


- 1** Betreed het detectiebereik van het apparaat.
✓ De wc-deksel gaat omhoog.
- 2** Klap de wc-zitting omhoog.

- 3** Druk gelijktijdig de pijltoets <boven> en de toets <Douche>.

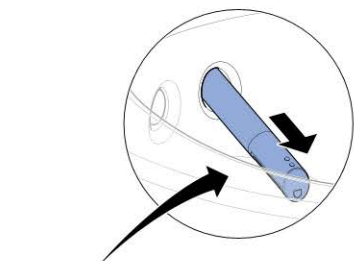


- ✓ De douchearm komt volledig naar voren.

- 4** Draai de douchearm in een willekeurige richting, en trek hem eruit.

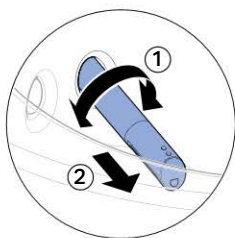

- 5** Trek de douchekep voor het reinigen en ontkalken er af.

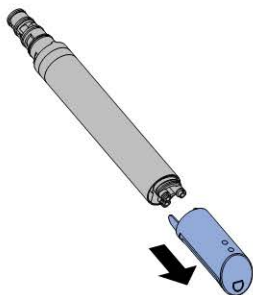


- 6** Vervang de douchekep, als deze niet meer volledig kan worden gereinigd en ontkalkt.

- 7** Sproei de douchearm met Geberit AquaClean reinigingsmiddel in. Spoel de douchearm vervolgens met water af.


- 8** Droog beide onderdelen zorgvuldig af, voordat u de douchearm weer in elkaar zet en monteert.

- 9** Druk op de toets <Douche>, om de föhnarm naar buiten te laten komen.

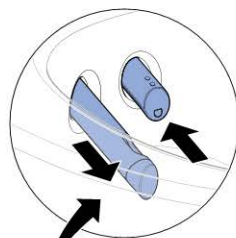


- ✓ De douchearm gaat naar binnen en de föhnarm gaat naar buiten.

- 10** Ontgrendel de föhnarm door een 90°-draaiing naar links. Trek de föhnarm eruit.

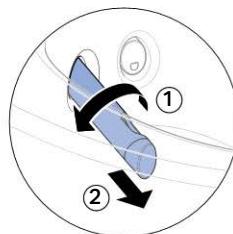


- 11** Druk op de ontgrendelingsknop op de achterzijde van de föhnarm en trek de föhnkop eruit.

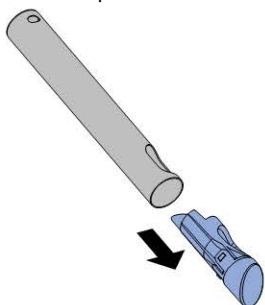

- 12** Reinig de föhnarm en de föhnkop. Droog beide onderdelen zorgvuldig, voordat u de föhnarm weer monteert.

- 13** Vervang de föhnkop, als deze niet meer volledig kan worden gereinigd.

- 14** Druk op de toets <Douche> op het zijdelingse bedieningspaneel.



- ✓ De föhnarm gaat volledig naar binnen.

Resultaat

- ✓ Het reinigingsproces is voltooid.

Keramische honingraatfilter vervangen


- i** De keramische honingraatfilter heeft bij gemiddeld gebruik van de geurafzuiging een levensduur van ca. 5 jaar.

- i** De keramische honingraatfilter bevindt zich aan de rechter onderkant van het apparaat. Het is met een klikveer beveiligd.


Voorwaarde

- De geurneutralisering is zwak of onwerkzaam.

- 1** Buig de klikveer iets opzij, om de keramische honingraatfilter los te maken. Trek gelijktijdig de verbruikte filter uit de houder.

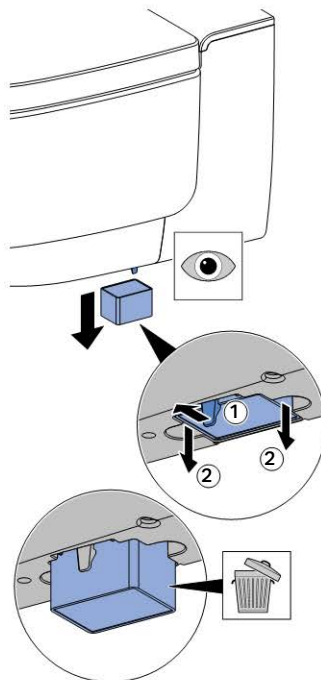

2 Plaats de nieuwe filter.

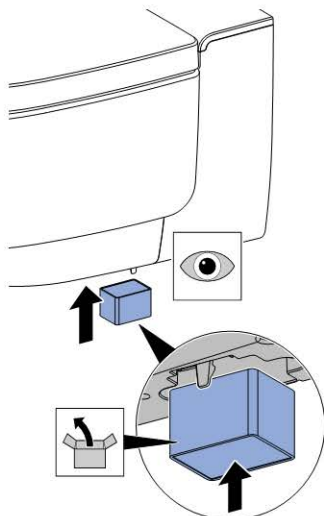

- ✓ De klikveer beveiligt de nieuwe filter.

Resultaat

- ✓ De geurneutralisering functioneert weer.

Zo verhelpt u storingen

Status-LED op het zijdelingse bedieningspaneel

De LED op het zijdelingse bedieningspaneel geeft u informatie over de actuele status van het apparaat. Daardoor kan de actuele toestand van het apparaat worden afgelezen.

LED	Beschrijving
Brandt niet	De verwarming is uitgeschakeld/de energiespaarmodus is actief.
Brandt blauw	De verwarming is ingeschakeld.
Knippert blauw	Het apparaat wordt na het inschakelen geïnitieerd.
Brandt rood	Het apparaat moet ontkalkt worden. → zie "Apparaat ontkalken", pagina 32
Knippert rood	Een storingsmelding is aanwezig. <ul style="list-style-type: none">▶ Geeft het display op de afstandsbediening [Foutmelding] aan: Contact opnemen met servicedienst.▶ Geeft het display op de afstandsbediening [Apparaat nu ontkalken?] aan: → zie "Apparaat ontkalken", pagina 32
Brandt oranje	Het apparaat is bezig met ontkalken. Het gebruik van de dou-chewc is tijdens het ontkalken niet mogelijk.
Knippert oranje	De wateruitwisseling wordt uitgevoerd. → zie "Automatische wateruitwisseling", pagina 26

Ontkalkingsmelding van het apparaat

Tijdens de montage werd het apparaat op de plaatselijke waterhardheid volgens de volgende tabel ingesteld. Door deze aanpassing worden onnodige ontkalkingen vermeden en het milieu gespaard. Niettemin is een regelmatige ontkalking van het apparaat vereist.

Gebied	°fH	°dH	°eH
zacht	≤ 15	≤ 8	≤ 11
middel	15–25	8–14	11–18
hard	> 25	> 14	> 18



Het apparaat kan normaal verder worden gebruikt, wanneer het verzoek om het apparaat te ontkalken op het display met [nee] wordt afgewezen. Een ontkalking moet binnenkort worden uitgevoerd.

Frequentie	Melding	Storingen verhelpen
Minstens een keer per jaar	<ul style="list-style-type: none"> • De LED op het bedieningspaneel brandt rood. • Het display geeft [Apparaat nu ontkalken?] aan. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecteer op het display [ja], en voer een ontkalking uit.
Maximaal aantal douchecycli afhankelijk van de waterhardheid bereikt		
Dubbele maximaal aantal douchecycli afhankelijk van de waterhardheid bereikt	<ul style="list-style-type: none"> • De LED op het bedieningspaneel knippert rood. • Het display geeft [Apparaat nu ontkalken?] aan. 	<p>Voorwaarde</p> <ul style="list-style-type: none"> – Het douchen is zonder ontkalking niet meer mogelijk. ▶ Selecteer op het display [ja], en voer een ontkalking uit.

Douchewc is zonder functie

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing, als de douchewc geen functie vertoont.



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok

- ▶ Apparaat niet openen
- ▶ Apparaat niet zelf repareren
- ▶ Apparaat niet modificeren
- ▶ Beschadigde aansluitkabel niet zelf vervangen



De douchewc kan ook in geval van een storing als normaal toilet worden gebruikt. De douchearm en de föhnarm moeten volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de toets op het reservoir.




Mocht het apparaat defect zijn, dan kunt u het apparaat met de hoofdschakelaar uitschakelen.


Stap	Probleembeschrijving	Storingen verhelpen
1	De douchewc en de status-LED op het bedieningspaneel zijn zonder functie.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stekker erin steken (indien aanwezig). ▶ Hoofdschakelaar in stand "ON" zetten. <p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het apparaat wordt opnieuw geïnitieerd.

Stap	Probleembeschrijving	Storingen verhelpen
2	De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt één keer in werking.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zekering in de elektrische verdeler vervangen of resetten. ▶ Aardlekschakelaar in de elektrische verdeler resetten. <p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd. Een gebruik van het apparaat activeert geen zekering of geen aardlekschakelaar.
3	De zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler treedt herhaaldelijk in werking bij gebruik van het apparaat.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler vervangen of resetten. ▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig). ▶ Contact opnemen met servicedienst. <p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Apparaat is defect.
4	Het product heeft een onbekend technisch defect.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zekering of de aardlekschakelaar in de elektrische verdeler in werking stellen. ▶ Stekker eruit halen (indien aanwezig). ▶ Contact opnemen met servicedienst. ▶ Stroomvoorziening door een technisch expert laten controleren.

Overige functiefouten

De volgende tabel helpt u bij de foutopsporing, als bepaalde functies van de douchewc zijn uitgevallen.

 De douchewc kan ook in geval van een storing als normaal toilet worden gebruikt. De douchearm en de föhnarm moeten volledig ingeschoven zijn. De wc-spoeling start u zoals gebruikelijk met de toets op het reservoir.

 Mocht het apparaat defect zijn, dan kunt u het apparaat met de hoofdschakelaar uitschakelen.

Stap	Probleembeschrijving	Storingen verhelpen
1	De status-LED knippert rood.	<ul style="list-style-type: none">▶ Nummer van de foutmelding op het display van de afstandsbediening noteren en de servicedienst informeren.
2	De wc-deksel raakt de wand aan.	<ul style="list-style-type: none">▶ Openingshoek van de wc-deksel zo instellen, dat de wc-deksel de wand niet aanraakt. → zie "Hoofdmenu onderhoud en verzorging", pagina 29 <p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.
3	De wc-deksel gaat langzaam omhoog en blijft in verticale positie staan.	<ul style="list-style-type: none">▶ Zitting van de designafdekking controleren.▶ Douchewc via de hoofdschakelaar 30seconden lang uitschakelen.
4	De geurneutralisering is zwak of onwerkzaam.	<ul style="list-style-type: none">▶ Keramische honingraatfilter vervangen. → zie "Keramische honingraatfilter vervangen", pagina 38
5	De douchearm of de föhnarm functioneert niet correct.	<ul style="list-style-type: none">▶ Douchewc via de hoofdschakelaar 30seconden lang uitschakelen. <p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.
6	De reinigende werking van de douche wordt minder.	<ul style="list-style-type: none">▶ Douchekoppen reinigen of vervangen.▶ Apparaat ontkalken.
7	De douchewc bereikt bij het douchen niet meer de normale temperatuur.	<ul style="list-style-type: none">▶ Apparaat ontkalken.▶ Douchewc via de hoofdschakelaar 30seconden lang uitschakelen. <p>Resultaat</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd.

Afstandsbediening is zonder functie

De volgende tabel helpt bij de foutopsporing, wanneer:

- de afstandsbediening geen functie vertoont.
- de douchewc met de afstandsbediening niet kan worden geregeld.



Mocht de afstandsbediening niet functioneren, kunt u het zijdelingse bedieningspaneel gebruiken.



Mocht het apparaat defect zijn, dan kunt u het apparaat met de hoofdschakelaar uitschakelen.

Stap	Probleembeschrijving	Storingen verhelpen
1	Het display van de afstandsbediening blijft bij toetsendruk inactief.	▶ Batterij (type CR2032) vervangen.
2	De batterij werd vervangen. Het display van de afstandsbediening blijft echter bij toetsendruk inactief.	▶ Contact opnemen met servicedienst. Resultaat ✓ Afstandsbediening is defect.
3	De douchewc kan niet via de afstandsbediening worden geregeld. De batterij is niet leeg.	▶ Zekering of aardlekschakelaar in de elektrische verdeler vervangen of resetten. ▶ Douchewc via de hoofdschakelaar 30 seconden lang uitschakelen. Resultaat ✓ Het apparaat wordt na het inschakelen opnieuw geïnitieerd. Een gebruik van het apparaat activeert geen zekering of geen aardlekschakelaar.
4	Nadat de batterij werd vervangen, verschijnt de melding [Pairing ok] niet op het display. De douchewc kan niet via de afstandsbediening worden geregeld.	▶ Afstandsbediening opnieuw toewijzen. → zie "Afstandsbediening opnieuw toewijzen", pagina 45 Resultaat ✓ Het display geeft [Pairing ok] aan.


Batterij van de afstandsbediening vervangen

Voorwaarde


- De afstandsbediening bevindt zich tijdens de gehele procedure in het ontvangstbereik van de douchewc.



- 1 Haal de lege batterij eruit. Verwijder de lege batterij deskundig.

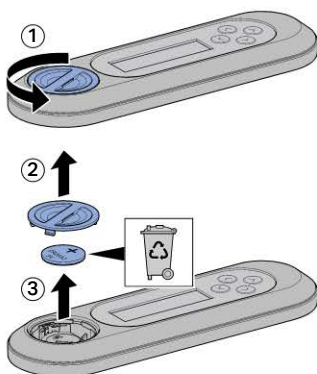

- 2 Leg een nieuwe batterij van het type CR2032 in.

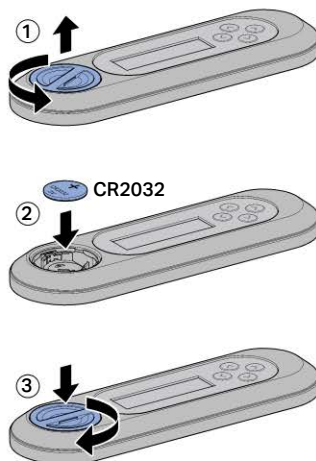

Afstandsbediening opnieuw toewijzen

- i** Het apparaat kan alleen via een enkele, toegewezen afstandsbediening worden bediend.

- Toets <+> op de afstandsbediening en de toets <boven> op het zijdelingse bedieningspaneel ca. 30 seconden lang indrukken, tot [Pairing ok] op het display verschijnt.



Resultaat

- ✓ De douchewc kan met de afstandsbediening worden geregeld.

Duurzaamheid

Geberit groep en duurzaamheid

Als Europees marktleider in de sanitaire industrie staat Geberit voor waterbesparing, efficiënt gebruik van resources en duurzaam bouwen. De groep bewijst sinds tientallen jaren, dat succesvol zakendoen op lange termijn verenigbaar is met milieuvriendelijk en sociaal handelen. Een op duurzaamheid gericht ondernemingsbeleid draagt bij aan kostenbesparing en minimalisering van risico's. Geberit wil daarbij een voorbeeld voor klanten, leveranciers en andere partners zijn en maatstaven zetten. Daarbij horen waterbesparende en duurzame producten, een veilige, milieuvriendelijke productie die de natuurlijke hulpbronnen ontziet, een inkoop en logistiek met hoge milieunormen en ethische normen alsmede goede arbeidsvoorwaarden voor wereldwijd 12.000 toegewijde en competente medewerkers. De sociale verantwoordelijkheid wordt onder andere in het kader wereldwijde hulpprojecten met betrekking tot het kerngebied water gerealiseerd.

Ecodesign - levenscyclusanalyse

De basis voor duurzame producten is een systematisch innovatieproces, waarbij zo veel mogelijk milieuvriendelijke materialen en functieprincipes geselecteerd, risico's tot een minimum beperkt en een hoge resource-efficiëntie nagestreefd worden. Voor dit product kan op aanvraag een gedetailleerde levenscyclusanalyse worden geleverd.

Ecotips

Het betreffende product werd met grootste zorgvuldigheid ontwikkeld, ook in opzicht van het verbruik van energie, water en resources (zie ook technische gegevens). U kunt de ecologische voetafdruk van het product reduceren, door de volgende aanbevelingen op te volgen:

- Het apparaat uitschakelen, wanneer u op vakantie bent.
- Onderbreek handmatig de douchefunctie, om zo warmwater te besparen.
- Gebruik voor het drogen weinig papier.
- Schakel de verwarmingsfunctie van de warmwaterboiler uit, wanneer u geen warm douchewater nodig heeft.
- Gebruik milieuvriendelijk reinigingsmiddel.
- Onderhoud regelmatig het apparaat, en behandel het zorgvuldig om de levensduur te verlengen.
- Geef defecte apparaten voor deskundige afvoer bij Geberit of een aangewezen partner terug.

Afvoer

Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



[REDACTED]

In het kader van de richtlijn 2012/19/EU (WEEE-II) zijn fabrikanten van elektrische apparaten verplicht oude apparaten terug te nemen en deskundig te verwijderen. Het symbool geeft aan dat het product niet met normaal afval mag worden afgevoerd. Oude apparaten moeten voor vakkundige afvoer direct aan Geberit worden geretourneerd. Inleveradressen kunnen bij het verantwoordelijke Geberit verkoopkantoor worden aangevraagd.

Bestanddelen

Dit product voldoet aan de eisen van de richtlijn 2011/06/EU (beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur) en is vrij van milieu-belastende stoffen, zoals lood, kwik, cadmium en chroom VI.

Het voldoet eveneens aan de Europese Chemicaliën Verordening 1907/2006/EG, die de registratie, beoordeling, goedkeuring en beperkingen ten aanzien van bepaalde chemische stoffen bevat.

Eindconsument-garantie

Eindconsument-garantie

De volgende eindconsument-garantie staat naast de wettelijke aansprakelijkheid van uw contractpartner voor gebreken en beïnvloedt deze niet.

De voor de plaats van installatie van het Geberit AquaClean product („product“) verantwoordelijke Geberit maatschappij („Geberit“) geeft de eindconsument voor het op de garantiekaart met serienummer aangegeven product een garantie met de volgende inhoud:

1. Geberit garandeert voor een periode van 3 jaar ("garantieperiode"), gerekend vanaf de installatiedatum bij de eindconsument, dat het product vrij is van materiaal- en productiefouten. De garantie omvat het volgende:
 - a) gedurende de eerste 2 jaar van de garantieperiode neemt Geberit bij materiaal- of productiefouten de kosteloze service of de kosteloze vervanging van de defecte onderdelen door een servicedienst die daartoe van Geberit de opdracht krijgt, voor zijn rekening.
 - b) In het derde jaar van de garantieperiode neemt Geberit in geval van materiaal- of productiefouten de vervangende onderdelen gratis aan de door Geberit erkende servicedienst die van de eindconsument de opdracht voor de reparatie heeft gekregen, voor zijn rekening.
2. Verdergaande aanspraken van de eindconsument jegens Geberit op basis van deze garantie zijn niet mogelijk.
3. Er bestaat alleen in de volgende gevallen aanspraak op de garantie:
 - a) het product door een sanitairbedrijf of een door Geberit geautoriseerde servicedienst geïnstalleerd en in bedrijf genomen is.
 - b) er geen veranderingen aan het product zijn uitgevoerd, met name geen delen verwijderd of vervangen zijn en er geen extra installaties zijn aangebracht.
 - c) het defect aan het product niet veroorzaakt is door foutieve installatie, foutief gebruik of door gebrekkig onderhoud.
 - d) In het derde jaar van de garantieperiode bestaat alleen aanspraak op garantie als de bijgevoegde garantiekaart volledig ingevuld binnen 90 werkdagen, gerekend vanaf de installatiedatum, door de eindconsument naar de voor de plaats van installatie verantwoordelijke Geberit maatschappij werd teruggestuurd.
4. Deze garantie geldt uitsluitend voor plaatsen van installatie van het product in landen waar Geberit met een eigen verkoopmaatschappij of via een verkooppartner vertegenwoordigd is.
5. Deze garantie is uitsluitend onderworpen aan het recht van het land waarin Geberit gevestigd is. De overeenkomst van de Verenigde Naties over verdragen met betrekking tot internationale koop van goederen is uitdrukkelijk uitgesloten. Voor geschillen ten aanzien van deze garantie is uitsluitend het gerecht ter plaatse van de zetel van Geberit bevoegd.



→ www.geberit-aquaclean.com/registration

Technische gegevens en conformiteit

Technische gegevens

Nominale spanning	230 V AC
Netfrequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	2000 W
Opgenomen vermogen in stand-by	≤ 0.5 W
Beschermingsgraad	IPX4
Beschermingsklasse	I
Netaansluiting	Netaansluiting via systeemstekker met driedraads, flexibele mantelleiding
Doucheduur	30-50 s
Aantal drukniveaus douchestraal	5
Watertemperatuur	34-40 °C
Bedrijfstemperatuur	5-40 °C
Stromingsdruk	50-1000 kPa 0.5-10 bar
Min. stromingsdruk	50 kPa 0.5 bar
Berekende volumestroom	0.03 l/s
Maximale belasting wc-zitting	150 kg

Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij het verantwoordelijke Geberit verkoopkantoor.

(CH) Geberit Vertriebs AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona
T 0848 882 982
→ www.geberit-aquaclean.ch

(DE) Geberit Vertriebs GmbH
Kundendienst / Servicestelle
Theuerbachstrasse 1
D-88630 Pfllendorf
T (075 52) 934 10 11
F (075 52) 934 866
→ www.geberit-aquaclean.de

(AT) Geberit Vertriebs GmbH & Co. KG
Geberit AquaClean Schauraum
Argentinier Strasse 29
A-1040 Wien
T (01) 577 11 77
F (01) 577 11 77 - 21
→ www.geberit-aquaclean.at

(BE) Geberit nv
Beaulieustraat 6
B-1830 Machelen
T +32 2 252 0111
F +32 2 251 0867
→ www.geberit-aquaclean.be

(BG) Юнитрейд Интернешънъл ЕООД
бул. "Черни връх" 161-А
1407 София
T 02/ 968 11 11
F 02/ 968 10 01
→ www.unitrade-bg.com

(CZ) Geberit spol. s r.o.
Sokolovská 2408/222
190 00 Praha 9
T +420 547 212 335
F +420 547 212 340
→ www.geberit.cz

(DK) Geberit A/S
Lægårdsvej 26
DK-8520 Lystrup
T +45 86 74 10 86
F +45 86 74 10 98
→ www.geberit-aquaclean.dk

(ES) Geberit, S.A.
La Selva, 10 1° A; Ed. In Blau
Parque de Negocios Mas Blau
E-08820-El Prat de Llobregat
(Barcelona)
T +34 902 170 635
→ www.geberit-aquaclean.es

(FI) Geberit Oy
Ruukinkuja 4
FI - 02330 ESPOO
P +358 9 867 8450
→ www.geberit.fi

(FR) Geberit France
Parc Tertiaire Silic
23/25 rue de Villeneuve - BP 20432
94583 Rungis cedex
T +33(0)825 801 603
F +33(0)825 801 604
→ www.geberit-aquaclean.fr

(GB) Geberit Sales Ltd.
Geberit House
Academy Drive
Warwick
Warwickshire
CV34 6QZ
T (0)1926 516 800
T (0)1926 516 809
In Eire T +44 1622 717 811
→ www.geberit-aquaclean.co.uk

(HR) Predstavništvo Geberit
prodaja d.o.o.
Kutnjački put 11
10110 Zagreb, HR
T +385 1 3867 800
F +385 1 3867 801
→ www.geberit.hr

(HU) Geberit Kft
1117 Budapest,
Budafoki út 97.
T +36 1 204 4187
→ www.geberit.hu

(IT) Geberit Marke ing e Distribuzione SA
Via Gerre 4
CH-6928 Manno
T +41 91 611 92 92
F +41 91 611 93 93
→ www.geberit-aquaclean.it

(LU) Geberit Luxembourg
61, avenue de la Libération
L-3850 Schifflange
T +352 54 52 26
F +352 54 54 91
→ www.geberit.lu

(NL) Geberit B.V.
Fultonbaan 15
3439 NE Nieuwegein
T +31 (0)3060 57700
F +31 (0)3060 53392
→ www.geberit-aquaclean.nl

(NO) Geberit AS
Luhrtoppen 2
N-1470 Lørenskog
T +47 67 97 82 00
→ www.geberit-aquaclean.no

(PL) Geberit Sp. z o.o.
ul. Postępu 1
02-676 Warszawa
T +48 22 843 06 96
→ www.geberit-aquaclean.pl

(PT) Geberit Tecnologia Sanitária, S.A
Urb. Polo Tecnológico à
Estr. do Paço do Lumiar, Lt. 6-2º A
1600-542 LISBOA
→ www.geberit.pt

(RO) Geberit International Sales AG
Splaiul Unirii, Nr. 86, Et. 3
Sector 4, Bucharest
T +40 21 330 30 80/81
F +40 21 330 31 61
→ www.geberit.ro

(RS) Geberit - Predstavništvo za
Republiku Srbiju i Republiku Crnu Goru
Vojvode Skopljanca 24
SR - 11000 Beograd
T +381 11 30 96 430
F +381 11 30 96 431
→ www.geberit.rs

(RU) ООО „ГЕБЕРИТ РУС“
Олимпийский пр., 16, стр.5, 5 этаж
129110 Москва
тел.: +7 495 783 83 30
→ www.geberit.ru

(SE) Geberit AB
Kantyxegatan 25
Box 50 414
SE-213 76 Malmö
T +46 40 680 89 30
→ www.geberit.se

(SI) Geberit prodaja, d.o.o.
Smolnik 17
2342 Ruše
T 01 586 22 00
F 01 586 22 19
→ www.geberit.si

(SK) Geberit Slovensko s.r.o.
Karadžičova 10
821 08 Bratislava 2
T +421 2 49 20 30 71
→ www.geberit.sk

(TR) Geberit Tesisat Sistemleri Tic Ltd. ti.
Köprüyolu Cad. No: 33
34718 Kadıköy- Ystanbul Turkey
T +90 216 340 82 73
F +90 216 340 82 79
→ www.geberit.com.tr

(ZA) Geberit Southern Africa (Pty.) Ltd.
17-15 Street, Eastgate Gardens
Commercial Park
Sandton, South Africa
T +27 11 444 5070
F +27 11 444 5992
→ www.geberit.co.za

(AE) Geberit International Sales AG
Dubai Branch
P.O. Box 54715,
Dubai Airport Free Zone
East Wing, Bldg- 4A, 4th Floor, 401,
Dubai - UAE
T +971 4 204 5477
F +971 4 204 5479
→ www.geberit.ae

(CN) 吉博力(上海)贸易有限公司
地址: 上海市嘉定区南翔高科
技园区惠平路1515号
邮编: 201802