

RF REMOTE CONTROL ELECTRICAL RADIATOR

**GEBUIKERS- EN
INSTALLATIEHANDLEIDING**
RF-AFSTANDBEDIENING VOOR
ELEKTRISCHE RADIATOR


**MANUEL D'UTILISATION
ET D'INSTALLATION**
TÉLÉCOMMANDE RF POUR
RADIATEUR ÉLECTRIQUE

**BETRIEBS- UND
INSTALLATIONSANLEITUNG**
FUNKFERNBEDIENUNG FÜR
ELEKTROHEIZKÖRPER

**USER AND
INSTALLATION MANUAL**
RF REMOTE CONTROL FOR
ELECTRICAL RADIATOR

**MANUALE D'USO
E INSTALLAZIONE**
TELECOMANDO RF PER
RADIATORE ELETTRICO

**INSTRUKCJA OBSŁUGI
I MONTAŻU**
MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA DO
GRZEJNIKA ELEKTRYCZNEGO

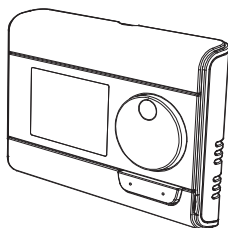

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Het toestel mag niet gebruikt worden door personen (onder wie kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of zonder ervaring of kennis, tenzij deze personen onder toezicht werken of instructies krijgen.

Laat kinderen niet met het toestel spelen, ook niet onder toezicht.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemene specificaties:


- Voeding: 2 alkalinebatterijen 1,5 V
- Maximaal bereik binnenshuis: 15 m, maar het bereik kan beïnvloed worden door de plaats van de RF-afstandsbediening en de radiator en door de elektromagnetische velden rond de afstandsbediening en de radiator
- Radiofrequentie: 2,4 GHz /2,405 Ghz /2,407 Ghz,
zendvermogen: <1mW
- IP30
- Categorie ontvanger: 3

VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Wij verklaren hierbij onder eigen verantwoordelijkheid dat de producten die in deze instructies worden beschreven, voldoen aan de bepalingen van de hieronder vermelde richtlijnen en geharmoniseerde normen:

- RED 2014/35/EU
 - Artikel 3.1a (Safety): EN62311:2008
 - Artikel 3.1b (EMC): DRAFT EN301 489-3 V2.1.1 (2017-03)
DRAFT EN301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
 - Artikel 3.2 (RF) ETSI EN300 440: V2.2.1 (2018-07)
- ERP 2009/125/CE en verordening 2015/1188/EU
- RoHS 2011/65/EU met verordening (EU) 2015/863: EN50581 en geproduceerd worden volgens de gecertificeerde procedure ISO 9001 V2015.

DE BATTERIJEN PLAATSEN

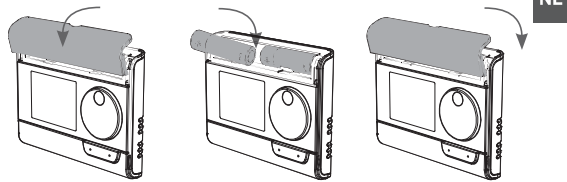


Verwijder het klepje van het batterijenvak op de voorzijde van de RF afstandsbediening.

Plaats de 2 meegeleverde AA-batterijen. Let daarbij op de polariteit die staat aangeduid op de RF afstandsbediening.

Plaats het klepje weer op zijn plaats.

MONTAGE VAN DE RF-AFSTANDSBEDIENING

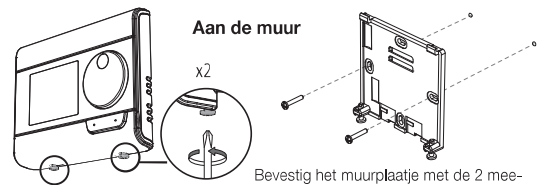

Aan de muur

x2

Schroef de 2 schroeven onder de RF afstandsbediening los.

Bevestig het muurplaatje met de 2 meegeleverde schroeven en gebruik hiervoor de horizontale en verticale gaatjes.



Op de standaard

Steek de 2 pinnetjes in het muurplaatje.

Schuif de standaard naar rechts.

RF AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN

Zie ook handleiding meegeleverd in de verpakking van de radiator of op de website.

De RF-afstandsbediening en de RF-ontvanger/blower zijn niet in de fabriek gekoppeld.


Opgelet:

- Er kunnen maximum 5 RF-ontvangers aan 1 RF-afstandsbediening gekoppeld worden.
- Er kan maximum 1 blower aan 1 RF-afstandsbediening gekoppeld worden.
- Het is niet mogelijk om 1 blower en één of meerdere RF-ontvangers aan 1 RF-afstandsbediening te koppelen.

RF-koppeling:


1. a. RF-ontvanger

Zet de RF ontvanger in koppelmodus door 5 seconden op de **memo** knop te drukken. Het **memo** ledje knippert ROOD.

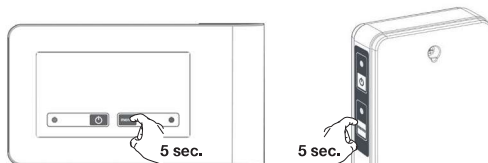


b. Blower

Zet de blower in vorstbeveiligingsmodus door 3x op de knop **mode** te drukken. Plaats de blower vervolgens in koppelmodus door 5 sec op de **ok** toets te drukken. PAIR en  zullen knipperen.

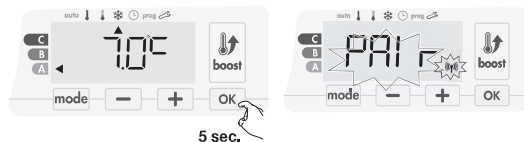

2. Zet de RF-afstandsbediening in vorstbeveiligingsmodus: druk 3x op de knop **mode** en druk vervolgens 5 sec. op **OK** .

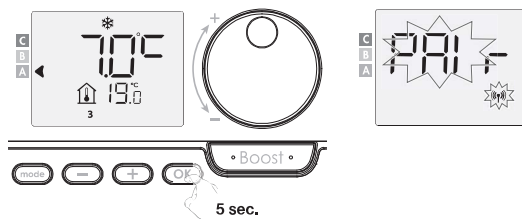



3. Wanneer de RF-afstandsbediening en de ontvanger/blower gekoppeld zijn verschijnt het symbool  en blijft op het scherm staan.



RF-koppeling annuleren:

a. RF-ontvanger


Druk langer dan 10 sec. op de **memo** knop van de RF ontvanger.

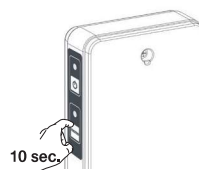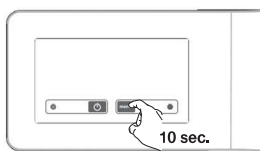

b. Blower:


Via de blower:

Zet de blower in vorstbeveiligingsmodus en druk vervolgens gedurende minstens 5 sec. gelijktijdig op de knoppen **mode** en **-** op de blower.

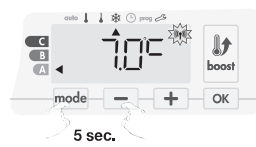

Via de RF-afstandsbediening:

Zet de RF-afstandsbediening in vorstbeveiligingsmodus en druk vervolgens gedurende minstens 5 sec. gelijktijdig op knoppen **mode** en **-**.

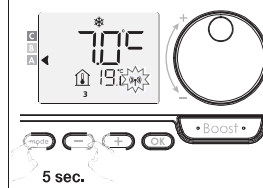

Wanneer de RF-afstandsbediening en de blower ontkoppeld zijn verdwijnt het symbool  op de beide schermen.