


|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Gebruiksaanwijzing (NE)   | (pag. 15)    |
| Gebrauchsanleitung (DE)   | (Seite 24)   |
| Instruction manual (EN)   | (page 34)    |
| Manuel d'utilisation (FR) | (page 43)    |
| Instruktionsbok (SV)      | (sida 53)    |
| Návod k obsluze (CZ)      | (stránky 62) |
| Návod na použitie (SK)    | (strana 71)  |
| Broşură cu instrucţiuni   | (pagnă 80)   |

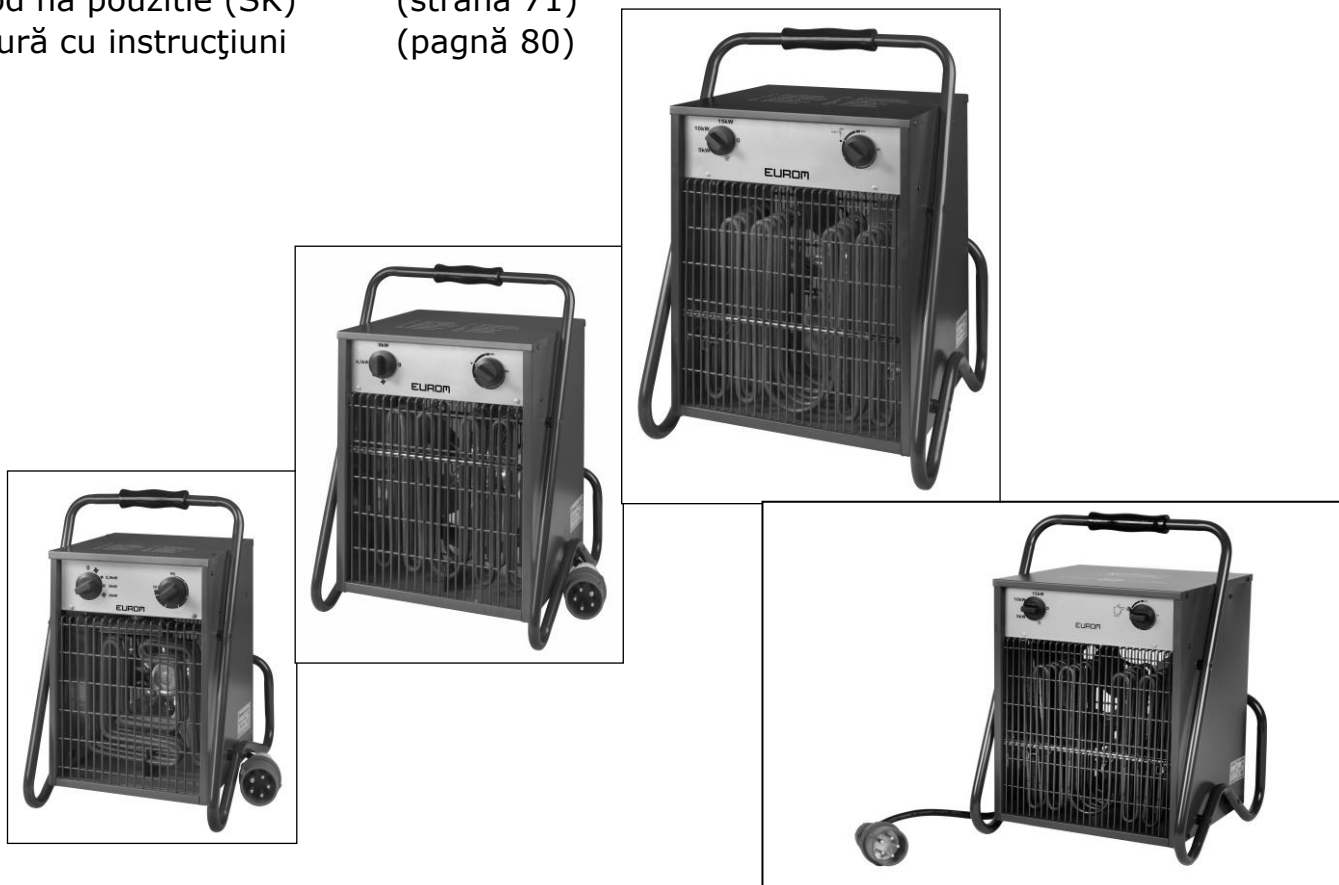

## **EK5001-9002-15002-15002+cable-socket**

Art.nr.: 332650-332698-332704-332711

Dit product is uitsluitend geschikt voor goed geïsoleerde plaatsen of voor incidenteel gebruik.

*Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.*

This product is only suitable for well insulated spaces of occasional use.

*Ce produit ne peut être utilisé que dans des locaux bien isolés ou de manière occasionnelle.*

**EUROM**<sup>®</sup>  
POWERFUL PRODUCTS





| Informatie eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming |  |        |         |  |         |
|---|--|--------|---------|--|---------|
| Model: EK 5001  |  |        |         |  |         |
| Item  | Symbool  | Waarde | Eenheid | Item   | Eenheid |
| <b>Warmteafgifte</b>  |  |        |         | <b>Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmte opslagtoestellen (selecteer één)</b> |         |
| Nominale warmteafgifte  | P <sub>nom</sub>   | 5,0    | kW      | Handmatige sturing van de warmteopslag met geïntegreerde thermostaat                           | NA      |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                       | P <sub>min</sub>   | 2,5    | kW      | Handmatige sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuur feedback             | NA      |
| Maximale continue warmteafgifte   | P <sub>max,c</sub>   | 5,0    | kW      | Elektrische sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuur feedback            | NA      |
| <b>Aanvullend elektriciteitsverbruik</b>                                  |  |        |         | Door een ventilator bijgestane warmteafgifte   | NA      |
| Bij nominale warmteafgifte  | e <sub>lmax</sub>  | N/A    | kW      | <b>Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)</b>                             |         |
| Bij minimale warmteafgifte  | e <sub>lmin</sub>  | N/A    | kW      | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                                    | Neen    |
| In stand-by modus   | e <sub>lSB</sub>   | N/A    | kW      | Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur             | Neen    |
|   |  |        |         | Mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                                   | Ja      |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur  | Neen    |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar                          | Neen    |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar                         | Neen    |
|   |  |        |         | <b>Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)</b>                                     |         |
|   |  |        |         | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie                                     | Neen    |
|   |  |        |         | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie  | Neen    |
|   |  |        |         | Met de optie van afstandsbediening   | Neen    |
|   |  |        |         | Met adaptieve sturing van de start   | Neen    |
|   |  |        |         | Met beperking van de werkingstijd  | Neen    |
|   |  |        |         | Met black-bultsensor   | Neen    |
| Contactgegevens   | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281JC - Genemuiden - The Netherlands |        |         |  |         |

| Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten |   |      |         |   |         |
|---|---|------|---------|---|---------|
| Modell: EK5001  |   |      |         |   |         |
| Angabe  | Symbol  | Wert | Einheit | Angabe  | Einheit |
| <b>Wärmeleistung</b>  |   |      |         | <b>Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)</b> |         |
| Nennwärmeleistung   | P <sub>nom</sub>  | 5,0  | kW      | Manuelle Regelung der Wärme-zufuhr mit integriertem Thermostat  | NA      |
| Mindestwärme-leistung (Richtwert)                           | P <sub>min</sub>  | 2,5  | kW      | Manuelle Regelung der Wärme-zufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außertemperatur   | NA      |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung                      | P <sub>max,c</sub>  | 5,0  | kW      | Elektronisch Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außertemperatur  | NA      |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>                                  |   |      |         | Wärmeabgabe mit Gebläse-unterstützung   | NA      |
| Bei Nennwärmeleistung                                       | el <sub>max</sub>   | N/A  | kW      | <b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)</b>                                       |         |
| Bei Mindestwärme-leistung                                   | el <sub>min</sub>   | N/A  | kW      | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle   | Nein    |
| Im Bereitschafts-zustand                                    | el <sub>SB</sub>  | N/A  | kW      | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raum-Temperatur Kontrolle   | Nein    |
|   |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat   | Ja      |
|   |   |      |         | Mit Elektronische Raum-Temperatur Kontrolle   | Nein    |
|   |   |      |         | Elektronische Raumtemperatur-kontrolle und Tageszeitregelung  | Nein    |
|   |   |      |         | Elektronische Raumtemperatur-kontrolle und Wochentagsregelung   | Nein    |
|   |   |      |         | <b>Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfach-nennungen möglich)</b>  |         |
|   |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung  | Nein    |
|   |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster   | Nein    |
|   |   |      |         | Mit Fernbedienungsoption  | Nein    |
|   |   |      |         | Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns  | Nein    |
|   |   |      |         | Mit Betriebszeitbegrenzung  | Nein    |
|   |   |      |         | Mit Schwarzkugelsensor  | Nein    |
| Kontaktangaben  | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |      |         |   |         |

| <b>Information requirement for the electric local space heaters</b> |   |       |   |  |      |
|---|---|-------|---|--|------|
| Model identifier(s): EK5001   |   |       |   |  |      |
| Item  | Symbol  | Value | Unit  | Item   | Unit |
| <b>Heat output</b>  |   |       | <b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b> |  |      |
| Nominal heat output   | P <sub>nom</sub>  | 5,0   | kW  | manual heat charge control, with integrated thermostat                       | NA   |
| Minimum heat output (indicative)                                    | P <sub>min</sub>  | 2,5   | kW  | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback     | NA   |
| Maximum continuous heat output                                      | P <sub>max,c</sub>  | 5,0   | kW  | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | NA   |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                            |   |       | fan assisted heat output  |  | NA   |
| At nominal heat output  | e <sub>lmax</sub>   | N/A   | kW  | <b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>             |      |
| At minimum heat output  | e <sub>lmin</sub>   | N/A   | kW  | single stage heat output and no room temperature control                     | No   |
| In standby mode   | e <sub>lSB</sub>  | N/A   | kW  | Two or more manual stages, no room temperature control                       | No   |
|   |   |       |   | with mechanic thermostat room temperature control                            | Yes  |
|   |   |       |   | with electronic room temperature control                                     | No   |
|   |   |       |   | electronic room temperature control plus day timer                           | No   |
|   |   |       |   | electronic room temperature control plus week timer                          | No   |
|   |   |       | <b>Other control options (multiple selections possible)</b>                           |  |      |
|   |   |       |   | room temperature control, with presence detection                            | No   |
|   |   |       |   | room temperature control, with open window detection                         | No   |
|   |   |       |   | with distance control option   | No   |
|   |   |       |   | with adaptive start control  | No   |
|   |   |       |   | with working time limitation   | No   |
|   |   |       |   | with black bulb sensor   | No   |
| Contact details   | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |       |   |  |      |

| <b>Exigences d'information applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques</b> |   |        |       |  |       |
|---|---|--------|-------|--|-------|
| Modèle: EK5001  |   |        |       |  |       |
| Caractéristique   | Symbole   | Valeur | Unité | Caractéristique  | Unité |
| <b>Puissance thermique</b>  |   |        |       | <b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b> |       |
| Puissance thermique nominale  | P <sub>nom</sub>  | 5,0    | kW    | Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré   | NA    |
| Puissance thermique minimale (indicative)   | P <sub>min</sub>  | 2,5    | kW    | Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure                               | NA    |
| Puissance thermique maximale continue   | P <sub>max,c</sub>  | 5,0    | kW    | contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure                         | NA    |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>  |   |        |       | Puissance thermique réglable par ventilateur   | NA    |
| À la puissance thermique nominale   | e <sub>lmax</sub>   | N/A    | kW    | <b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>  |       |
| À la puissance thermique minimale   | e <sub>lmin</sub>   | N/A    | kW    | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce  | Non   |
| En mode veille  | e <sub>lSB</sub>  | N/A    | kW    | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique   | Oui   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température de la pièce  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température et programmeur journalier  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température et programmeur hebdomadaire  | Non   |
|   |   |        |       | <b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>  |       |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence   | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverts  | Non   |
|   |   |        |       | Option contrôle à distance   | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle adaptatif de l'activation   | Non   |
|   |   |        |       | Limitation de la durée d'activation  | Non   |
|   |   |        |       | Capteur à globe noir   | Non   |
| Coordonnées de contact  | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |        |       |  |       |

| Informatie eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming |  |        |         |  |         |
|---|--|--------|---------|--|---------|
| Model: EK9002   |  |        |         |  |         |
| Item  | Symbool  | Waarde | Eenheid | Item   | Eenheid |
| <b>Warmteafgifte</b>  |  |        |         | <b>Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmte opslagtoestellen (selecteer één)</b> |         |
| Nominale warmteafgifte  | P <sub>nom</sub>   | 9,0    | kW      | Handmatige sturing van de warmteopslag met geïntegreerde thermostaat                           | NA      |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                       | P <sub>min</sub>   | 4,50   | kW      | Handmatige sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuur feedback             | NA      |
| Maximale continue warmteafgifte   | P <sub>max,c</sub>   | 9,0    | kW      | Elektrische sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuur feedback            | NA      |
| <b>Aanvullend elektriciteitsverbruik</b>                                  |  |        |         | Door een ventilator bijgestane warmteafgifte   | NA      |
| Bij nominale warmteafgifte  | e <sub>lmax</sub>  | N/A    | kW      | <b>Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)</b>                             |         |
| Bij minimale warmteafgifte  | e <sub>lmin</sub>  | N/A    | kW      | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                                    | Neen    |
| In stand-by modus   | e <sub>lSB</sub>   | N/A    | kW      | Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur             | Neen    |
|   |  |        |         | Mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                                   | Ja      |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur  | Neen    |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar                          | Neen    |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar                         | Neen    |
|   |  |        |         | <b>Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)</b>                                     |         |
|   |  |        |         | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie                                     | Neen    |
|   |  |        |         | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie  | Neen    |
|   |  |        |         | Met de optie van afstandsbediening   | Neen    |
|   |  |        |         | Met adaptieve sturing van de start   | Neen    |
|   |  |        |         | Met beperking van de werkingstijd  | Neen    |
|   |  |        |         | Met black-bultsensor   | Neen    |
| Contactgegevens   | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281JC - Genemuiden - The Netherlands |        |         |  |         |

| Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten |   |      |         |   |         |
|---|---|------|---------|---|---------|
| Modell: EK9002  |   |      |         |   |         |
| Angabe  | Symbol  | Wert | Einheit | Angabe  | Einheit |
| <b>Wärmeleistung</b>  |   |      |         | <b>Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)</b> |         |
| Nennwärmeleistung   | P <sub>nom</sub>  | 9,0  | kW      | Manuelle Regelung der Wärme-zufuhr mit integriertem Thermostat  | NA      |
| Mindestwärme-leistung (Richtwert)                           | P <sub>min</sub>  | 4,50 | kW      | Manuelle Regelung der Wärme-zufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außertemperatur   | NA      |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung                      | P <sub>max,c</sub>  | 9,0  | kW      | Elektronisch Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außertemperatur  | NA      |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>                                  |   |      |         | Wärmeabgabe mit Gebläse-unterstützung   | NA      |
| Bei Nennwärmeleistung                                       | el <sub>max</sub>   | N/A  | kW      | <b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)</b>                                       |         |
| Bei Mindestwärme-leistung                                   | el <sub>min</sub>   | N/A  | kW      | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle   | Nein    |
| Im Bereitschafts-zustand                                    | el <sub>SB</sub>  | N/A  | kW      | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raum-Temperatur Kontrolle   | Nein    |
|   |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat   | Ja      |
|   |   |      |         | Mit Elektronische Raum-Temperatur Kontrolle   | Nein    |
|   |   |      |         | Elektronische Raumtemperatur-kontrolle und Tageszeitregelung  | Nein    |
|   |   |      |         | Elektronische Raumtemperatur-kontrolle und Wochentagsregelung   | Nein    |
|   |   |      |         | <b>Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfach-nennungen möglich)</b>  |         |
|   |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung  | Nein    |
|   |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster   | Nein    |
|   |   |      |         | Mit Fernbedienungsoption  | Nein    |
|   |   |      |         | Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns  | Nein    |
|   |   |      |         | Mit Betriebszeitbegrenzung  | Nein    |
|   |   |      |         | Mit Schwarzkugelsensor  | Nein    |
| Kontaktangaben  | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |      |         |   |         |



| <b>Information requirement for the electric local space heaters</b> |   |       |   |  |      |
|---|---|-------|---|--|------|
| Model identifier(s):EK9002  |   |       |   |  |      |
| Item  | Symbol  | Value | Unit  | Item   | Unit |
| <b>Heat output</b>  |   |       | <b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b> |  |      |
| Nominal heat output   | P <sub>nom</sub>  | 9,0   | kW  | manual heat charge control, with integrated thermostat                       | NA   |
| Minimum heat output (indicative)                                    | P <sub>min</sub>  | 4,50  | kW  | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback     | NA   |
| Maximum continuous heat output                                      | P <sub>max,c</sub>  | 9,0   | kW  | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | NA   |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                            |   |       | fan assisted heat output  |  | NA   |
| At nominal heat output  | e <sub>lmax</sub>   | N/A   | kW  | <b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>             |      |
| At minimum heat output  | e <sub>lmin</sub>   | N/A   | kW  | single stage heat output and no room temperature control                     | No   |
| In standby mode   | e <sub>lSB</sub>  | N/A   | kW  | Two or more manual stages, no room temperature control                       | No   |
|   |   |       |   | with mechanic thermostat room temperature control                            | Yes  |
|   |   |       |   | with electronic room temperature control                                     | No   |
|   |   |       |   | electronic room temperature control plus day timer                           | No   |
|   |   |       |   | electronic room temperature control plus week timer                          | No   |
|   |   |       | <b>Other control options (multiple selections possible)</b>                           |  |      |
|   |   |       |   | room temperature control, with presence detection                            | No   |
|   |   |       |   | room temperature control, with open window detection                         | No   |
|   |   |       |   | with distance control option   | No   |
|   |   |       |   | with adaptive start control  | No   |
|   |   |       |   | with working time limitation   | No   |
|   |   |       |   | with black bulb sensor   | No   |
| Contact details   | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |       |   |  |      |

| <b>Exigences d'information applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques</b> |   |        |       |  |       |
|---|---|--------|-------|--|-------|
| Modèle: EK9002  |   |        |       |  |       |
| Caractéristique   | Symbole   | Valeur | Unité | Caractéristique  | Unité |
| <b>Puissance thermique</b>  |   |        |       | <b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b> |       |
| Puissance thermique nominale  | P <sub>nom</sub>  | 9,0    | kW    | Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré   | NA    |
| Puissance thermique minimale (indicative)   | P <sub>min</sub>  | 4,50   | kW    | Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure                               | NA    |
| Puissance thermique maximale continue   | P <sub>max,c</sub>  | 9,0    | kW    | contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure                         | NA    |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>  |   |        |       | Puissance thermique réglable par ventilateur   | NA    |
| À la puissance thermique nominale   | e <sub>lmax</sub>   | N/A    | kW    | <b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>  |       |
| À la puissance thermique minimale   | e <sub>lmin</sub>   | N/A    | kW    | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce  | Non   |
| En mode veille  | e <sub>lSB</sub>  | N/A    | kW    | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique   | Oui   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température de la pièce  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température et programmeur journalier  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température et programmeur hebdomadaire  | Non   |
|   |   |        |       | <b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>  |       |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence   | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverts  | Non   |
|   |   |        |       | Option contrôle à distance   | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle adaptatif de l'activation   | Non   |
|   |   |        |       | Limitation de la durée d'activation  | Non   |
|   |   |        |       | Capteur à globe noir   | Non   |
| Coordonnées de contact  | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |        |       |  |       |

| Informatie eisen voor elektrische toestellen voor lokale ruimteverwarming |  |        |         |  |         |
|---|--|--------|---------|--|---------|
| Model: EK15002  |  |        |         |  |         |
| Item  | Symbol   | Waarde | Eenheid | Item   | Eenheid |
| <b>Warmteafgifte</b>  |  |        |         | <b>Type warmte-input, uitsluitend voor elektrische warmte opslagtoestellen (selecteer één)</b> |         |
| Nominale warmteafgifte  | P <sub>nom</sub>   | 15,0   | kW      | Handmatige sturing van de warmteopslag met geïntegreerde thermostaat                           | NA      |
| Minimale warmteafgifte (indicatief)                                       | P <sub>min</sub>   | 5,00   | kW      | Handmatige sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuur feedback             | NA      |
| Maximale continue warmteafgifte   | P <sub>max,c</sub>   | 15,0   | kW      | Elektrische sturing van de warmteopslag met kamer- en/of buitentemperatuur feedback            | NA      |
| <b>Aanvullend elektriciteitsverbruik</b>                                  |  |        |         | Door een ventilator bijgestane warmteafgifte   | NA      |
| Bij nominale warmteafgifte  | e <sub>lmax</sub>  | N/A    | kW      | <b>Type warmteafgifte/sturing kamertemperatuur (selecteer één)</b>                             |         |
| Bij minimale warmteafgifte  | e <sub>lmin</sub>  | N/A    | kW      | Eentrapswarmteafgifte, geen sturing van de kamertemperatuur                                    | Neen    |
| In stand-by modus   | e <sub>lSB</sub>   | N/A    | kW      | Twee of meer handmatig in te stellen trappen, geen sturing van de kamertemperatuur             | Neen    |
|   |  |        |         | Mechanische sturing van de kamertemperatuur door thermostaat                                   | Ja      |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur  | Neen    |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus dag-tijdschakelaar                          | Neen    |
|   |  |        |         | Elektronische sturing van de kamertemperatuur plus week-tijdschakelaar                         | Neen    |
|   |  |        |         | <b>Andere sturingsopties (meerdere selecties mogelijk)</b>                                     |         |
|   |  |        |         | Sturing van de kamertemperatuur, met aanwezigheidsdetectie                                     | Neen    |
|   |  |        |         | Sturing van de kamertemperatuur, met openraamdetectie  | Neen    |
|   |  |        |         | Met de optie van afstandsbediening   | Neen    |
|   |  |        |         | Met adaptieve sturing van de start   | Neen    |
|   |  |        |         | Met beperking van de werkingstijd  | Neen    |
|   |  |        |         | Met black-bultsensor   | Neen    |
| Contactgegevens   | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281JC - Genemuiden - The Netherlands |        |         |  |         |

| <b>Erforderliche Angaben zu elektrischen Einzelraumheizgeräten</b> |   |      |         |   |         |
|--|---|------|---------|---|---------|
| Modell: EK 15002   |   |      |         |   |         |
| Angabe   | Symbol  | Wert | Einheit | Angabe  | Einheit |
| <b>Wärmeleistung</b>   |   |      |         | <b>Nur bei elektrischen Speicher-Einzelraumheizgeräten: Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)</b> |         |
| Nennwärmeleistung  | P <sub>nom</sub>  | 15,0 | kW      | Manuelle Regelung der Wärme-zufuhr mit integriertem Thermostat  | NA      |
| Mindestwärme-leistung (Richtwert)                                  | P <sub>min</sub>  | 5,00 | kW      | Manuelle Regelung der Wärme-zufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außertemperatur   | NA      |
| Maximale kontinuierliche Wärmeleistung                             | P <sub>max,c</sub>  | 15,0 | kW      | Elektronisch Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außertemperatur  | NA      |
| <b>Hilfsstromverbrauch</b>   |   |      |         | Wärmeabgabe mit Gebläse-unterstützung   | NA      |
| Bei Nennwärmeleistung  | el <sub>max</sub>   | N/A  | kW      | <b>Art der Wärmeleistung / Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)</b>                                       |         |
| Bei Mindestwärme-leistung  | el <sub>min</sub>   | N/A  | kW      | Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle   | Nein    |
| Im Bereitschafts-zustand   | el <sub>SB</sub>  | N/A  | kW      | Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raum-Temperatur Kontrolle   | Nein    |
|  |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat   | Ja      |
|  |   |      |         | Mit Elektronische Raum-Temperatur Kontrolle   | Nein    |
|  |   |      |         | Elektronische Raumtemperatur-kontrolle und Tageszeitregelung  | Nein    |
|  |   |      |         | Elektronische Raumtemperatur-kontrolle und Wochentagsregelung   | Nein    |
|  |   |      |         | <b>Sonstige Regelungsoptionen (Mehrfach-nennungen möglich)</b>  |         |
|  |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung  | Nein    |
|  |   |      |         | Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster   | Nein    |
|  |   |      |         | Mit Fernbedienungsoption  | Nein    |
|  |   |      |         | Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns  | Nein    |
|  |   |      |         | Mit Betriebszeitbegrenzung  | Nein    |
|  |   |      |         | Mit Schwarzkugelsensor  | Nein    |
| Kontaktangaben   | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |      |         |   |         |

| <b>Information requirement for the electric local space heaters</b> |   |       |   |  |      |
|---|---|-------|---|--|------|
| Model identifier(s): EK15002  |   |       |   |  |      |
| Item  | Symbol  | Value | Unit  | Item   | Unit |
| <b>Heat output</b>  |   |       | <b>Type of heat input, for electric storage local space heaters only (select one)</b> |  |      |
| Nominal heat output   | P <sub>nom</sub>  | 15,0  | kW  | manual heat charge control, with integrated thermostat                       | NA   |
| Minimum heat output (indicative)                                    | P <sub>min</sub>  | 5,00  | kW  | manual heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback     | NA   |
| Maximum continuous heat output                                      | P <sub>max,c</sub>  | 15,0  | kW  | electronic heat charge control with room and/or outdoor temperature feedback | NA   |
| <b>Auxiliary electricity consumption</b>                            |   |       | fan assisted heat output  |  | NA   |
| At nominal heat output  | e <sub>lmax</sub>   | N/A   | kW  | <b>Type of heat output/room temperature control (select one)</b>             |      |
| At minimum heat output  | e <sub>lmin</sub>   | N/A   | kW  | single stage heat output and no room temperature control                     | No   |
| In standby mode   | e <sub>lSB</sub>  | N/A   | kW  | Two or more manual stages, no room temperature control                       | No   |
|   |   |       |   | with mechanic thermostat room temperature control                            | Yes  |
|   |   |       |   | with electronic room temperature control                                     | No   |
|   |   |       |   | electronic room temperature control plus day timer                           | No   |
|   |   |       |   | electronic room temperature control plus week timer                          | No   |
|   |   |       | <b>Other control options (multiple selections possible)</b>                           |  |      |
|   |   |       |   | room temperature control, with presence detection                            | No   |
|   |   |       |   | room temperature control, with open window detection                         | No   |
|   |   |       |   | with distance control option   | No   |
|   |   |       |   | with adaptive start control  | No   |
|   |   |       |   | with working time limitation   | No   |
|   |   |       |   | with black bulb sensor   | No   |
| Contact details   | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |       |   |  |      |

| <b>Exigences d'information applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés électriques</b> |   |        |       |  |       |
|---|---|--------|-------|--|-------|
| Modèle: EK15002   |   |        |       |  |       |
| Caractéristique   | Symbole   | Valeur | Unité | Caractéristique  | Unité |
| <b>Puissance thermique</b>  |   |        |       | <b>Type d'apport de chaleur, pour les dispositifs de chauffage décentralisés électriques à accumulation uniquement (sélectionner un seul type)</b> |       |
| Puissance thermique nominale  | Pnom  | 15,0   | kW    | Contrôle thermique manuel de la charge avec thermostat intégré   | NA    |
| Puissance thermique minimale (indicative)   | Pmin  | 5,00   | kW    | Contrôle thermique manuel de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure                               | NA    |
| Puissance thermique maximale continue   | Pmax,c  | 15,0   | kW    | contrôle thermique électronique de la charge avec réception d'informations sur la température de la pièce et/ou extérieure                         | NA    |
| <b>Consommation d'électricité auxiliaire</b>  |   |        |       | Puissance thermique réglable par ventilateur   | NA    |
| À la puissance thermique nominale   | elmax   | N/A    | kW    | <b>Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)</b>  |       |
| À la puissance thermique minimale   | elmin   | N/A    | kW    | Contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce  | Non   |
| En mode veille  | elSB  | N/A    | kW    | Contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique   | Oui   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température de la pièce  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température et programmeur journalier  | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle électronique de la température et programmeur hebdomadaire  | Non   |
|   |   |        |       | <b>Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)</b>  |       |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence   | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverts  | Non   |
|   |   |        |       | Option contrôle à distance   | Non   |
|   |   |        |       | Contrôle adaptatif de l'activation   | Non   |
|   |   |        |       | Limitation de la durée d'activation  | Non   |
|   |   |        |       | Capteur à globe noir   | Non   |
| Coordonnées de contact  | Eurom - Kokosstraat 20 - 8281 JC - Genemuiden - The Netherlands |        |       |  |       |

## Dank

Hartelijk dank dat u voor een EUROM apparaat hebt gekozen. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle tevredenheid zal functioneren. Om het beste uit uw apparaat te halen is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik aandachtig en in zijn geheel doorleest en ook begrijpt. Schenk daarbij speciaal aandacht aan de veiligheidsvoorschriften; die worden vermeld ter bescherming van u en uw omgeving! Bewaar de gebruiksaanwijzing vervolgens om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen. Bewaar ook de verpakking; dat is de beste bescherming voor uw apparaat tijdens de opslag buiten het seizoen. En mocht u het apparaat ooit aan iemand anders overdragen, lever er dan de gebruiksaanwijzing en de verpakking bij.

Wij wensen u veel plezier met de EK-kachel!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
info@eurom.nl www.eurom.nl

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin behouden wij ons het recht voor deze gebruiksaanwijzing op elk moment te optimaliseren en technisch aan te passen. De gebruikte afbeeldingen kunnen afwijken.

---

## Symboolverklaring



Apparaat niet afdekken!

## Technische gegevens

| Type                | EK5001               | EK9002               | EK15002                              |
|---------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| Aansluitspanning    | 400V 3~50Hz          | 400V 3 ~50Hz         | 400V 3~50Hz                          |
| Max. vermogen       | 5000 W               | 9000 W               | 15000 W                              |
| Instelmogelijkheden | 0-ventileren-2,5-5kW | 0-ventileren-4,5-9kW | 0-ventileren-5-10-15kW               |
| Thermostaat         | +                    | +                    | +                                    |
| Isolatieklasse      | IP24                 | IP24                 | IP24                                 |
| Afmetingen          | 35,5x28,5x44 cm      | 37,5x35,5x50,5cm     | 43x41x58 cm                          |
| Gewicht             | 7,3 kg               | 10,25 kg             | 15,1 kg                              |
|                     |                      |                      | Nr. 332711 is incl. 2m kabel+stekker |

## **Waarschuwingen elektrische kachels**

### **Veiligheid waarschuwingen algemeen**

1. Lees voor gebruik (en evt. installatie) van dit apparaat deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig en helemaal door. Bewaar het om het in de toekomst nog eens te kunnen raadplegen en evt. door te kunnen geven.
2. Controleer voor gebruik dit nieuwe apparaat (incl. kabel en stekker) op zichtbare beschadigingen. Neem een beschadigd apparaat niet in gebruik maar biedt hem uw leverancier aan ter vervanging.
3. Bij onjuist gebruik of onjuiste installatie bestaat het risico op elektrische schokken en/of brandgevaar.

### **Waarschuwingen positie van het apparaat**

1. Plaats het apparaat niet vlakbij- onder- of gericht op een stopcontact en niet in de buurt van open vuur of warmtebronnen.
2. Gebruik het apparaat niet vlakbij of gericht op meubels, gordijnen, papier, kleding, beddengoed of andere brandbare zaken. Houd dit minstens 1 meter van het apparaat verwijderd!
3. Gebruik de kachel niet buitenshuis en niet in ruimtes, kleiner dan 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002) en 115m<sup>3</sup> (EK15002).
4. Het apparaat bevat inwendig hete en/of gloeiende en vonkende delen. Gebruik het apparaat dus niet in een omgeving waar brandstoffen, verf, ontbrandbare vloeistoffen en/of gassen enz. worden bewaard. Gebruik het apparaat niet in een brandgevaarlijke omgeving zoals nabij gastanks, gasleidingen of spuitbussen. Dat levert explosie- en brandgevaar op!
5. Dit apparaat is niet geschikt voor wand- of plafond montage.
6. Gebruik het apparaat niet in de directe omgeving van een bad, een douche of een zwembad.
7. Dit apparaat is druiwaterdicht /spatwaterdicht maar omdat het een verplaatsbaar apparaat is, is het apparaat niet geschikt voor gebruik in badkamers of bij een zwembad. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van watertappunten en waterreservoirs. Zorg ervoor dat hij nooit in water kan vallen en dat er geen water het apparaat binnendringt. Mocht toch ooit water het apparaat binnendringen, neem dan éérst de stekker uit het stopcontact! Een inwendig nat geworden apparaat niet meer gebruiken maar ter reparatie aanbieden. Dompel ook snoer of stekker nooit in water of andere vloeistof en raak het apparaat nooit met natte handen aan.



8. De lucht rond het apparaat moet onbelemmerd kunnen circuleren. Plaats het apparaat dus niet te dicht op muren of grote voorwerpen en niet onder een plank, kast, gordijnen o.i.d. Houd bij het plaatsen van het apparaat de volgende minimum vrije afstanden in acht:  
Voorkant, minimum vrije afstand 100 cm  
Achterkant, minimum vrije afstand 100 cm  
Zijkanten, minimum vrije afstand 100 cm  
Bovenkant, minimum vrije afstand 100 cm
9. Plaats het apparaat altijd op een stevige, vlakke horizontale ondergrond.
10. De ondergrond waarop het apparaat wordt geplaatst moet van niet- of moeilijk ontvlambaar materiaal zijn. In ieder geval bestand te zijn tegen een temperatuur van minimaal 125°C zonder te gaan schroeien, smelten, vervormen of vlam te vatten.  
Controleer regelmatig of de ondergrond niet oververhit raakt; dat kan gevaar opleveren!
11. Plaats het apparaat niet op zachte oppervlakken als een bed of hoogpolig tapijt, waardoor openingen afgesloten kunnen raken.
12. Plaats het apparaat niet in een open raam i.v.m. regen, niet op natte oppervlakken en voorkom dat er vocht op wordt gemorst.  
Plaats het apparaat niet achter een deur of in een looproute om het per abuis omver stoten te voorkomen.

### **Waarschuwingen gebruik**

1. Gebruik geen toevoegingen/accessoires op het apparaat, die niet zijn aanbevolen of geleverd door de fabrikant.
2. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het doel waarvoor hij is ontworpen en op de wijze zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
3. **Sommige delen van dit apparaat worden erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken. Speciale aandacht is nodig als kinderen, kwetsbare personen of huisdieren in de buurt van het apparaat aanwezig zijn. Laat hen nooit alleen achter bij een werkend apparaat.**
4. Bedek of blokkeer het apparaat nooit; daardoor raakt het apparaat oververhit en treedt er brandgevaar op. Hang of leg nooit voorwerpen als kleding, dekens, kussens, papier enz. op het apparaat. De minimum afstand van 1 meter tussen apparaat en brandbare materialen dient altijd in acht te worden genomen. Ventilatieopeningen mogen op geen enkele wijze worden geblokkeerd, om brand te voorkomen. Gebruik het apparaat dus

ook nooit om kleding op te drogen of iets op te zetten. Laat niets tegen het apparaat leunen!

5. Stel het apparaat niet automatisch in werking d.m.v. een tijdklok, timer, of elke andere voorziening die het apparaat automatisch inschakelt. Voor gebruik dient er altijd op veilige omstandigheden te worden gecontroleerd! Gebruik het apparaat ook niet met een externe voltagereregelaar als een dimmer o.i.d.; ook dat levert gevaar op!
6. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van werkruimtes als werkplaatsen, garageboxen, opslagruimtes enz. Gebruik het apparaat alleen voor dat doel.
7. Aansluitspanning en frequentie, vermeld op het apparaat, dienen overeen te komen met die van het te gebruiken stopcontact. Het te gebruiken stopcontact dient voorzien te zijn van randaarde en de elektrische installatie dient beveiligd te zijn met een aardlekschakelaar van 30 mA . Het stopcontact dat u gebruikt dient te allen tijde goed bereikbaar te zijn, om ingeval van nood snel de stekker uit het stopcontact te kunnen nemen.
8. Om overbelasting en doorgebrande zekeringen te voorkomen geen andere apparatuur op hetzelfde stopcontact of dezelfde elektrische groep aansluiten als waar het apparaat op aangesloten is.
9. Rol de elektrokabel van het apparaat volledig af voor u de stekker in het stopcontact steekt, en zorg ervoor dat de elektrokabel nergens met de hete delen van het apparaat in contact komt of anderszins heet kan worden. Leid de elektrokabel niet onder tapijt door, bedek het niet met matten, lopertjes o.i.d. en houd de kabel buiten de looproute. Zorg ervoor dat er niet op getrapt wordt en er geen meubels op worden gezet. Leid de elektrokabel niet om scherpe hoeken en wind het na gebruik niet te strak op! Voorkom dat de elektrokabel in contact komt met olie, oplosmiddelen en scherpe voorwerpen. Controleer de elektrokabel en stekker regelmatig op beschadigingen. Draai of knik de elektrokabel niet en wind het niet om het apparaat; dat kan de isolatie beschadigen!
10. Het gebruik van een verlengkabel wordt afgeraden omdat dit oververhitting en brand kan veroorzaken. Is het gebruik van een verlengkabel onvermijdelijk, zorg dan voor een onbeschadigd, goedgekeurd verlengkabel met aarding en met een minimale doorsnee van 4x2,5 mm<sup>2</sup> en een minimaal toegestaan vermogen van 6000 Watt (EK5001), 10000 Watt (EK9002) en 16000 Watt

(EK15002). Rol de verlengkabel altijd geheel af om oververhitting te voorkomen.

11. Sluit het apparaat alleen aan op een vast stopcontact.
12. Tijdens het gebruik kan de stekker lauw aanvoelen; dat is normaal. Is hij echt warm, dan mankeert er waarschijnlijk wat aan het stopcontact. Neem contact op met uw elektricien.
13. Schakel het apparaat altijd eerst uit met de hoofdschakelaar en neem dan de stekker uit het stopcontact. Nooit het apparaat d.m.v. de stekker uitschakelen!
14. Voorkom dat vreemde voorwerpen door de straling/ventilatie- of uitblaasopeningen het apparaat binnendringen. Dit kan een elektrische schok, brand of beschadiging veroorzaken.
15. Laat een werkend apparaat nooit zonder toezicht achter maar schakel het apparaat éérst uit en neem vervolgens de stekker uit het stopcontact.
16. Altijd stekker uit het stopcontact als dit apparaat niet in gebruik is! Pak de stekker daartoe in de hand; trek nooit aan de elektrokabel!
17. Dit apparaat wordt heet tijdens het gebruik. Raak het apparaat niet aan tijdens of kort na het gebruik: dat veroorzaakt brandwonden.
18. Bedien het apparaat nooit met natte handen.

### **Wie mag het apparaat gebruiken**

1. Kinderen, jonger dan 3 jaar dienen uit de buurt te worden gehouden, tenzij er continu toezicht op hen is.
2. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen het apparaat uitsluitend aan- of uitschakelen als het apparaat op zijn normale werkplek is opgesteld of is geïnstalleerd en wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn. Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen niet de stekker in het stopcontact steken, niet het apparaat regelen of reinigen en er geen gebruikersonderhoud aan uitvoeren.
3. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt wanneer er toezicht op hen wordt gehouden of wanneer zij instructies hebben ontvangen aangaande het op veilige wijze gebruiken van het apparaat en begrijpen welke gevaren eraan verbonden zijn.
4. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.
5. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

## **Waarschuwingen onderhoud**

1. Houd het apparaat schoon. Stof, vuil en/of aanslag in uw apparaat is een veelvoorkomende reden voor oververhitting. Zorg ervoor dat dergelijke neerslag regelmatig wordt verwijderd.
2. Schakel altijd het apparaat uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat eerst afkoelen wanneer u:
  - het apparaat wilt schoonmaken.
  - gebruikersonderhoud aan het apparaat wilt uitvoeren.
  - het apparaat aanraakt of verplaatst.
3. Stel het apparaat niet in werking wanneer u beschadigingen constateert aan apparaat, elektrokabel of stekker, of wanneer het slecht functioneert, ongebruikelijke geluiden maakt, iets ruikt of rook ziet, is gevallen of op andere wijze een storing vertoont. Verwijder onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Breng het complete apparaat terug naar uw leverancier of een erkend elektricien voor controle en/of reparatie. Vraag altijd om originele onderdelen.
4. Het apparaat mag uitsluitend worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde en gekwalificeerde personen. Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat, dat kan gevaarlijk zijn! Reparaties, uitgevoerd door onbevoegden of wijzigingen aan het apparaat doorbreken de stof- en waterdichtheid van het apparaat en doen de garantie en de aansprakelijkheid van de fabrikant vervallen.
5. Als de elektrokabel is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens service medewerker of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.

Afwijkingen van punt 3,4,5 kunnen schade, brand en/of persoonlijk letsel veroorzaken. Zij doen de garantie vervallen en leverancier, importeur en/of fabrikant aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen.

## **Beschrijving**

De EUROM EK-kachels zijn echte ruimteverwarmers, met een krachtige ventilator die veel lucht verplaatst.

Aan de achterkant wordt de (koude) lucht aangezogen, verwarmd en als opgewarmde lucht weer uitgeblazen. Omdat er relatief veel lucht wordt aangezogen en uitgeblazen, voelt de uitgeblazen lucht niet spectaculair opgewarmd. Er wordt evenwel véél lucht opgewarmd en rondgeblazen, waardoor de gehele ruimte (dus niet alleen de ruimte rond de kachel!) geleidelijk wordt verwarmd.

## Bedieningspaneel EK5001


Het bedieningspaneel van de EK5001 omvat twee knoppen:

\* Links de functiekноп met 5 standen.

Van boven naar onder:

- 0 of uit
- alleen ventilator
- 2500W vermogen (laag)
- 5000W vermogen (hoog)
- 5000W vermogen met extra ventilatie

\* Rechts de traploos instelbare thermostaatknop.

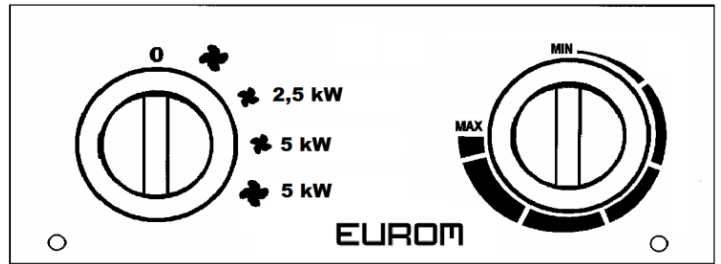


## Bedieningspaneel EK9002

Het bedieningspaneel van de EK9002 omvat twee knoppen:

\* Links de functiekноп met 4 standen.

- 0 of uit
- alleen ventilator
- 4500W vermogen (laag)
- 9000W vermogen (hoog)

\* Rechts de traploos instelbare thermostaatknop.

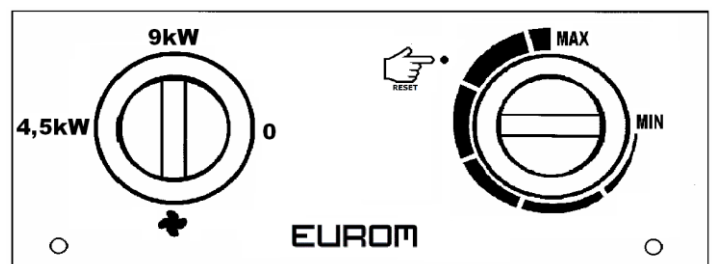

## Bedieningspaneel EK15002


Het bedieningspaneel van de EK15002 omvat twee knoppen:

\* Links de functiekноп met 5 standen.

- 0 of uit
- alleen ventilator
- 5000W vermogen (laag)
- 10000W vermogen (middel)
- 15000W vermogen (hoog)

\* Rechts de traploos instelbare thermostaatknop.

Op het paneel van de EK9002 en EK15002 bevindt zich ook nog het resetpunt (zie Beveiligingen)

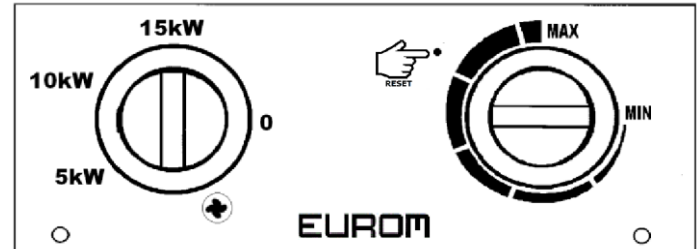

## Plaats en aansluiting

- Verwijder al het verpakkingsmateriaal en houd het buiten het bereik van kinderen. Controleer na verwijdering van de verpakking of het apparaat geen beschadigingen of tekenen die op een uit/defect/storing kunnen wijzen, vertoont. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet, maar wend u tot uw leverancier ter controle / vervanging.
- **Kies een geschikte plaats voor het apparaat rekening houdend met alle eerder genoemde waarschuwingen in deze gebruiksaanwijzing.**

- Zorg ervoor dat de kachel uitgeschakeld staat (schakelaar op O) en steek dan de stekker in een passend en correct werkend, geaard 400V-50Hz stopcontact. Sluit de kachel uitsluitend aan op een **geaard** stopcontact!

## Ingebruikname en werking

Wanneer de kachel voor het eerst in gebruik wordt genomen (of wanneer u de gewenste temperatuur opnieuw in wilt stellen) draait u de thermostaatknop op de maximale stand (zover mogelijk met de klok mee).

Stel nu middels de functieknop de kachel in werking op de door u gewenste stand: alleen ventilator, laag vermogen (EK15002: middel vermogen) of vol vermogen.

Wanneer de temperatuur in de ruimte de door u gewenste hoogte heeft bereikt, draait u de thermostaatknop

langzaam tegen de klok in tot u een zachte klik hoort; op dit punt laat u de knop staan. De kachel zal nu automatisch de temperatuur op dit niveau handhaven. Hij doet dit door de verwarmingselementen uit- en weer in te schakelen wanneer de temperatuur teveel stijgt dan wel daalt.

Indien gewenst kunt u de kachel nu op een lager vermogen zetten.

Om uit te schakelen zet u de vermogensschakelaars op O (uit). De kachel beëindigt zijn werking. Neem nu de stekker uit het stopcontact.

Let op! De ventilator blijft wel draaien, wanneer de thermostaat de verwarmingselementen heeft uitgeschakeld. De kachel houdt zo de lucht in de ruimte in beweging en is derhalve optimaal in staat te voelen of de ruimte afkoelt.

De thermostaatknop is traploos te bedienen. Door hem met de klok mee te draaien wordt een steeds hogere temperatuur ingesteld; door tegen de klok in te draaien wordt een lagere temperatuur ingesteld.

**Model EK 9002 & 15002** is uitgerust met een extra voorziening om de veiligheid te verhogen en de levensduur te verlengen. Deze extra voorziening schakelt de ventilator van de kachel pas uit wanneer de temperatuur in de kachel beneden de 30 graden Celsius is gedaald. Wanneer u de kachel uitzet door de functieknop op 0 te draaien, blijft de ventilator nog 3 à 4 minuten doordraaien totdat de temperatuur in de kachel beneden de 30 graden Celsius is gedaald. Pas wanneer de ventilator is gestopt mag u de stekker uit het stopcontact nemen.

## Beveiligingen

De oververhittingbeveiliging schakelt de kachel uit wanneer het inwendig te heet wordt. Bij uitschakeling door oververhitting onmiddellijk de functieknop op O zetten, de stekker uit het stopcontact nemen en de kachel zeker 10 minuten laten afkoelen. De EK9002 en EK15002 dient u nu eerst te resetten door op de reset knop te drukken. Daarna kunt u hem in principe weer gewoon gebruiken.

Oververhitting heeft evenwel doorgaans een reden: de kachel kan zijn warmte onvoldoende kwijt of kan te weinig frisse lucht aanzuigen (door afdekking, verstopping van roosters, plaatsing te dicht op een muur o.i.d.). Neem, voordat u de kachel weer in gebruik neemt, de oorzaak van de oververhitting weg. Vindt u geen oorzaak en treedt de oververhitting opnieuw op, gebruik de kachel dan niet


meer maar wend u tot uw leverancier/erkend elektricien voor controle/reparatie. Oververhitting kan serieus brandgevaar opleveren!

## Schoonmaak en Onderhoud

Houd de kachel schoon. Neerslag van stof en vuil in het apparaat is een veelvoorkomende reden van oververhitting! Verwijder dat dus geregeld. Schakel voor schoonmaak- of onderhoudswerk de kachel uit, neem de stekker uit het stopcontact en laat de kachel afkoelen.

- Neem de buitenzijde van de kachel regelmatig af met een droge of goed-uitgewrongen vochtige doek. Gebruik geen scherpe zeep, sprays, schoonmaak- of schuurmiddelen, was, glansmiddelen of enige chemische oplossing!
- Zuig met de stofzuiger (of blaas met een compressor) voorzichtig stof en vuil uit de roosters en controleer of de luchtinlaat- en uitblaasopeningen schoon zijn. Let erop tijdens het schoonmaken op geen inwendige onderdelen aan te raken c.q. te beschadigen!
- De kachel bevat verder geen onderdelen die onderhoud behoeven.
- Ruim aan het eind van het seizoen de kachel schoon op, z.m. in de originele verpakking. Plaats hem rechtop op een koele, droge en stofvrije plaats.

## Verwijdering

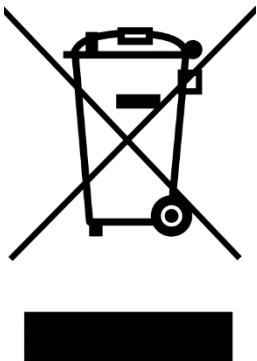

Binnen de EU betekent dit symbool dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden afgevoerd. Afgedankte apparaten bevatten waardevolle materialen die hergebruikt kunnen en moeten worden, om het milieu en de gezondheid niet te schaden door ongereguleerde afvalinzameling. Breng afgedankte apparatuur daarom naar een daarvoor aangewezen inzamelpunt of wend u tot het bedrijf waar u het apparaat gekocht hebt. Zij kunnen er voor zorgen dat zoveel mogelijk onderdelen van het apparaat hergebruikt worden.

## CE - verklaring

Zie pagina 89.

## Dank

Herzlichen Dank, dass Sie sich für eine EUROM Gerät entschieden haben. Sie haben damit eine gute Wahl getroffen! Wir hoffen, dass sie zu Ihrer vollen Zufriedenheit funktioniert. Um Ihren Gerät optimal zu nutzen, ist es wichtig, dass Sie dieses Handbuch vor der Nutzung aufmerksam und komplett lesen und auch verstehen. Achten Sie dabei besonders auf die Sicherheitsvorschriften, die zu Ihrem persönlichen Schutz und zum Schutz Ihrer Umgebung genannt werden. Außerdem empfehlen wir Ihnen, dieses Handbuch aufzubewahren, um es bei Bedarf in Zukunft noch einmal konsultieren zu können. Bewahren Sie auch die Verpackung. Sie ist der beste Schutz für Ihren Gerät, wenn Sie das Gerät außerhalb der Saison lagern. Und sollten Sie das Gerät irgendwann weitergeben, legen Sie das Handbuch und die Verpackung bei.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem EK-Heizung!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
info@eurom.nl www.eurom.nl

Diese Gebrauchsanleitung wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Die verwendeten Bilder können abweichen.

---

## Symbol Erklärung



**Bedecken Sie das Gerät nicht**

## Technisch Daten

| Typ                   | EK5001           | EK9002           | EK15002                                      |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| Anschlußspannung      | 400V 3~50Hz      | 400V 3 ~50Hz     | 400V 3~50Hz                                  |
| Maximale Leistung     | 5000 W           | 9000 W           | 15000 W                                      |
| Einstellmöglichkeiten | 0-lüften-2,5-5kW | 0-lüften-4,5-9kW | 0-lüften-5-10-15kW                           |
| Thermostat            | +                | +                | +  |
| Schutzart             | IP24             | IP24             | IP24   |
| Abmessungen           | 35,5x28,5x44 cm  | 37,5x35,5x50,5cm | 43x41x58 cm                                  |
| Gewicht               | 7,3 kg           | 10,25 kg         | 15,1 kg                                      |
|                       |                  |                  | Nr. 33.271.1 ist inkl. 2 m Kabel mit Stecker |



# Warnungen für Elektroheizungen

## Sicherheitswarnung allgemein

1. Lesen Sie vor der Verwendung (und evtl. Installation) dieses Geräts diese Gebrauchsanweisung sorgfältig und komplett durch. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen und eventuellen Weitergeben auf.
2. Kontrollieren Sie dieses neue Gerät (inkl. Kabel und Stecker) vor der Verwendung auf sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Gebrauch, sondern tauschen Sie es bei Ihrem Lieferanten um.
3. Bei fehlerhafter Verwendung oder Installation besteht die Gefahr von elektrischen Schlägen und/oder von Feuer.

## Warnungen zur Geräteposition

1. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von, unter oder in Richtung einer Steckdose oder in der Nähe von offenem Feuer oder Wärmequellen auf.
2. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von oder in Richtung von Möbeln, Gardinen, Papier, Kleidung, Bettzeug oder anderen brennbaren Sachen. Halten Sie solche Gegenstände mindestens einen Meter von dem Gerät entfernt!
3. Verwenden Sie den Ofen nicht im Freien und nicht in Räumen, die kleiner als 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002) und 115m<sup>3</sup> (EK15002) sind.
4. Das Gerät enthält Teile, die heiß, glühend und/oder funkend sind. Verwenden Sie das Gerät daher nicht in Umgebungen, wo Brennstoffe, Farben, entzündliche Flüssigkeiten und/oder Gase usw. gelagert werden. Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuergefährlichen Umgebung wie in der Nähe von Gastanks, Gasleitungen oder Spraydosen. Dies führt zu Explosions- und Brandgefahr!
5. Dieses Gerät eignet sich nicht für Wand- oder Deckenmontage.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht in der direkten Umgebung eines Bads, einer Dusche oder eines Schwimmbads.
7. Dieses Gerät ist tropfwasserdicht/spritzwassergeschützt, doch da es ein mobiles Gerät ist, eignet es sich nicht für die Verwendung in Bädern oder bei einem Schwimmbad. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasserentnahmestellen und Wasserbehältern auf.

Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht ins Wasser fallen und dass kein Wasser in das Gerät eindringen kann. Sollte das Gerät dennoch ins Wasser gefallen sein, dann ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose! Ein Gerät, in das Wasser eingedrungen ist, darf nicht mehr verwendet und muss zur Reparatur gebracht werden. Tauchen Sie Gerät, Kabel und Stecker nicht ins Wasser oder in andere Flüssigkeiten ein und berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen.

8. Die Luft muss ungehindert um das Gerät zirkulieren können. Stellen Sie das Gerät daher nicht zu nahe an Wänden oder großen Gegenständen und nicht unter einem Brett, Schrank, Gardinen u. dgl. auf. Halten Sie beim Aufstellen des Geräts folgende Mindestabstände ein:  
Vorderseite, minimaler freier Abstand: 100 cm  
Rückseite, minimaler freier Abstand: 100 cm  
Seiten, minimaler freier Abstand: 100 cm  
Oberseite, minimaler freier Abstand: 100 cm
9. Stellen Sie das Gerät immer auf einen festen, flachen, horizontalen Untergrund.
10. Der Untergrund, auf dem das Gerät aufgestellt wird, muss aus nicht oder schwer entflammbarem Material sein. Das Material muss auf jeden Fall Temperaturen von mindestens 125°C standhalten, ohne zu versengen, zu schmelzen, sich zu verformen oder zu entzünden. Kontrollieren Sie regelmäßig, dass sich der Untergrund nicht überhitzt - dies kann gefährlich sein!
11. Stellen Sie das Gerät nicht auf weichen Oberflächen wie Betten oder Hochflorteppichen auf, wodurch Öffnungen versperrt werden können.
12. Stellen Sie das Gerät weder vor ein geöffnetes Fenster - damit es nicht im Regen stehen kann -, noch auf feuchte Flächen, und verhindern Sie, dass Feuchtigkeit darauf gelangen kann. Stellen Sie das Gerät nicht hinter einer Tür oder auf einer Laufroute auf, um versehentliches Umstoßen zu verhindern.

### **Warnungen Verwendung**

1. Verwenden Sie keine Zusätze/Accessoires an dem Gerät, die vom Hersteller nicht empfohlen oder geliefert sind.
2. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck, für den es entworfen ist, und nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise.

3. **Einige Teile dieses Geräts können sehr heiß werden und Brandwunden verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist vonnöten, wenn Kinder, schutzbedürftige Personen oder Haustiere in der Nähe des Geräts sind. Lassen Sie sie nie unbeaufsichtigt bei einem arbeitenden Gerät zurück.**
4. Bedecken oder blockieren Sie das Gerät nicht; es wird sich dadurch überhitzen, was zu Feuergefahr führt. Hängen oder legen Sie keine Gegenstände wie Kleidung, Decken, Kissen, Papier usw. auf das Gerät. Der Mindestabstand von einem Meter zwischen Gerät und brennbaren Materialien ist immer einzuhalten. Lüftungsöffnungen dürfen nicht versperrt werden, um Brandgefahr vorzubeugen. Verwenden Sie das Gerät also nicht, um daran Kleidung zu trocknen, und stellen Sie nichts darauf. Lehnen Sie nichts gegen das Gerät!
5. Das Gerät darf nicht automatisch mittels Zeitschaltuhr, Timer o. ä. eingeschaltet werden. Vor der Verwendung ist stets zu prüfen, ob die Umstände sicher sind. Verwenden Sie das Gerät auch nicht mit einem externen Spannungsregler wie einem Dimmer oder dgl. - dies birgt Gefahren!
6. Dieses Gerät dient ausschließlich zur Beheizung von arbeitsräumen wie Werkstätten, Garagen, Lagerräumen. Verwenden Sie das Gerät nur für diesen Zweck.
7. Die auf dem Gerät genannte Anschlußspannung und Frequenz müssen mit den Daten der zu verwendenden Steckdose übereinstimmen. Die zu verwendende Steckdose muss einen Schutzkontakt haben, und die elektrische Installation muss mit einem Fehlerstrom-/Differenzstrom-Schutzschalter von 30 mA gesichert sein. Die Steckdose, die Sie verwenden, muss jederzeit gut erreichbar sein, um im Notfall schnell den Stecker herausziehen zu können.
8. Um Überlastung und den Ausfall von Sicherungen zu vermeiden, schließen Sie keine andere Apparatur an dieselbe Steckdose oder denselben Stromkreis, woran das Gerät angeschlossen ist, an.
9. Rollen Sie das Stromkabel des Geräts vollständig ab, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, und sorgen Sie dafür, dass das Stromkabel nirgendwo mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen oder anderweitig heiß werden kann. Führen Sie das Stromkabel nicht unter dem Teppich hindurch, bedecken Sie es nicht mit Läufern o. dgl. und verlegen Sie es so, dass man nicht darüber stolpern kann. Sorgen Sie dafür, dass niemand darauf

treten kann und dass keine Möbel daraufgestellt werden. Legen Sie das Stromkabel nicht um scharfkantige Ecken und wickeln Sie es nach der Verwendung nicht zu straff auf. Verhindern Sie, dass das Stromkabel mit Öl, Lösungsmitteln oder scharfen Gegenständen in Berührung kommt. Kontrollieren Sie das Stromkabel und den Stecker regelmäßig auf Beschädigungen. Verdrehen oder knicken Sie das Stromkabel nicht und wickeln Sie es nicht um das Gerät - dies kann die Isolation beschädigen.

10. Von der Verwendung eines Verlängerungskabels wird abgeraten, da dies Überhitzung und Brand verursachen kann. Ist die Verwendung eines Verlängerungskabels unvermeidlich, so sorgen Sie für ein unbeschädigtes, zugelassenes Verlängerungskabel mit Erdung und einem Mindestdurchmesser von  $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$  und einer minimalen zulässigen Leistung von 6000 Watt (EK5001), 10000 Watt (EK9002) und 16000 Watt (EK150002). Rollen Sie das Verlängerungskabel immer ganz ab, um Überhitzung zu vermeiden.
11. Schließen Sie das Gerät nur an eine feste Steckdose an.
12. Während der Verwendung kann der Stecker lauwarm sein, das ist normal. Ist er richtig warm, dann ist die Steckdose wahrscheinlich defekt. Wenden Sie sich an einen Elektriker.
13. Schalten Sie das Gerät erst mit dem Hauptschalter aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Schalten Sie das Gerät nicht aus, indem Sie den Stecker ziehen!
14. Verhindern Sie, dass Gegenstände in die Strahlungs-, Lüftungs- oder Ausblasöffnungen eindringen. Dies kann einen elektrischen Schlag, Feuer oder Beschädigungen verursachen.
15. Lassen Sie ein arbeitendes Gerät niemals unbeaufsichtigt, sondern schalten Sie es erst aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose.
16. Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist! Ziehen Sie immer am Stecker, nie am Kabel!
17. Dieses Gerät wird während der Verwendung heiß. Berühren Sie das Gerät während und kurz nach der Verwendung nicht: Sie können sich verbrennen!
18. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.

### **Wer das Gerät verwenden darf**

1. Kinder unter drei Jahren dürfen sich nicht in der Nähe befinden, außer wenn sie ständig beaufsichtigt werden.
2. Kinder von drei bis acht Jahren dürfen das Gerät nur an- oder ausschalten, wenn es an seinem normalen Arbeitsplatz aufgestellt

oder installiert ist und wenn die Kinder ständig beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Geräts erhalten und die damit einhergehenden Gefahren begriffen haben. Kinder von drei bis acht Jahren dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, das Gerät weder regeln noch reinigen und keine Wartung daran ausführen.

3. Dieses Gerät kann von Kindern ab acht Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sinnlichen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen über die sichere Verwendung des Geräts erhalten und die damit einhergehenden Gefahren begriffen haben.
4. Kinder dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht reinigen und warten.
5. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.

### **Warnungen Wartung**

1. Halten Sie das Gerät sauber. Staub, Schmutz und/oder Ablagerungen an Ihrem Gerät sind ein häufiger Grund für Überhitzung. Sorgen Sie dafür, dass solche Ablagerungen regelmäßig entfernt werden.
2. Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät erst abkühlen, bevor Sie das Gerät:
  - reinigen
  - warten
  - berühren oder umsetzen.
3. Setzen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn Sie Beschädigungen an Gerät, Stromkabel oder Stecker konstatieren oder wenn das Gerät nicht ordentlich funktioniert, ungebräuchliche Geräusche macht, Gerüche oder Rauch absondert, heruntergefallen ist oder eine andersartige Störung aufweist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Bringen Sie das ganze Gerät zwecks Kontrolle und/oder Reparatur zu Ihrem Lieferanten zurück oder geben Sie es einem anerkannten Elektriker. Verlangen Sie immer Originalteile.
4. Das Gerät darf nur von einem dazu befugten und qualifizierten Fachmann geöffnet und/oder repariert werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, das kann gefährlich sein! Von Unbefugten ausgeführte Reparaturen oder Änderungen des Geräts durchbrechen die Staub- und Wasserdichtigkeit des Geräts und führen zum Verfall der Garantie und Haftung seitens des Herstellers.

5. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder einer Person mit vergleichbarer Qualifikation ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen. Abweichungen von den Punkten 3, 4, 5, können Schäden, Feuer und/oder Verletzungen verursachen; sie führen zum Verlust der Garantie, und weder Hersteller, Importeur noch Lieferant übernehmen dann irgendeine Haftung für die Folgen.

## Beschreibung

Die EUROM EK-Öfen sind echte Raumheizungen mit einem leistungsstarken Ventilator, der viel Luft bewegt.

An der Rückseite wird die (Kalt-) Luft angesaugt, erhitzt und als erwärmte Luft wieder ausgestoßen. Weil relativ viel Luft angesaugt und ausgeblasen wird, fühlt sich die ausgestoßene Luft nicht besonders warm an. Es wird genau soviel Luft aufgewärmt und umgeblasen, um den kompletten Raum (also nicht nur den Raum rund um den Ofen) gleichmäßig zu erwärmen.

### Bedienungsputz EK5001


Das Bedienungsputz des EK5001 enthält zwei Knöpfe.

\* Links: Funktionsknopf mit 5 Stufen.

Von oben nach unten

- O oder Aus
- Nur Ventilator
- 2500 W Leistung (niedrig)
- 5000 W Leistung (hoch)
- 5000 W Leistung mit zusätzlicher Ventilation

\* Rechts: stufenlos verstellbarer Thermostatknopf.

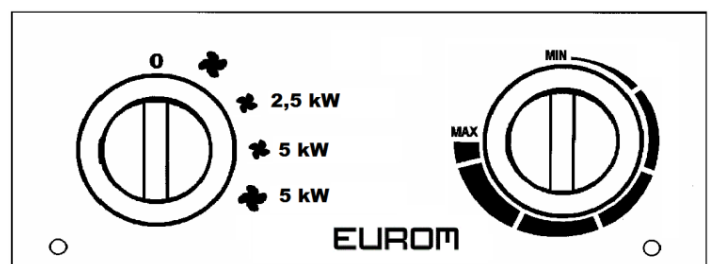


### Bedienungsputz EK9002

Das Bedienungsputz des EK9002 enthält zwei Knöpfe.

\* Links: Funktionsknopf mit 4 Stufen.

- O oder Aus
- Nur Ventilator
- 4500 W Leistung (niedrig)
- 9000 W Leistung (hoch)

\* Rechts: stufenlos verstellbarer Thermostatknopf.

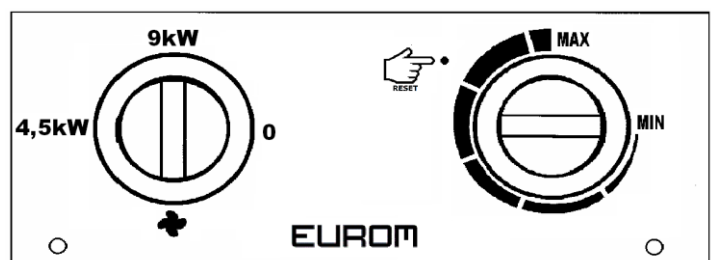

## Bedienungspult EK15002

Das Bedienungspult des EK15002 enthält zwei Knöpfe.

\* Links: Funktionsknopf mit 5 Stufen.

- O oder Aus
- Nur Ventilator
- 5000 W Leistung (niedrig)
- 10.000 W Leistung (mittel)
- 15,000 W Leistung (hoch)



\* Rechts: stufenlos verstellbarer Thermostatknopf.

Im Bedienungspult des EK9002 und EK15002 befindet sich auch noch das Reset-Loch (siehe: Sicherungen)

## Standort und Anschluss

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und halten Sie es außer Reichweite von Kindern. Kontrollieren Sie nach dem Entfernen der Verpackung, ob das Gerät Beschädigungen oder Anzeichen von Fehlern/Defekten/Störungen aufweist. Benutzen Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich zur Kontrolle/Austausch an Ihren Lieferanten.
- **Wählen Sie einen geeigneten Platz für das Gerät aus, und beachten Sie alle in dieser Gebrauchsanleitung genannten Warnungen.**
- Sorgen Sie dafür, dass der Ofen ausgeschaltet ist (Schalter auf 0) und stecken Sie anschließend den Stecker in eine passende und ordnungsgemäß funktionierende, geerdete 400 V-50 Hz Steckdose. Schließen Sie den Ofen nur an eine **geerdete** Steckdose an!

## Inbetriebnahme und Funktion

Wenn der Ofen zum ersten Mal in Betrieb genommen wird (oder wenn Sie die gewünschte Temperatur erneut einstellen möchten), drehen Sie den Thermostatknopf auf den maximalen Stand (so weit wie möglich im Uhrzeigersinn). Setzen Sie nun mit dem Funktionsknopf den Ofen in Betrieb und stellen Sie die von Ihnen gewünschte

Einstellung ein. Nur Ventilator, niedrige Leistung (EK15002: durchschnittliche Leistung) oder volle Leistung.

Wenn die Temperatur im Raum die von Ihnen gewünschte Höhe erreicht hat, drehen Sie den Thermostatknopf langsam gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie ein sanftes Klicken hören. Lassen Sie den Knopf an diesem Punkt stehen. Der Ofen wird jetzt automatisch die Temperatur auf diesem Niveau regeln. Er macht dies, indem er die Heizelemente aus- und wieder einschaltet, wenn die Temperatur zu sehr ansteigt oder sinkt.

Auf Wunsch können Sie das Gerät jetzt auf eine niedrigere Leistung einstellen.

Um auszuschalten, stellen Sie den Leitungsschutzschalter auf O (Aus). Das Gerät schaltet sich aus. Ziehen Sie danach den Stecker aus der Steckdose.

Achtung! Der Ventilator läuft weiter, wenn das Thermostat die Heizelemente ausgeschaltet hat. Der Ofen sorgt so für die Zirkulation der Luft im Raum und ist daher optimal in der Lage zu registrieren, ob der Raum abkühlt.

Der Thermostatkopf ist stufenlos bedienbar. Wird er im Uhrzeigersinn gedreht, wird die Temperatur erhöht; wird er gegen den Uhrzeigersinn gedreht, wird die Temperatur niedriger gestellt.

**Das Modell EK 9002 & 15002** ist mit einer zusätzlichen Vorkehrung ausgerüstet, die die Sicherheit erhöht und die Lebensdauer verlängert. Diese zusätzliche Vorkehrung schaltet den Ventilator des Ofens erst dann aus, wenn die Temperatur im Ofen auf unter 30 °C gesunken ist. Wenn Sie den Ofen ausschalten, indem Sie den Funktionswahlschalter auf 0 drehen, läuft der Ventilator noch drei bis vier Minuten weiter, bis die Temperatur im Ofen auf unter 30 °C gesunken ist. Erst wenn der Ventilator gestoppt ist, dürfen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

## Sicherungen

Die Überhitzungssicherung schaltet das Gerät aus, wenn es im Inneren zu heiß wird. Stellen Sie bei einer Abschaltung durch Überhitzung den Funktionsknopf direkt auf O, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Ofen mindestens 10 Minuten abkühlen. Bei den Geräten EK9002 und EK15002 müssen Sie ein Reset durchführen, drücken Sie dafür auf der Reset-Taste.

Überhitzung hat jedoch in der Regel eine Ursache: Der Ofen kann seine Hitze nur unzureichend abgeben oder zu wenig frische Luft ansaugen (durch Abdeckung, Verstopfung der Gitter, Platzierung zu dicht an einer Wand und dergleichen). Beheben Sie die Ursache der Überhitzung, bevor Sie den Ofen wieder in Betrieb nehmen. Finden Sie keine Ursache und tritt die Überhitzung erneut auf, benutzen Sie den Ofen nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Lieferanten/autorisierten Elektriker zur Kontrolle/Reparatur. Überhitzung kann schwere Brandgefahr hervorrufen!

## Reinigung und Wartung

Halten Sie den Ofen sauber. Ablagerungen von Staub und Schmutz im Gerät sind eine der häufigsten Ursachen für Überhitzung. Entfernen Sie diese also regelmäßig. Schalten Sie für Reinigungs- oder Wartungsarbeiten den Ofen aus, entfernen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie den Ofen abkühlen.

- Säubern Sie die Außenseite des Heizlüfters regelmäßig mit einem trockenen oder gut ausgewringenen feuchten Tuch. Benutzen Sie keine scharfe Seife, Sprays, Reinigungs- oder Scheuermittel, Wachs, Glanzmittel oder sonstige chemische Lösungen.
- Saugen Sie mit dem Staubsauger vorsichtig Staub und Schmutz aus den Gittern und kontrollieren Sie, ob die Luftein- und -ausgänge sauber sind. Achten Sie bei der Reinigung darauf, dass Sie keine inwendigen Teile berühren bzw. beschädigen.



- Der Ofen enthält ansonsten keine weiteren Teile, die gewartet werden müssen.
- Räumen Sie das Gerät am Ende der Saison weg, nach Möglichkeit in der Originalverpackung. Platzieren Sie es gerade stehend an einem kühlen, trockenen und staubfreiem Ort.

## Entsorgung



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem gewöhnlichen Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle Stoffe, die verwertet werden können und müssen, um die Umwelt und die Gesundheit der Menschen nicht durch eine unkontrollierte Müllsammlung zu schädigen. Bringen Sie Altgeräte daher zu einer dafür vorgesehenen Deponie oder wenden Sie sich an das Geschäft, wo Sie das Gerät gekauft haben. Diese können dafür sorgen, dass möglichst viele Teile des Geräts wiederverwendet werden.

## CE - Erklärung

Sehe seite 89.

## Thank you

Thank you very much for choosing for a EUROM device. You have made a good choice! We hope you will be satisfied about its functioning.

To get maximum profit from your product, it is important to read this manual attentive and totally before use, and to understand what is written. Read especially the safety instructions: they are there to protect you and your environment.

Keep the manual in a safe place for future reference. Store also the package: that is the best protection for your product in times of no-use. And if you at any time pass the appliance on, pass on the manual and package too.

We wish you a lot of fun with the EK heater!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
info@eurom.nl  
www.eurom.nl

This manual has been compiled with the utmost care. Nevertheless, we reserve the right to optimize this manual at any time and to adjust it technically. The image used may differ.

---

## Symbol Explanation



**Do not cover the device**

## Technical data

| Type             | EK5001              | EK9002              | EK15002                                  |
|------------------|---------------------|---------------------|--|
| Supply voltage   | 400V 3~50Hz         | 400V 3 ~50Hz        | 400V 3~50Hz                              |
| Maximum capacity | 5000 W              | 9000 W              | 15000 W                                  |
| Settings         | 0-ventilate-2,5-5kW | 0-ventilate-4,5-9kW | 0-ventilate-5-10-15kW                    |
| Thermostat       | +                   | +                   | +  |
| Insulation class | IP24                | IP24                | IP24                                     |
| Dimensions       | 35,5x28,5x44 cm     | 37,5x35,5x50,5cm    | 43x41x58 cm                              |
| Weight           | 7,3 kg              | 10,25 kg            | 15,1 kg                                  |
|                  |                     |                     | No. 33.271.1 is incl. 2m cable with plug |

## **Warning electric cables**

### **Safety warning – general**

1. Read the user instructions carefully and completely before using (and installing) this device. Keep the instruction leaflet somewhere safe so that you can consult it and pass it on in future.
2. Before use, check your new device (including cable and plug) for any visible damage. Never use a damaged device but take it back to the supplier for a replacement.
3. In the event of incorrect usage or installation, there is a risk of electric shocks and/or a fire hazard.

### **Warnings device position**

1. Do not place the device near, under or facing an electrical socket and not in the vicinity of an open fire or heat source.
2. Do not use the device nearby or facing furniture, curtains, paper, clothing, bedding or other flammable materials. Keep at least 1 metre from device!
3. Do not use the heater outdoors or in areas that are smaller than 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002) and 115m<sup>3</sup> (EK15002).
4. The device contains hot and/or glowing and sparking components. Do not, therefore, use where fuels, paint, flammable fluids and/or gases are stored. Do not use the device in an environment that poses a fire risk, e.g. near gas tanks, gas pipes or aerosols. This is an explosion and fire risk!
5. This device is not suitable for wall or ceiling installation.
6. Do not use this device in the immediate vicinity of a bath, shower or swimming pool.
7. This device is splash-proof but even though it is a mobile device, it is not suitable for use in bathrooms or near a swimming pool. Do not place the device near water-points and/or water reservoirs. Make sure that the device cannot fall into water and that it cannot be penetrated by water. If the device does get wet make sure you remove the plug from the socket! Do not use a device that is wet inside but take it to be repaired. Never immerse the device, cable or plug in water or any other fluid and never touch device with wet hands.
8. The air around the device must be able to circulate freely. Never install it too close to walls or large objects and never under a shelf, cupboard, curtains or similar. When locating the device, make sure you have the following minimum free space:

Front, minimum free space 100 cm  
Back, minimum free space 100 cm  
Sides, minimum free space 100 cm  
Top, minimum free space 100 cm

9. Always place the unit on a sturdy, flat horizontal surface
10. The base on which the device is placed must not be made of flammable materials. It must be resistant to temperatures of at least 125°C without burning, melting, deforming or bursting into flames. Check regularly to ensure that the surface is not overheating; this could be dangerous!
11. Never place the device on surfaces such as beds or deep-pile carpet as openings could be blocked.
12. Do not place the device near an open window as rain could blow in; do not place on wet surfaces and avoid any liquids being spilt nearby. Do not place the device behind a door or along a walking route to avoid accidental trips.

### **Warnings – use**

1. Do not use additions/accessories on the device that have not been supplied or approved by the manufacturer.
2. Only use the device for its intended purpose and in the manner set out in this instruction leaflet.
3. **Some parts of this device will get very hot and could cause burns. You must pay particular attention to children, vulnerable persons and pets that are present near the device. Never leave them alone with a working device.**
4. Never cover or block the device; it will overheat and this could lead to a fire risk. Never hang or place objects such as clothing, blankets, cushions, paper, etc. on the device. The minimum distance of 1 metre between the device and flammable materials must always be applied. Ventilation openings should never be blocked as this may pose a fire risk. Never use the device to dry clothing or place anything on it. Do not let anything lean against the device!
5. Do not set the device to come on automatically using a timer, clock or other facility. You must always check for safe conditions before using the fireplace! Never use the device with an external voltage regulator such as a dimmer or similar, as this could be dangerous!
6. This device is exclusively intended to be used for heating workplaces such as workshops, garages, storage spaces, etc. You must only use the device for this purpose.

7. The connection voltage and frequency, as given on the device, must correspond to that of the socket to be used. The electrical socket to be used must be an earthed connection. The electrical installation must be protected via a 30 mA earth leakage circuit breaker. The electrical socket that you are using must be to hand at all times in order to be able to remove the plug from the socket in the event of an emergency.
8. To avoid overloading and/or fuses being blown, do not use any other equipment on the same socket or electrical group as the one used for the device.
9. Unroll the electric cable for the device fully before inserting the plug into the socket and ensure that the electrical cable does not come into contact with the fireplace or get hot.  
Do not run the electrical cable under carpet, cover with mats, runners or similar and do not place in areas that are walked on frequently. Ensure that it cannot be stepped on and that no furniture is placed on top of it. Do not bend the electrical cable around sharp corners and do not roll up too tightly after use! Prevent the electrical cable coming into contact with oil, solvents and sharp objects. Check the cable and plug regularly for damage. Do not bend or pinch the electrical cable and do not wind it around the device; this could damage the insulation!
10. The use of an extension cable is not advised as this can lead to overheating and fire. If the use of an extension cable is unavoidable, make sure that it is not damaged and that it is an approved extension cable with a minimum diameter of 4x2,5 mm<sup>2</sup> and a minimum permitted capacity of 6000 Watt (EK5001), 10000 Watt (EK9002) en 16000 Watt (EK150002). Always fully extend the cable in order to prevent overheating.
11. Only connect the device to a fixed socket.
12. During use, the plug may begin to feel warm; this is normal. If it's really warm, there may be something wrong with the socket. Please contact your electrician.
13. Always turn off the device and remove the plug from the power socket: Never turn the device off using the plug!
14. Prevent foreign objects entering the radiation/ventilation or outlet openings on the device. This may cause electric shock, fire or damage.
15. Never leave a working device unattended but switch off and then remove the plug from the socket.

16. Always remove the plug from the socket when the unit is not in use! Always remove plug by pulling on the plug itself; never pull on the electrical cable!
17. This device gets hot during use. Never touch the device when it is on or shortly thereafter; it could burn you.
18. Never operate the device with wet hands.

### **Who can use the device**

1. Children younger than 3 must be kept out of the vicinity of the device unless they are continuously supervised.
2. Children between the ages of 3 and 8 may only switch the device on or off if it is set up or installed at its usual location and they are supervised or have received instructions regarding the safe use of the device and understand the corresponding hazards. Children between the ages of 3 and 8 may not insert the plug into the socket, adjust the device settings or clean or maintain it.
3. This device can only be used by children from the age of 8 and elderly persons and persons with diminished physical or mental capacities or a lack of experience and expertise if they are supervised or have received instructions regarding the safe use of the device and understand the corresponding hazards.
4. Children may not clean or maintain the device without supervision.
5. Children may not play with the device.

### **Warnings for maintenance**

1. Keep the device clean. Dust, dirt and/or deposits in the device often lead to overheating. Ensure that this type of build-up is regularly removed.
2. Always switch the device off, remove plug from socket and let the device cool down before you:
  - clean the device
  - users - maintain the device.
  - touch or move the device.
3. Never switch the device on if you have noticed damage to the device itself, the cable or plug or if it does not work properly, makes strange noises, smells odd or you can see smoke, or if it has fallen or shows any other signs of damage. Remove the plug from the socket immediately. Take the entire device back to your supplier or a recognised electrician to be checked and/or repaired. Always ask for original parts to be used.
4. The device may only be opened and/or repaired by a competent and qualified person. Do not carry out your own repairs as this

could be dangerous! Repairs carried out by unauthorised persons or changes made to the device could damage the dust/waterproof capacity of the device and will nullify the guarantee and the manufacturer's liability.

5. If the electrical cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, their service department or somebody with similar qualifications in order to prevent creating a hazard.

Failing to adhere to points 3, 4, 5, could lead to damage, fire and/or personal injury. They will invalidate the guarantee and the supplier, importer and/or manufacturer shall not be liable for the consequences.

## Description


EUROM EK heaters are 'real space' heaters, with a powerful fan which disseminates a great deal of air. Cold air is sucked in at the back, heated, and then blown out as hot air. Because a relatively large quantity of air is sucked in and blown out, the air expelled by the heater does not feel particularly hot. As a great deal of air is heated and blown out, however, the entire space (not just the air around the heater!) is gradually warmed up.

### Control panel EK5001

The EK5001 control panel consists of two dials:

\* The mode selector dial with 5 positions is located on the left. From top to bottom:

- 0 or off
- fan only
- 2500W power (low)
- 5000W power (high)
- 5000W with extra fan

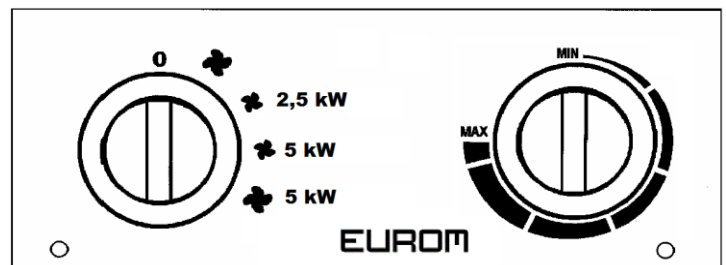


\* The continuously adjustable thermostat dial is located on the right.

### Control panel EK9002

The EK9002 control panel consists of two dials:

\* The mode selector dial with 4 positions is located on the left. From top to bottom:

- 0 or off
- fan only
- 4500W power (low)
- 9000W power (high)

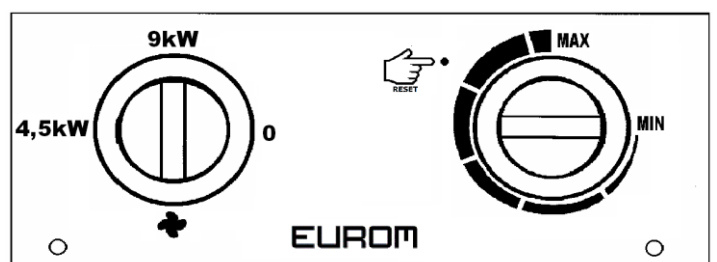

\* The continuously adjustable thermostat dial is located on the right.


## Control panel EK15002

The EK15002 control panel consists of two dials:

\* The mode selector dial with 5 positions is located on the left.

From top to bottom:

- O or off
- fan only
- 5000W power (low)
- 10.000W power (average)
- 15.000W power (high)

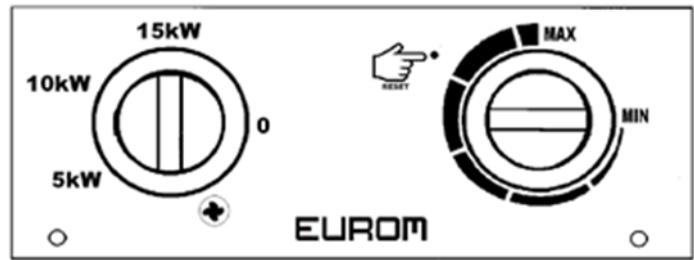

\* The continuously adjustable thermostat dial is located on the right.

On the panel of the EK9002 and EK15002 also is the reset point (see Safety features).

## Location and Connection

- Remove all packaging material and keep out of reach of children. After removing packaging, check the appliance for damage or other signs that could indicate a fault/defect/malfunction. In case of doubt, do not use the appliance, but contact your vendor for inspection or replacement.
- **Select a suitable location for the device taking into account all the aforementioned warnings in this manual.**
- Make sure the heater is switched off (switch to O position), then plug into a correctly functioning, properly grounded 400V-50Hz socket. Only connect the heater to an **earthed** socket!

## Set-up and operation

If the heater is being used for the first time (or if you want to reset the desired temperature), turn the thermostat dial to the maximum position (clockwise as far as it goes).

With the mode selector dial, adjust the heater to suit your preferences: fan only, low power (EK15002: average power) or high power.

Once the temperature in the area being heated has reached the right level, slowly turn the thermostat dial anticlockwise until you hear a soft click; leave the dial in that position. The heater will automatically maintain the temperature at this level.

It does this by switching the heating elements off and on when the temperature rises or falls too much. If so desired, you can now switch to a lower power level.

To switch off, turn the power switches to O (off). The heater switches off. Unplug.

Note! After the thermostat has switched the heating elements off, the fan will keep turning. This means that the air is constantly moved, allowing the heater to accurately detect if the area is cooling down.

The thermostat dial is continuously adjustable. A higher temperature is set by turning it clockwise; a lower temperature by turning it anticlockwise.

**Model EK 9002 & 15002** is fitted with an extra feature to increase safety and the life span of the device.



This extra feature only switches the ventilator of the fan off when the temperature in the heater has dropped below 30 degrees Celsius. When you switch the heater off by switching the function button to 0, the ventilator continues to operate for 3 to 4 minutes until the temperature in the heater has dropped below 30 degrees Celsius. You may only remove the plug from the socket when the ventilator is completely stopped.

## **Safety features**

In case of internal overheating, the overheating safeguard will switch the heater off. If this occurs, immediately turn the mode selector dial to 0, unplug and allow heater to cool down for at least 10 minutes.


The EK9002 and EK15002 require resetting now by pressing the reset button. In theory, the heater can now be used as normal. There is, however, generally a reason for an appliance overheating. This may be because the heater cannot adequately release its heat or take in fresh air (because the heater is covered, the grills are blocked, the heater is placed too near a wall etcetera). Before using the heater again, therefore, remove or adjust whatever caused the appliance to overheat. If you cannot find the cause and overheating recurs, stop using the heater and contact your vendor or a certified electrician for inspection/repair. Overheating poses a serious fire risk!

## **Cleaning and Maintenance**

Keep the heater clean. Deposits of dust and dirt in the appliance are a common cause of overheating so these should be removed regularly. Switch off the heater, remove the plug from the socket and allow the heater to cool down before cleaning or carrying out maintenance work..

- Wipe the outside of the heater regularly with a dry or slightly damp cloth. Do not use aggressive soaps, sprays, cleaners or abrasives, waxes, polishes or chemical solutions!
- Use a vacuum cleaner or compressor to carefully remove any dust and dirt from the grills and ensure that the air intake and outlet openings are clean. Be careful not to touch or damage any internal parts during cleaning!
- The heater contains no other parts which need maintenance.
- At the end of the season, store the cleaned heater in the original packaging if possible. Store upright in a cool, dry and dust-free place.

## Removal

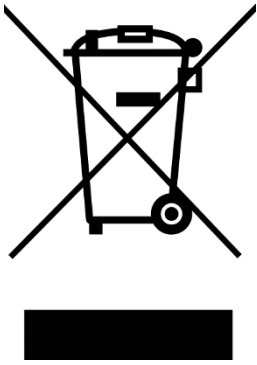

In the EU this symbol indicates that this product may not be disposed of as ordinary household waste. Old equipment contains valuable materials, suitable for recycling. These materials should be made suitable for reuse in order to prevent any adverse effects to health and the environment caused by unregulated waste collection. Therefore, please make sure that you bring old equipment to a designated collection point. Alternatively, contact the original supplier, who can make sure that as many of the components as possible can be recycled.

## CE-statement

See page 89.

## Remerciements

Nous vous remercions d'avoir choisi un appareil EUROM. Vous avez fait un excellent choix ! Nous espérons que ce produit fonctionnera à votre entière satisfaction. Pour que vous profitiez au maximum de votre appareil, nous vous recommandons de lire attentivement et de bien comprendre le contenu intégral de ce mode d'emploi avant toute utilisation. Accordez une attention particulière aux consignes de sécurité, qui sont indiquées pour votre sécurité et celle de votre entourage ! Conservez ensuite le mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Conservez également l'emballage : celui-ci apporte la meilleure protection de votre appareil pendant son entreposage hors saison. Si vous cédez l'appareil à une autre personne, remettez-lui également le mode d'emploi et l'emballage.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec le EK-chauffage!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
info@eurom.nl  
www.eurom.nl

Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin. Néanmoins, nous nous réservons le droit d'optimiser ce manuel à tout moment et de le modifier techniquement. Les images utilisées peuvent différer.

---

## Explication de symbole



**Ne couvrez pas l'appareil**

## Données techniques

| Type                    | EK5001             | EK9002             | EK15002                                      |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Tension                 | 400V 3~50Hz        | 400V 3 ~50Hz       | 400V 3~50Hz                                  |
| Puissance max.          | 5000 W             | 9000 W             | 15000 W                                      |
| Possibilités de réglage | 0-ventiler-2,5-5kW | 0-ventiler-4,5-9kW | 0-ventiler-5-10-15kW                         |
| Thermostat              | +                  | +                  | +  |
| Classe d'isolation      | IP24               | IP24               | IP24   |
| Dimensions              | 35,5x28,5x44 cm    | 37,5x35,5x50,5cm   | 43x41x58 cm                                  |
| Poids                   | 7,3 kg             | 10,25 kg           | 15,1 kg                                      |
|                         |                    |                    | No 33.271.1 est inclus. 2 m câble avec fiche |

## **Avertissements poêles électriques**

### **Sécurité avertissement généralités**

1. Lisez attentivement et entièrement ce mode d'emploi avant toute utilisation (et éventuellement installation) de cet appareil. Conservez-le afin de pouvoir le consulter ultérieurement et, éventuellement, le transmettre.
2. Avant toute utilisation, vérifiez si ce nouvel appareil (accompagné du cordon d'alimentation et de la fiche) présente des détériorations visibles. Si l'appareil est endommagé, ne le mettez pas en service et remettez-le à votre fournisseur pour remplacement.
3. Une utilisation ou une installation incorrecte pose un risque de choc électrique et/ou d'incendie.

### **Avertissements de position de l'appareil**

1. Ne placez pas l'appareil tout près, en-dessous ou en direction d'une prise de contact, ainsi qu'à proximité d'un feu ouvert ou de sources de chaleur.
2. N'utilisez pas l'appareil près ou en direction de meubles, rideaux, papiers, vêtements, linges de lit ou autres objets inflammables. Tenez-les à au moins 1 mètre de distance de l'appareil !
3. N'utilisez pas le foyer à l'extérieur ou dans des pièces de moins de 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002) en 115m<sup>3</sup> (EK15002).
4. L'appareil contient des composants internes chauds et/ou brûlants et pouvant provoquer des étincelles. L'appareil ne doit pas être utilisé dans un endroit où des carburants, des liquides inflammables et/ou des gaz, etc. sont entreposés. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement présentant un risque élevé d'incendie, par exemple près de réservoirs à gaz, de canalisations de gaz ou de bombes aérosols. Ceci présente un risque d'explosion et d'incendie !
5. Cet appareil ne convient pas à un montage au mur ou au plafond.
6. N'utilisez pas l'appareil à proximité directe d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
7. Cet appareil est étanche aux gouttes d'eau / projections d'eau. Par contre, comme il s'agit d'un appareil mobile, il ne convient pas à une utilisation dans des salles de bain ou près d'une piscine. Ne placez pas l'appareil à proximité de points d'eau et de réservoirs d'eau. Veillez à ce qu'il ne puisse jamais tomber à l'eau et que de l'eau ne puisse pas pénétrer dans l'appareil. Si de l'eau pénètre dans l'appareil, retirez d'abord la fiche de la prise de courant ! Un appareil dont l'intérieur est entré en contact avec de l'eau ne doit

plus être utilisé et doit être confié à un réparateur. Ne plongez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans de l'eau ou un autre liquide et ne touchez jamais l'appareil les mains mouillées.

8. L'air doit pouvoir circuler librement autour de l'appareil. Par conséquent, ne placez pas l'appareil trop près de murs ou d'objets volumineux, ni sous une planche, une armoire, des rideaux, etc. Observez les distances libres minimales suivantes lors de l'installation de l'appareil :  
Avant, distance libre minimale 100 cm  
Arrière, distance libre minimale 100 cm  
Côtés, distance libre minimale 100 cm  
Dessus, distance libre minimale 100 cm
9. Placez toujours l'appareil sur une surface solide, plate et horizontale.
10. La surface sur laquelle est monté l'appareil doit être constituée d'un matériau non ou difficilement inflammable.  
Ce matériau doit en tout cas résister à une température minimale de 125°C sans brûler lentement, fondre, se déformer ou prendre flamme. Vérifiez régulièrement si la surface présente un risque de surchauffe ; une surchauffe peut causer un danger !
11. Ne placez pas l'appareil sur des surfaces non stabilisées (lit, moquette à poils longs risquant d'obturer les ouïes).
12. Ne placez pas l'appareil dans une fenêtre ouverte en raison du risque de pluie ou de surfaces mouillées et évitez que de l'humidité ne se répande. Ne placez pas l'appareil derrière une porte ou dans une aire de circulation pour éviter qu'il ne puisse être renversé.

### **Avertissements utilisation**

1. N'utilisez pas avec l'appareil des objets supplémentaires ou accessoires qui ne sont pas recommandés ou fournis par le fabricant.
2. Utilisez uniquement l'appareil dans le but pour lequel il a été conçu et de la façon qui est décrite dans ce mode d'emploi.
3. **Certaines parties de cet appareil deviennent très chaudes et peuvent causer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants, aux personnes vulnérables et aux animaux présents à proximité de l'appareil. Ne les laissez jamais sans surveillance en présence d'un appareil en fonctionnement !**

4. Ne recouvrez ou bloquez jamais l'appareil ; ceci présente un risque de surchauffe et d'incendie. Ne suspendez ou posez jamais des objets tels que vêtements, couvertures, oreillers, papier, etc. sur l'appareil. La distance minimale de 1 mètre entre l'appareil et des matériaux inflammables doit toujours être observée. Les ouïes de ventilation ne peuvent en aucune façon être obstruées (risque d'incendie). N'utilisez par conséquent jamais le sèche-chaussures pour faire sécher des vêtements ou pour y déposer quelque chose. Ne laissez aucun objet en appui contre l'appareil !
5. Ne mettez pas l'appareil en marche automatiquement au moyen d'une minuterie, d'un dispositif de programmation de tout autre dispositif capable d'allumer automatiquement l'appareil. Avant d'allumer l'appareil, vous devez toujours vérifier si les conditions de sécurité sont réunies !  
N'utilisez pas non plus l'appareil avec un sélecteur de tension externe (atténuateur ou autre dispositif) ; ceci présente également un danger!
6. Cet appareil est exclusivement destiné au chauffage d'espaces professionnels tels qu'ateliers, garages, espaces de stockage, etc. Utilisez l'appareil uniquement dans ce but.
7. La tension de raccordement et la fréquence mentionnées sur l'appareil doivent correspondre à celles de la prise de courant à utiliser. La prise de courant à utiliser doit être reliée à la terre et l'installation électrique doit être sécurisée par un interrupteur à courant différentiel résiduel de 30 mA. La prise de courant que vous utilisez doit toujours être accessible de façon à ce que la fiche puisse être retirée rapidement de la prise de courant en cas d'urgence.
8. Pour éviter toute surcharge ou la fonte de fusibles, ne raccordez pas d'autres appareils à la même prise de courant ou au même groupe électrique que l'appareil.
9. Déroulez le cordon d'alimentation électrique de l'appareil sur toute sa longueur avant d'insérer la fiche dans la prise de courant et veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas en contact avec des parties chaudes de l'appareil ou ne puisse pas chauffer de toute autre manière. Ne dissimulez pas le cordon d'alimentation électrique sous une moquette, ne le recouvrez pas de tapis, tapis d'escalier, etc. et tenez-le à l'écart des aires de circulation. Veillez à ce que personne ne puisse marcher sur le cordon d'alimentation et que des meubles ne soient pas posés sur le cordon d'alimentation.

Ne disposez pas le cordon d'alimentation électrique autour d'angles aigus et ne serrez pas trop le cordon d'alimentation lorsque vous l'enroulez après utilisation. Évitez que le cordon d'alimentation électrique ne puisse entrer en contact avec de l'huile, des solvants ou des objets tranchants. Vérifiez régulièrement la présence éventuelle de détériorations au niveau du cordon d'alimentation électrique et de la fiche. Ne tournez pas le cordon d'alimentation électrique et ne formez pas de coudes. Ne l'enroulez pas autour de l'appareil (risque de détérioration de l'isolation) !

10. Nous déconseillons l'utilisation d'une rallonge car celle-ci pose des risques de surchauffe et d'incendie. Si l'utilisation d'une rallonge est inévitable, privilégiez une rallonge intacte et certifiée, reliée à la terre, d'une section minimale de 4x2,5 mm<sup>2</sup> et d'une puissance autorisée minimale de 6000 Watts (EK5001), 10000 Watts (EK9002) et 16000 Watts (EK15002). Déroulez toujours entièrement le cordon d'alimentation pour éviter tout risque de surchauffe.
11. Branchez l'appareil uniquement sur une prise de courant fixe.
12. Pendant l'utilisation, la fiche peut devenir tiède. Ceci est normal. Une fiche vraiment chaude est le signe d'un défaut au niveau de la prise de courant. Contactez votre électricien.
13. Éteignez toujours l'appareil avec d'abord le commutateur principal et retirez ensuite la fiche de la prise de courant. Ne jamais éteindre l'appareil au moyen de la fiche !
14. Évitez que des objets ne puissent pénétrer dans l'appareil par les ouvertures de radiation, d'aération ou d'évacuation. Ceci peut causer une décharge électrique, un incendie ou des détériorations.
15. Ne laissez jamais un appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement ; éteignez l'appareil d'abord et retirez ensuite la fiche de la prise de courant.
16. Toujours retirer la fiche de la prise de courant quand l'appareil n'est pas utilisé ! Tenez la fiche à la main et ne la retirez jamais en tirant sur le cordon d'alimentation électrique !
17. La température de l'appareil augmente pendant l'utilisation. Ne touchez pas l'appareil pendant ou juste après son utilisation : cela provoque des brûlures !
18. Ne commandez jamais l'appareil avec des mains mouillées.

### **Qui peut utiliser l'appareil**

1. Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart sauf s'ils sont surveillés en permanence.

2. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent allumer ou éteindre l'appareil que si l'appareil se trouve ou est installé sur son lieu de fonctionnement normal et qu'ils sont placés sous surveillance ou s'ils ont reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et qu'ils comprennent les risques qui y sont liés. Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne peuvent pas insérer la fiche dans la prise de courant, ni régler ou nettoyer l'appareil, ni procéder à des opérations de maintenance utilisateur.
3. L'appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance à condition que ceux-ci fassent l'objet d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions sur une utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques qui y sont liés.
4. Les enfants ne peuvent pas nettoyer et entretenir l'appareil sans surveillance.
5. Il est interdit aux enfants de jouer avec l'appareil.

### **Avvertissements entretien**

1. Veillez à la propreté de l'appareil. La présence de poussières, de salissures et/ou de dépôts dans votre appareil est une cause fréquente de surchauffe. Veillez à ce que ces dépôts soient régulièrement éliminés.
2. Éteignez toujours l'appareil, retirez la fiche de la prise de courant et laissez l'appareil d'abord refroidir avant de :
  - nettoyer l'appareil,
  - procéder à l'entretien de l'appareil,
  - toucher ou déplacer l'appareil.
3. Ne mettez pas l'appareil en service si vous constatez des détériorations au niveau de l'appareil, du cordon d'alimentation ou de la fiche, ainsi que dans les cas où l'appareil fonctionne mal, émet des bruits inhabituels, émet une odeur ou de la fumée, est tombé ou présente toute autre forme de mauvais fonctionnement. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant. Confiez l'appareil complet à votre fournisseur ou à un électricien agréé pour contrôle et/ou réparation. Demandez toujours des composants d'origine.
4. L'appareil ne peut être ouvert et/ou réparé que par des personnes compétentes et qualifiées en ce sens. N'effectuez pas vous-même des réparations à l'appareil, ceci peut être dangereux ! Toute réparation effectuée par une personne non autorisée ainsi que toute modification à l'appareil ont pour effet d'affecter l'étanchéité de



l'appareil aux poussières et à l'eau et d'annuler la garantie et la responsabilité du fabricant.

5. Si le cordon d'alimentation électrique est endommagé, celui-ci doit être remplacé par le fabricant, son technicien de SAV ou toute autre personne ayant une qualification similaire pour éviter tout danger.

La non-observation des points 3, 4, 5 peut entraîner des dommages, un incendie et/ou des lésions personnelles. Leur non-observation annule la garantie et le fournisseur, l'importateur et/ou le fabricant déclinent toute responsabilité en cas de dommages consécutifs.

## Description

Les radiateurs EK EUROM sont de véritables chauffages d'ambiance équipés d'un puissant ventilateur capable de brasser beaucoup d'air.

L'air (froid) est aspiré à l'arrière, chauffé, puis soufflé en tant qu'air chaud. Comme relativement beaucoup d'air est aspiré et soufflé, la chaleur de l'air soufflé ne paraît pas si spectaculaire. Cependant, une grande quantité d'air est réchauffée et soufflée, ce qui réchauffe progressivement toute la pièce (pas seulement l'espace autour du radiateur).


### Panneau de commande du EK5001

Le panneau de commande du EK5001 possède deux boutons :

\* À gauche, le bouton de fonction à 5 positions. De haut en bas :

- 0 ou arrêt
- ventilateur uniquement
- puissance 2 500 W (basse)
- puissance 5 000 W (haute)
- puissance 5 000 W avec supplément de ventilation

\* À droite, le bouton de thermostat à réglage progressif.

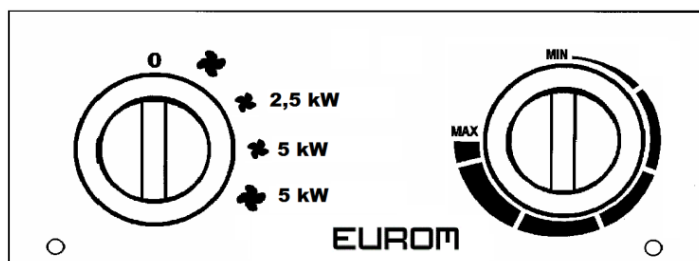


### Panneau de commande du EK9002

Le panneau de commande du EK9002 possède deux boutons :

\* À gauche, le bouton de fonction à 4 positions. De haut en bas :

- 0 ou arrêt
- ventilateur uniquement
- puissance 4500 W (basse)
- puissance 9 000 W (haute)

\* À droite, le bouton de thermostat à réglage progressif.

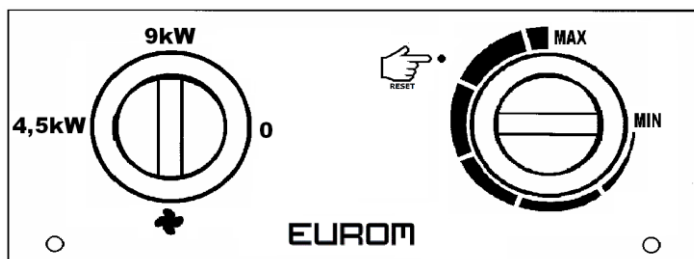


## Panneau de commande du EK15002

Le panneau de commande du EK15002 possède deux boutons :

\* À gauche, le bouton de fonction à 5 positions. De haut en bas :

- 0 ou arrêt
- ventilateur uniquement
- puissance 5 000 W (basse)
- puissance 10 000 W (moyenne)
- puissance 15 000 W (haute)

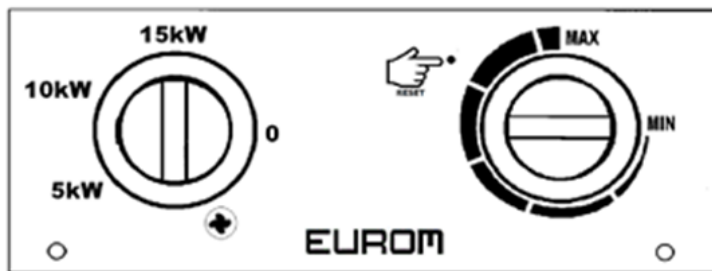

\* À droite, le bouton de thermostat à réglage progressif.

Le panneau du EK9002 et du EK15002 comportent également le point de réinitialisation (voir : « Protections »).

## Emplacement et branchement

- Enlevez la totalité de l'emballage et tenez-le hors de portée des enfants. Après avoir enlevé l'emballage, contrôlez si l'appareil ne présente pas de dommages ou de signes pouvant indiquer tout vice/défaut/panne. En cas de doute, n'utilisez pas l'appareil et adressez-vous à votre fournisseur en vue d'un contrôle/remplacement.
- **Sélectionnez un emplacement approprié pour l'appareil en tenant compte de tous les avertissements susmentionnés de ce manuel.**
- Assurez-vous que le radiateur soit éteint (interrupteur sur « OFF »), puis insérez la fiche dans une prise de courant 400 V-50 Hz en bon état de fonctionnement. Branchez ce radiateur uniquement sur une prise **mise à la terre !**

## Mise en service et fonctionnement

À la première mise en service du radiateur (ou lorsque vous souhaitez à nouveau régler la température souhaitée), tournez le bouton de thermostat sur la position maximum (le plus loin possible dans le sens des aiguilles d'une montre).

À présent, mettez en marche le radiateur en mettant le bouton de fonction sur la position souhaitée : ventilateur uniquement, basse puissance (moyenne puissance) ou haute puissance. Lorsque la pièce est à la température souhaitée, tournez lentement le bouton de thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à entendre un léger clic ; laissez le bouton sur cette position. À présent, le radiateur maintient automatiquement la température à ce niveau en allumant et en éteignant les éléments chauffants en cas de hausse ou de baisse excessive de la température. Si vous le souhaitez, vous pouvez à présent commuter sur une puissance inférieure. Pour éteindre le radiateur, mettez les interrupteurs sur « 0 » (arrêt). Le radiateur se met hors service. À présent, retirez la fiche de la prise de courant.

Attention ! Le ventilateur continue à tourner lorsque le thermostat éteint les éléments chauffants. Ainsi, le radiateur maintient l'air ambiant en mouvement et est donc parfaitement capable de détecter si la pièce refroidit.

Le bouton de thermostat est à réglage progressif. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre permet de régler le radiateur sur une température plus élevée ; le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre permet de le régler sur une température plus basse.

**Le modèle EK 9002 & 15002** est pourvu d'un dispositif supplémentaire pour augmenter la sécurité et prolonger la durée de vie. Ce dispositif supplémentaire éteint le ventilateur du poêle lorsque la température dans le poêle est inférieure à 30 degrés Celsius. Lorsque vous éteignez le poêle en mettant le bouton de fonction sur 0, le ventilateur continue à fonctionner pendant 3 à 4 minutes jusqu'à ce que la température dans le poêle soit inférieure à 30 degrés Celsius. La fiche ne peut être retirée de la prise de courant que lorsque le ventilateur est arrêté.

## Protections

La protection anti-surchauffe éteint le radiateur en cas de surchauffe interne. Lorsque la protection anti-surchauffe éteint le radiateur, mettez immédiatement le bouton de fonction sur « O », retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le radiateur pendant au moins 10 minutes. Après, vous devez maintenant commencer par réinitialiser les EK9002 et EK15002 en appuyant sur le bouton de réinitialisation. Ensuite, vous pouvez en principe l'utiliser à nouveau normalement. Cependant, toute surchauffe a généralement une cause : le radiateur ne peut diffuser suffisamment sa chaleur ou ne peut aspirer qu'une quantité insuffisante d'air frais (recouvrement, obstruction des grilles, installation trop près d'un mur, etc.). Avant de remettre le radiateur en service, réparez la cause de la surchauffe. Si le problème est récurrent ou que vous ne trouvez pas la cause de la surchauffe, cessez d'utiliser le radiateur et adressez-vous à votre fournisseur/électricien agréé en vue d'un contrôle/une réparation. Une surchauffe peut entraîner un risque d'incendie important !

## Nettoyage et entretien

Conservez le radiateur en bon état de propreté. Les dépôts de poussière et de saletés dans l'appareil sont une cause fréquente de surchauffe ! Par conséquent, enlevez-les régulièrement. Pour les opérations de nettoyage ou d'entretien, éteignez le radiateur, retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir le radiateur.

- Nettoyez régulièrement l'extérieur du radiateur avec un chiffon sec ou un chiffon humide bien essoré. N'utilisez pas de savon corrosif, de sprays, de détergents, d'abrasifs, de cire, de produits lustrants ou toute autre solution chimique !
- A l'aide d'un aspirateur, aspirez (ou soufflez avec un compresseur) délicatement la poussière et les saletés des grilles et contrôlez la propreté des orifices

d'aspiration et de soufflage. Pendant le nettoyage, veillez à ne pas toucher ou endommager de composants internes !

- Le radiateur ne contient pas d'autres composants qui nécessitent un entretien.
- A la fin de la saison, rangez soigneusement le radiateur, si possible dans l'emballage d'origine. Placez-le debout dans un endroit frais, sec et à l'abri de la poussière.

## Élimination



Au sein de l'UE, ce symbole indique que ce produit ne peut être éliminé avec les déchets ménagers habituels. D'anciens appareils contiennent des matériaux précieux recyclables, qui doivent être reconditionnés pour ne pas nuire à l'environnement et à la santé humaine par une collecte incontrôlée des déchets. Par conséquent, nous vous prions de déposer vos anciens appareils dans un point de collecte destiné à cet effet ou de vous adresser au fournisseur où vous avez acheté l'appareil. Ce dernier veillera à ce qu'un maximum de pièces de l'appareil soient réutilisées.

## Déclaration CE

Voir la page 89.

## Tacka

Tack för att du väljer en EUROM enhet. Du har gjort ett bra val! Vi hoppas att han kommer att arbeta till din fulla belåtenhet. För att få ut det bästa av din enhet är det viktigt att du läser och förstår detta instruktionshäfte noggrant och i sin helhet före användning. Ägna särskild uppmärksamhet åt säkerhetsbestämmelser; Som är listade för att skydda dig och din miljö! Håll sedan instruktionshäftet för att konsultera det igen i framtiden. Också hålla förpackningen: det är det bästa skyddet för din enhet under lagring av säsongen. Och om du någonsin överföra enheten till någon annan, vänligen ange instruktionshäftet och förpackningen.

Vi önskar dig mycket roligt med EK Värmare!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
info@eurom.nl  
www.eurom.nl

Denna handbok har sammanställts med största försiktighet. Ändå förbehåller vi oss rätten att optimera och tekniskt justera dessa bruksanvisningar när som helst. Bilderna som används kan skilja sig åt.

---

## Symbolförklaring



**Täck inte över enheten!**

## Tekniska data

| Typ             | EK5001              | EK9002              | EK15002                                  |
|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| Spänning        | 400V 3~50Hz         | 400V 3~50Hz         | 400V 3~50Hz                              |
| Max. effekt     | 5000 W              | 9000 W              | 15000 W                                  |
| IEffektsteg     | 0-ventilera-2,5-5kW | 0-ventilera-4,5-9kW | 0-ventilera-5-10-15kW                    |
| Termostat       | +                   | +                   | +  |
| Isoleringsklass | IP24                | IP24                | IP24                                     |
| Mått            | 35,5x28,5x44 cm     | 37,5x35,5x50,5cm    | 43x41x58 cm                              |
| Vikt            | 7,3 kg              | 10,25 kg            | 15,1 kg                                  |
|                 |                     |                     | Nr. 33.271.1 ingår. 2m kabel med kontakt |

## Varningar elvärmare

### Allmänna säkerhetsvarningar

1. Läs igenom hela denna bruksanvisning noggrant innan du använder (och installerar) apparaten. Spara instruktionsboken så att du kan slå upp saker i den i framtiden och eventuellt ge den vidare.
2. Innan du använder den nya apparaten bör du kontrollera den (inklusive sladd och kontakt) för synliga skador. Använd inte en skadad apparat, utan returnera den till din återförsäljare som byter ut den mot en ny.
3. Vid felaktig användning eller installation finns risk för elektriska stötar och/eller brand.

### Enhetslägesvarningar

1. Placera inte apparaten intill, under eller riktad mot ett vägguttag och placera den inte intill öppen eld eller andra värmekällor.
2. Använd inte apparaten nära eller riktad mot möbler, gardiner, papper, kläder, sängkläder eller andra lättantändliga föremål. Håll dem minst 1 meter från apparaten!
3. Använd inte värmefläkten utomhus eller i utrymmen mindre än 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002) en 115m<sup>3</sup> (EK15002).
4. Apparaten innehåller varma och/eller glödande delar. Använd den därför inte i utrymmen där bränsle, färg, eldfarliga vätskor och/eller gaser osv. förvaras. Använd aldrig apparaten i en brandfarlig omgivning, exempelvis i närheten av gasbehållare, gasledningar eller sprejburkar. Det medför risk för brand och explosion!
5. Apparaten är inte avsedd att monteras på väggen eller i taket.
6. Använd aldrig apparaten i närheten av ett badkar, en dusch eller en pool.
7. Denna apparat är dropptät/stänktät men eftersom apparaten kan flyttas är den inte lämplig för bruk i badrum eller vid pooler. Placera inte apparaten i närheten av tappningsställen och vattentankar. Se till att den inte kan hamna i vatten och att vatten inte kan tränga in i apparaten. Om den ändå skulle hamna i vatten, tag först ur stickkontakten! Använd inte en apparat som fått fukt i sig, utan se till att den repareras. Doppa aldrig ner sladden eller kontakten i vatten eller någon annan vätska och vidrör aldrig apparaten med våta händer.

8. Luften runt om apparaten måste kunna cirkulera obehindrat. Placera inte apparaten för nära väggar eller stora föremål och placera det inte under hyllor, skåp, gardiner osv. Beakta följande fria minimiavstånd när du bestämmer en plats för apparaten:
  - Framsida, minimalt fritt avstånd 100 cm
  - Baksida, minimalt fritt avstånd 100 cm
  - Sidor, minimalt fritt avstånd 100 cm
  - Ovansida, minimalt fritt avstånd 100 cm
9. Placera alltid apparaten på ett stabilt, plant och horisontellt underlag.
10. Underlaget som apparaten ställs på får inte bestå av brännbart eller lättantändligt material. Underlaget ska kunna tåla minst 125°C utan att skadas, smälta, deformeras eller fatta eld. Kontrollera regelbundet att underlaget inte blir för varmt – det kan leda till fara!
11. Placera apparaten aldrig på mjuka underlag som sängar eller mattor med lång lugg eftersom de kan blockera öppningar.
12. Ställ inte apparaten i ett öppet fönster pga. risken för regn, inte heller på våta ytor och förebygg att det spills vätska på den. Placera inte apparaten bakom en dörr eller på en plats där man ofta går för att förhindra att den knuffas omkull.

### **Observera vid användning**

1. Använd inte tillägg/tillbehör till apparaten som inte har rekommenderats eller levererats av tillverkaren.
2. Använd apparaten enbart till det den är avsedd för och på det sätt som beskrivs i denna bruksanvisning.
3. **Vissa av apparatens delar blir mycket heta och kan orsaka brännskador. Var extra uppmärksam när barn, utsatta personer och husdjur befinner sig i närheten av apparaten. Lämna dem aldrig själva i närheten av en apparat som är påslagen.**
4. Täck aldrig över eller blockera apparaten. Den blir då överhettad och det uppstår risk för brand. Häng eller lägg aldrig föremål som kläder, skynken, kuddar, papper osv. på apparaten. Du måste alltid beakta minimiavståndet på 1 meter mellan apparaten och brännbara material. Ventilationsöppningarna får aldrig blockeras på något sätt, eftersom det leder till brandfara. Använd aldrig apparaten för att torka kläder och lägg inte något ovanpå den. Luta inte någonting mot apparaten!

5. Använd inte en timer eller liknande produkt för att automatiskt slå på apparaten. Gör alltid en säkerhetskontroll innan apparaten används! Använd inte heller apparaten med en extern spänningsregulator som en dimmer eller dylikt. Även detta kan leda till fara.
6. Denna apparat är endast avsedd för att värma upp arbetsplatser som verkstäder, garage, förvaringsutrymmen osv. Använd apparaten endast för det ändamålet.
7. Spänning och märkeffekt som är angiven på elementet ska överensstämma med vägguttaget. Det vägguttag som används skall vara jordat och den elektriska installationen ska vara säkrad med en jordfelsbrytare på 30 mA. Strömuttaget ska alltid lätt kunna kommas åt, så att kontakten i nödfall snabbt kan dras ut ur uttaget.
8. För att förhindra överbelastning på elnätet och att säkringar utlöses ska du se till att inga andra apparater är anslutna till samma eluttag eller kopplade till samma strömkrets som apparaten.
9. Dra ut sladden helt innan du sätter i kontakten i uttaget. Se till att kabeln inte kommer i kontakt med någon av apparatens heta delar och förhindra att den inte värms upp på något annat sätt. Lägg inte kabeln under golvbeläggningen, täck inte över den med mattor, löpare eller liknande och håll kabeln borta från områden man ofta går på. Se till att man inte trampar på sladden och att inga möbler är placerade på den. Lägg inte elkabel runt skarpa hörn och rulla inte ihop den för tätt efter användning! Förhindra att elkabeln kommer i kontakt med olja, lösningsmedel och vassa föremål. Kontrollera regelbundet om det finns några skador på kabeln eller kontakten. Vrid eller böj inte elkabeln och vira den inte kring apparaten – det kan göra att isoleringen skadas!
10. Om det är möjligt bör du undvika att använda förlängningssladd eftersom det kan leda till överhettning och brand. Om en förlängningssladd måste användas, se då till att det är en oskadad, godkänd förlängningssladd som är jordad och har en minsta diameter på  $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$  och en minsta tillåten effekt på 6000 Watt (EK5001), 10000 Watt (EK9002) en 16000 Watt (EK15002). Dra alltid ut förlängningssladden helt för att undvika överhettning.
11. Anslut apparaten endast till ett fast strömuttag.
12. Vid användningen kan kontakten kännas varm. Det är normalt. Om den känns väldigt varm är det antagligen fel på strömuttaget. Kontakta din elektriker.



13. Stäng alltid av enheten med huvudströmbrytaren först och dra sedan ut kontakten ur uttaget. Stäng aldrig av apparaten genom att dra ur kontakten!
14. Se till att främmande föremål inte hamnar i apparaten via strålnings-, ventilerings- eller avgasöppningarna. Detta kan orsaka elektriskt överslag, brand eller skador.
15. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den är påslagen. Stäng först av den och ta sedan ur stickkontakten.
16. Ta alltid ut kontakten ur uttaget när apparaten inte används! Dra i stickkontakten, dra aldrig i elkabeln!
17. Apparaten blir varm vid användning. Vidrör aldrig apparaten under eller direkt efter användning. Det orsakar brännskador.
18. Rör aldrig apparaten med våta händer.

### **Vem får använda apparaten**

1. Barn under 3 år måste hållas utom räckhåll om de inte hålls under noga uppsikt.
2. Barn som är mellan 3 och 8 år gamla får endast stänga av och sätta på apparaten om den står eller är installerad på sin vanliga plats för drift och barnen hålls under uppsikt och har fått instruktioner gällande säker användning av apparaten och är införstådda med vilka faror som kan uppstå. Barn som är mellan 3 och 8 år gamla får inte stoppa in stickkontakten i uttaget, inte ställa in apparaten eller rengöra den och inte utföra något underhåll.
3. Denna apparat kan användas av barn som är äldre än 8 år, de med minskad rörlighet, sensorik eller andra mindre förmedlade när de har bekantat sig och under tiden som de hålls under uppsikt eller när de fått instruktioner gällande säker användning av apparaten och är införstådda med vilka faror som kan uppstå.
4. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
5. Barn får inte leka med apparaten.

### **Observera vid underhåll**

1. Apparaten ska alltid hållas ren. Damm, smuts och/eller avlagringar är en vanlig orsak till överhettning. Se till att dessa avlagringar regelbundet avlägsnas.
2. Stäng alltid av apparaten, tag ut kontakten ur uttaget och låt apparaten svalna när:
  - du rengör apparaten.
  - användare utför underhåll på enheten.
  - du vidrör eller flyttar apparaten.

3. Sätt inte på apparaten när du upptäcker skador på den, elkabeln eller kontakten, när apparaten inte fungerar som den ska, om du hör konstiga ljud, känner någon lukt eller får syn på rök, om apparaten har ramlat omkull eller när det finns tecken på någon annan defekt. Ta omedelbart ut kontakten ur uttaget. Lämna hela apparaten till leverantören eller till en auktoriserad elektriker för kontroll och/eller reparation. Be alltid om originaldelar.
4. Apparaten får bara öppnas och/eller repareras av auktoriserade och kvalificerade personer. Utför aldrig reparationer själv på apparaten. Det kan vara farligt! Reparationer utförda av obehöriga eller förändringar av apparaten medför att apparaten inte längre är damm- och vattentät, vilket i sin tur medför att garantin och tillverkarens ansvar upphör att gälla.
5. Om elkabeln har skadats ska den, för att förhindra fara, bytas ut av tillverkaren, dennes servicemedarbetare eller personer med liknande kvalifikation.

Följs inte instruktionerna 3, 4 och 5 kan följden bli skador, brand och/eller personskador. Det medför att garantin utgår direkt, och leverantören, importören och/eller tillverkaren inte har något ansvar för några konsekvenser.

## Beskrivning

EUROM EK:s byggfläktar värmer verkligen upp utrymmen med en kraftfull fläkt som ger mycket luft.


(Kall) luft sugs in på baksidan, värms och blåses ut som varm luft. Eftersom en relativt stor mängd luft sugs in och blåses ut känns den utblåsta luften inte speciellt varm. Men eftersom mycket luft värms och blåses ut värms hela utrymmet (inte bara runt byggfläkten) upp.

## Kontrollpanel EK5001

Kontrollpanelen på EK5001 består av två vred:

\* På vänster sida kontrollvred med 5 lägen. Uppifrån och ner:

- 0 eller av
- endast fläkt
- 2 500 W effekt (låg)
- 5 000 W effekt (hög)
- 5 000 W har extra fläkt

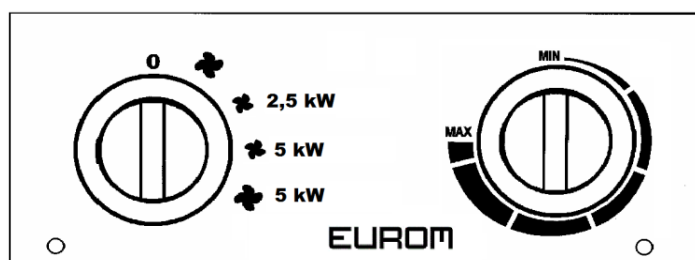


\* På höger sida steglöst reglerbart termostadvred.

## Kontrollpanel EK9002

Kontrollpanelen på EK9002 består av två vred:


- \* På vänster sida kontrollvred med 4 lägen. Uppifrån och ner:
  - O eller av
  - endast fläkt
  - 4 500 W effekt (låg)
  - 9 000 W effekt (hög)
- \* På höger sida steglöst reglerbart termostadvred.

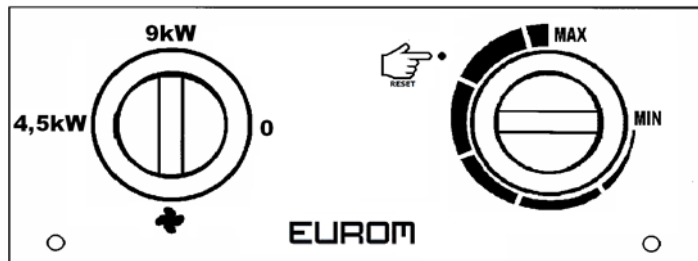

## Kontrollpanel EK15002

Kontrollpanelen på EK15002 består av två vred:

- \* På vänster sida kontrollvred med 5 lägen. Uppifrån och ner:
  - O eller av
  - endast fläkt
  - 5 000 W effekt (låg)
  - 10 000 W effekt (genomsnitt)
  - 15 000 W har effekt (hög)
- \* På höger sida steglöst reglerbart termostadvred.

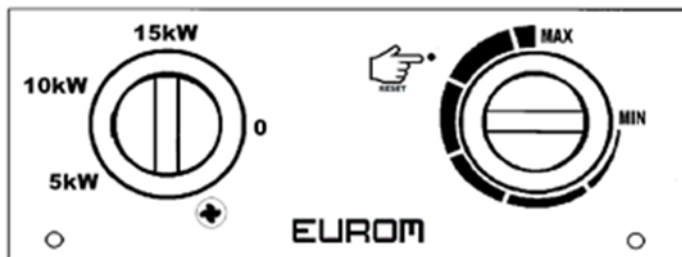

På panelen i EK9002 och EK15002 finns också en återställningspunkt (se: Säkerhetsåtgärder)

## Placering och anslutning

- Tag bort allt förpackningsmaterial och förvara det utom räckhåll för barn. När förpackningsmaterialet är borttaget, kontrollera om byggfläkten är skadad eller har andra tecken på att den har en felfunktion. Vid osäkerhet, använd inte byggfläkten utan kontakta din leverantör för kontroll eller utbyte.
- **Välj en lämplig plats för enheten med beaktande av alla ovannämnda varningar i den här handboken.**
- Kontrollera att byggfläkten är avslagen (vredet i läge O), anslut sedan till ett korrekt fungerande, jordat, 400V-50Hz-vägguttag. Anslut endast elementet till ett **jordat** uttag!

## Installation och användning

När byggfläkten används första gången (eller om du vill ställa in den önskade temperaturen igen), vrid termostadvredet till max. (medurs så långt det går).

Justera byggfläkten med kontrollvredet så som du vill ha det: Endast fläkt, låg (EK15002: genomsnitt) eller hög.

När utrymmet har önskad temperatur, vrid termostadvredet sakta moturs tills du hör ett mjukt klick, lämna vredet i detta läge. Byggfläkten håller automatiskt

temperaturen på denna nivå. Det gör den genom att slå på och av värmeelementen när temperaturen sjunker för mycket.

Om du önskar kan du nu koppla om till en lägre effektnivå.

För att stänga av, vrid strömbrytarna till O (av). Elementet stängs av. Tag ur stickkontakten.

Observera! När termostaten har stängt av värmeelementen fortsätter fläkten att gå. På detta sätt hålls luften konstant i rörelse vilket gör att byggfläkten noggrant känner av om utrymmet kyls ner.

Termostatvredet är steglöst justerbart. En högre temperatur ställs in genom att vrida det medurs, en lägre genom att vrida det moturs.

**Modell EK 9002 & 15002** är utrustad med en extra anordning för att öka säkerheten och förlänga livstiden.

Denna extra anordning stänger av kaminens fläkt först när temperaturen i kaminen sjunkit under 30 grader Celsius. När man stänger av kaminen genom att vrida funktionsknappen till 0, fortsätter fläkten rotera i 3-4 minuter tills temperaturen i kaminen sjunkit under 30 grader Celsius. Först när fläkten stannat får du dra ut stickkontakten ur nätuttaget.

## Säkerhetsåtgärder

Vid intern överhettning stänger överhettningsskyddet av byggfläkten. När överhettningsskyddet har stängt av byggfläkten måste du genast ställa kontrollvredet på O, ta ur stickkontakten och låta byggfläkten kallna i minst 10 minuter. Du måste nu först nollställa EK9002 och EK15002 genom att trycka på återställningsknappen. Teoretiskt kan nu byggfläkten användas normalt.

Det finns emellertid generellt sett en orsak för att en apparat bli överhettad: Fläkten kan inte bli av med varm luft eller suga in frisk luft (eftersom värmaren är övertäckt, gallren är blockerade, värmaren står för nära en vägg etc.). Innan byggfläkten används igen, avlägsna eller justera vad som orsakade överhettningen. Om du inte kan hitta och åtgärda orsaken och överhettningen upprepas, sluta använda byggfläkten och lämna den för kontroll/reparation. Överhettning innebär allvarlig brandrisk!

## Rengöring och underhåll

Håll byggfläkten ren. Avlagringar av damm och smuts i byggfläkten är en vanlig orsak till överhettning! Dessa bör du därför regelbundet avlägsna. Stäng av byggfläkten före rengöring eller underhåll, tag ur stickkontakten ur vägguttaget och låt byggfläkten kallna.

- Torka regelbundet av byggfläktens utsida med en torr eller nästan torr duk. Använd inte aggressiva rengöringsmedel, spray, rengörare eller slipande medel, vax, polish eller kemiska lösningar!
- Använd en dammsugare och avlägsna noga damm och smuts från galler och kontrollera att luftintag och ventilationsöppningar är fria. Var noga med att inte vidröra eller skada några invändiga delar vid rengöring!
- Byggfläkten består inte av några andra delar som kräver underhåll.

- Vid säsongens slut, förvara om möjligt den rengjorda byggfläkten i originalförpackningen. Placera den stående på en kall, torr och dammfri plats.

## Avfallshantering



Inom EU innebär denna symbol att produkten inte får kastas som vanliga hushållssopor. Gammal utrustning innehåller värdefulla material, lämpligt för recycling. Dessa material bör göras tillgänglig för återvinning för att förhindra negativ påverkan på hälsa och miljö p.g.a. okontrollerad sophämtning. Vänligen lämna därför gammal utrustning till därför avsedda insamlingsställen. Alternativt, kontakta den ursprungliga leverantören som kan se till att så många komponenter som möjligt kan återvinnas.

## CE-deklaration

Se sidan 89.

## Děkujeme

Děkujeme, že jste se rozhodli pro zařízení EUROM. Vybrali jste si dobře! Doufáme, že budete spokojeni s jeho fungováním.

Aby vám t zařízení sloužil co nejlépe, je důležité si před použitím pozorně přečíst celý tento návod a porozumět uvedeným pokynům. Přečtěte si zejména bezpečnostní pokyny: slouží k ochraně vás a vašeho prostředí.

Návod uschovejte na bezpečném místě pro budoucí potřebu. Uchovávejte také balení: to je nejlepší ochrana pro vaše zařízení během mimo sezónu ukládání. A pokud zařízení někdy předáte někomu jinému, předejte novému majiteli i návod a obal.

Přejeme vám hodně zábavy s EK-topení!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden (NL)  
info@eurom.nl  
www.eurom.nl

Tato příručka byla sestavena s maximální péčí. Nicméně si vyhrazujeme právo kdykoli optimalizovat a technicky upravovat tento návod k obsluze. Použité obrázky se mohou lišit.

---

## Vysvětlení symbolů



**Přístroj nezakrývejte!**

## Technické údaje

| Typu              | EK5001           | EK9002           | EK15002   |
|-------------------|------------------|------------------|---|
| Napájecí napětí   | 400V 3~50Hz      | 400V 3 ~50Hz     | 400V 3~50Hz   |
| Dosažitelný výkon | 5000 W           | 9000 W           | 15000 W   |
| Volby nastavení   | 0-větrat-2,5-5kW | 0-větrat-4,5-9kW | 0-větrat-5-10-15kW                                  |
| Termostat         | +                | +                | +   |
| Třída izolace     | IP24             | IP24             | IP24  |
| Rozměry           | 35,5x28,5x44 cm  | 37,5x35,5x50,5cm | 43x41x58 cm   |
| Hmotnost          | 7,3 kg           | 10,25 kg         | 15,1 kg   |
|                   |                  |                  | číslo 33.271.1<br>obsahuje 2m kabel<br>se zástrčkou |

## Varování týkající se elektrických topidel

### Obecná bezpečnostní varování

1. Před použitím (a eventuálně instalací) tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny k použití. Návod k použití si pečlivě uschovejte pro další použití v budoucnu a eventuální předání dalšímu uživateli.
2. Před prvním použitím nového přístroje proveďte důkladnou kontrolu (včetně kabelu a zástrčky), hledejte jakékoli viditelné poškození. Poškozený přístroj nepoužívejte a vraťte jej dodavateli a žádejte výměnu.
3. Nesprávné používání či instalace mohou vést k riziku zasažení elektrickým proudem a/nebo riziku vzniku požáru.

### Upozornění na polohu zařízení

1. Přístroj neumísťujte do blízkosti, pod nebo nasměrované na elektrickou zásuvku, ani do blízkosti otevřeného ohně či zdrojů tepla.
2. Přístroj nasměřujte na a nepoužívejte v blízkosti nábytku, závěsů a záclon, papíru, oblečení, lůžkovin či jiných hořlavých materiálů. Tyto materiály udržujte ve vzdálenosti alespoň 1 m od zařízení!
3. Nepoužívejte kamna ve venkovních prostorách ani v prostorách menších než 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002), 115m<sup>3</sup> (EK15002).
4. Přístroj obsahuje vnitřní horké a/nebo žhavé a jiskřivé části. Proto jej nepoužívejte v prostředích, kde se skladují paliva, laky, hořlavé kapaliny a/nebo plyny atd. Přístroj nepoužívejte v hořlavých prostředích jako např. v blízkosti čerpacích stanic, palivových potrubí či plechovek se spreji. Vzniklo by tím riziko výbuchu a riziko vzniku požáru!
5. Tento přístroj není vhodný pro montáž na stěnu či strop.
6. Přístroj nepoužívejte v těsné blízkosti van, sprchy či bazénu.
7. Tento přístroj je odolný vůči kapající a šplíhající vodě, ale jelikož se jedná o přenosné zařízení, není vhodný k používání v koupelnách či u bazénů. Přístroj neumísťujte do blízkosti kohoutků s vodou či nádrží s vodou. Zajistěte, aby přístroj nemohl nikdy spadnout do vody a aby se do něj nikdy voda nedostala. Pokud by se náhodu do přístroj někdy dostala voda, nejprve vždy odpojte napájecí kabel ze zásuvky! Přístroj, do kterého vnikla voda, okamžitě přestaňte používat a zanechte jej k opravě. Nikdy přístroj, kabel ani zástrčku neponořujte do vody nebo jiných kapalina nikdy se přístroje nedotýkejte mokřýma rukama.

8. Kolem přístroje musí volně cirkulovat vzduch. Neumísťujte přístroj příliš blízko k stěnám či velkým předmětům a pod police, skříně, záclony apod. Při umísťování přístroje dodržte následující minimální vzdálenosti:  
Přední strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.  
Boční strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.  
Zadní strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.  
Horní strana – minimální volná vzdálenost 100 cm.
9. Přístroj vždy umístěte na pevný, rovný, plochý povrch.
10. Povrch, na který přístroj umísťujete, musí být vyroben z nehořlavého nebo těžce zapálitelného materiálu. V každém případě musí odolávat teplotám minimálně 125°C, aniž by docházelo k jeho tavení, hoření, deformaci či zapálení. Pravidelně kontrolujte, že se povrch nepřehřívá, což by mohlo být nebezpečné!
11. Přístroj neumísťujte na měkké povrchy, jako je postel či koberec s dlouhým vlasem, mohlo by totiž dojít k zacpání průduchů.
12. Přístroj neumísťujte do otevřeného okna z důvodů deště ani na vlhké povrchy. Zabraňte, aby byl přístroj vystaven vlhkosti. Přístroj neumísťujte za dveře ani do prostor, kudy se chodí, zabráníte tak jeho převrhnutí.

### **Varování týkající se používání**

1. S přístrojem nepoužívejte žádné příslušenství / přídatné prvky, které neschválil, nedoporučil či nedodal dodavatel přístroje.
2. Přístroj používejte pouze k účelu, k němuž byl navržen, a způsobem popsaným v příručce.
3. **Některé části přístroje se zahřívají na velmi vysokou teplotu a mohou způsobit popálení. Pokud se v blízkosti přístroje pohybují děti, zranitelné osoby či domácí zvířata, věnujte jim zvýšenou pozornost. Nikdy je nenechte u pracujícího přístroje samotné.**
4. Nikdy přístroj nezakrývejte ani neblokuje, došlo by k jeho přehřátí a vzniku rizika požáru. Nikdy na přístroj nevěste a neumísťujte oblečení, přikrývky, polštáře, papír atd. Vždy dodržujte minimální bezpečnou vzdálenost přístroje 1 m od hořlavých materiálů. Větrací otvory nesmí být nijak zakryté či blokovány, aby nedošlo ke vzniku požáru. Přístroj nikdy nepoužívejte k sušení oděvů ani na něj nic nepokládejte. O přístroj nikdy nic neopírejte!
5. Přístroj nikdy nepoužívejte automaticky pomocí časovače či jakéhokoli jiného zařízení, které by jej automaticky zapnulo. Před použitím vždy zkontrolujte bezpečnostní podmínky. Nepoužívejte



přístroj také s externím regulátorem napětí, jako je např. stmívač (dimmer) apod., ty totiž také představují riziko!

6. Tento přístroj je určen pouze k vytápění pracovních prostor, jako jsou garáže, sklady, pracoviště atd. Přístroj používejte pouze k takovýmto účelům.
7. Napětí a frekvence uvedené na přístroji musí odpovídat napětí a frekvenci použité stěnové zásuvky. Použitá stěnová zásuvka musí být uzemněná a elektroinstalace musí být chráněna 30mA ochranným jističem. Stěnová zásuvka, kterou hodláte použít, musí být vždy snadno přístupná, aby bylo v případě nouze možné rychle a snadno odpojit zástrčku.
8. Aby se zabránilo přetěžování a vyhoření pojistek, nepřipojujte další zařízení do stejné zásuvky či stejné elektrické skupiny, kde je připojen tento přístroj.
9. Před zapojením napájecího kabelu do zásuvky rozviňte celý napájecí kabel a ujistěte se, že kabel není ve styku se zahřívajícími se částmi přístroje a nemůže nijak dojít k jeho zahřátí. Napájecí kabel nevedte pod kobercem, nepřikrývejte jej rohožemi, koberečky apod. a udržujte jej mimo trasy, kudy chodí lidé. Ujistěte se, že na kabel nikdo nešlápne a že na něm nestojí žádný nábytek. Napájecí kabel nevedte kolem ostrých rohů a po použití jej nesvinujte nahusto, aby nedošlo k jeho zlomení! Zabraňte tomu, aby napájecí kabel přišel do styku s olejem, rozpouštědly či ostrými předměty. Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození napájecího kabelu a zástrčky. Napájecí kabel nezamotávejte ani nepřehýbejte a nenamotávejte jej na přístroj, mohlo by dojít k poškození izolace.
10. Nedoporučujeme používat prodlužovací šňůry, jelikož by mohly způsobit přehřívání a vznik požáru. Pokud je použití prodlužovací šňůry nevyhnutelné, použijte nepoškozenou, schválenou prodlužovací šňůru se zemněním a s minimálním průměrem  $4 \times 2,5 \text{ mm}^2$  a minimálním povoleným výkonem 6000 W (EK5001), 10000 W (EK9002), 16000 W (EK15002). Vždy prodlužovací šňůru rozviňte úplně celou, zabráníte tak přehřívání!
11. Přístroj připojujte vždy pouze k pevné elektrické zásuvce.
12. Zástrčka může být během používání vlažná, což je však zcela normální. Pokud je zástrčka horká, je pravděpodobně vadná a je třeba ji přestat používat. obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika.

13. Přístroj vždy nejprve vypněte hlavním spínačem a poté odstraňte zástrčku ze stěnové zásuvky. Nikdy přístroj nevypínejte vytažením zástrčky ze stěnové zásuvky!
14. Zabraňte vniknutí cizích těles do přístroje skrz vyzařovací/ventilační mřížku či výstupní otvory. Mohlo by totiž dojít k zasažení elektrickým proudem, vzniku požáru nebo vzniku škod.
15. Nikdy nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Pokud odcházíte, vždy přístroj nejprve vypněte a odpojte ze zásuvky.
16. Pokud přístroj nepoužíváte, vždy odpojte zástrčku ze zásuvky! Odpojování vždy proveďte za tělo zástrčky, nikdy netahejte za kabel!
17. Přístroj se během používání zahřívá. Během používání a chvíli po vypnutí se přístroje nedotýkejte: došlo by ke vzniku popálenin!
18. Nikdy přístroj neobsluhujte s mokřýma rukama.

### **Kdo může přístroj používat**

1. Děti mladší 3 let udržujte v dostatečné vzdálenosti od přístroje, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
2. Děti od 3 do 8 let smí přístroj zapínat a vypínat pouze v případě, že je nainstalovaný v běžné pracovní poloze, a v případě, že jsou pod dohledem dospělého nebo byly poučeny o bezpečném použití přístroje a chápou související rizika. Děti od 3 do 8 let nesmí zapojovat napájecí kabel do zásuvky, ovládat přístroj, čistit jej či provádět jakoukoli uživatelskou údržbu.
3. Přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností a znalostí, avšak pouze pokud jsou pod dohledem nebo jim byly sděleny pokyny týkající bezpečné obsluhy přístroje a pokud chápou související rizika.
4. Dětem bez dozoru je zakázáno přístroj čistit a provádět jakoukoli údržbu.
5. Děti si nesmějí s přístrojem hrát.

### **Varování týkající se údržby**

1. Udržujte přístroj čistý. Prach, nečistoty a/nebo nánosy jsou nejčastějším důvodem přehřátí přístroje. Pravidelně proto veškeré nánosy a nečistoty odstraňujte.
2. Přístroj nejprve vypněte, odpojte ze zásuvky a nechte vychladnout vždy, když chcete:
  - přístroj čistit,
  - provádět uživatelskou údržbu přístroje,
  - na přístroj sáhnout nebo jej přemístit.

3. Pokud si všimnete jakéhokoli poškození přístroje, napájecího kabelu nebo zástrčky, popř. jakékoli poruchy, nezvyklého hluku, zápachu či kouře vycházejícího z přístroje, či pokud došlo k pádu přístroje, přestaňte přístroj používat a nezapínejte jej. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Celý přístroj odneste zpět dodavateli nebo kvalifikovanému elektrotechnikovi ke kontrole a/nebo opravě. Vždy požadujte originální náhradní díly.
4. Přístroj smí otevírat a/nebo opravovat pouze k tomu oprávněná a kvalifikovaná osoba. Neprovádějte žádné opravy přístroje sami, je to velmi nebezpečné! Opravy provedené neoprávněnými osobami nebo úpravy přístroje vedou k narušení vodotěsnosti a prachotěsnosti přístroje a ruší záruku výrobce a jeho odpovědnost.
5. Pokud je napájecí síťový kabel poškozený, musí jeho výměnu provést výrobce, jeho servisní zástupce nebo osoba s podobnou kvalifikací, aby se zabránilo vzniku nebezpečných situací.

Nedodržení bodů 3, 4, 5, může způsobit škody, požár a/nebo poranění osob. Současně nedodržení těchto bodů ruší záruku a výrobce, dodavatel a/nebo dovozce nepřijímají žádnou odpovědnost za takové následky.

## Popis


Topení EUROM EK jsou skutečné teploměty s výkonným ventilátorem, kterým prochází mnoho vzduchu.

(Studený) vzduch se nasává zezadu a horký vzduch se vyfukuje vpřed. Vzhledem k tomu, že se nasává relativně velké množství vzduchu a vyfukuje se ven, není vyfukovaný vzduch příliš horký. Ohříváním a vyfukováním velkého množství vzduchu se však postupně vyhřeje celý prostor (a ne jen vzduch kolem topného tělesa!).

## Ovládací panel EK5001

Ovládací panel EK5001 se skládá ze dvou číselníků:


- \* Na levé straně je volič režimu se 5 pozicemi. Od shora dolů:
  - 0 nebo vypnuto
  - pouze ventilátor
  - výkon 2500 W (nizký)
  - výkon 5000 W (vysoký)
  - výkon 5000 W přidavnými větracími
- \* Na pravé straně je plynule nastavitelný termostat.

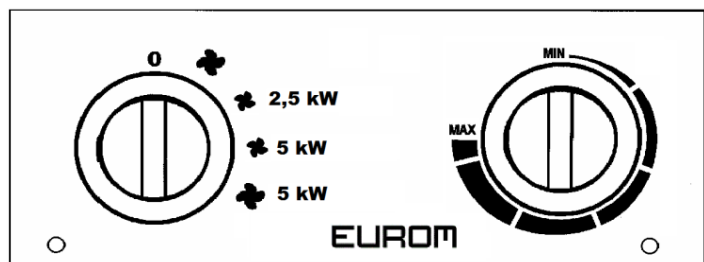

## Ovládací panel EK9002

Ovládací panel EK9002 se skládá ze dvou číselníků:


- \* Na levé straně je volič režimu se 4 pozicemi. Od shora dolů:
  - 0 nebo vypnuto
  - pouze ventilátor
  - výkon 4500 W (nízký)
  - výkon 9000 W (vysoký)
- \* Na pravé straně je plynule nastavitelný termostat.

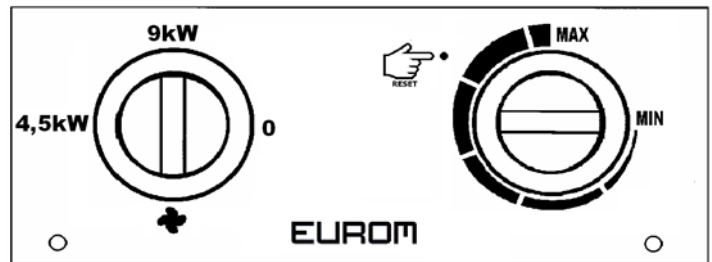

## Ovládací panel EK15002

Ovládací panel EK15002 se skládá ze dvou číselníků:

- \* Na levé straně je volič režimu se 5 pozicemi. Od shora dolů:
  - 0 nebo vypnuto
  - pouze ventilátor
  - výkon 5000 W (nízký)
  - výkon 10000 W (průměr)
  - výkon 15000 W (vysoký)
- \* Na pravé straně je plynule nastavitelný termostat.

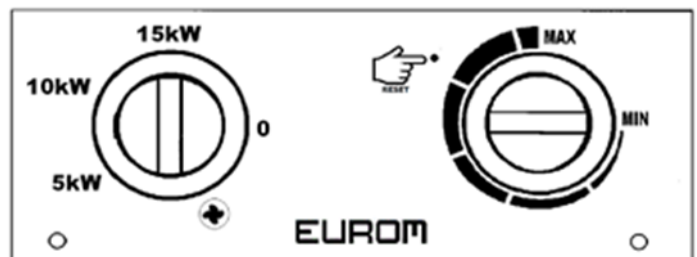

Na panelu EK9002 a EK15002 také je reset bodu (viz Bezpečnostní prvky).

## Umístění a připojení

- Odstraňte veškerý obalový materiál a odstraňte jej z dosahu dětí. Po odstranění obalu zkontrolujte, zda přístroj není poškozen, nebo zda nevykazuje jiné znaky možné poruchy, nebo závady. V případě pochybností přístroj nepoužívejte, ale obraťte se na dodavatele a požádejte o kontrolu nebo o výměnu.
- **Vyberte vhodné místo pro zařízení s ohledem na všechna výše uvedená varování v tomto návodu.**
- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý (nastaven na pozici 0), potom jej zapojte do správně fungující zásuvky 400V - 50 Hz. (uzemněné elektrické zásuvky). Otopné těleso připojujte pouze do **uzemněné** zásuvky!

## Nastavení a provoz

Pokud přístroj používáte poprvé (nebo, chcete-li znovu nastavit požadovanou teplotu), otočte termostat do maximální polohy (co nejdále ve směru hodinových ručiček). Pomocí přepínače režimů nastavte přístroj podle svého přání (straně je volič režimu): pouze ventilátor, s nízkým výkonem (EK15002: průměr výkonem) nebo s vysokým výkonem. Jakmile teplota v prostoru dosáhne požadované úrovně, pomalu otáčejte termostatem proti směru hodinových ručiček. Až uslyšíte tiché cvaknutí, nechte ciferník v této poloze. Topení bude automaticky udržovat teplotu na této úrovni. Teplota se udržuje zapínáním a vypínáním topných těles, když

teplota příliš vzroste nebo poklesne. Pokud chcete, můžete nyní přepnout na nižší výkon. Chcete-li topení vypnout, přepněte vypínač do pozice 0 (vypnuto). Topení se vypne. Odpojte přístroj. Pozor! Když termostat vypne topná tělesa, ventilátor stále pracuje. Tímto způsobem se vzduch neustále udržuje v pohybu, což přístroji umožňuje přesně měřit ochlazení prostoru.

Termostat je plynule nastavitelný. Vyšší teplotu nastavíte otáčením ve směru hodinových ručiček, nižší teplotu otáčením proti směru hodinových ručiček.

## Bezpečnostní prvky

V případě, že dojde k vnitřnímu přehřátí, funkce ochrany proti přehřátí přístroj automaticky vypne. V případě, že se topení vypne z důvodu přehřátí, okamžitě přepněte přepínač do polohy 0, odpojte a nechte topné těleso chladnout po dobu nejméně 10 minut. Nyní musíte nejprve resetovat EK9002 a EK15002 stisknutím tlačítka reset. Teoreticky je nyní možno pokračovat v normálním provozu.

Přehřívání zařízení však má obvyklou příčinu: topení nemůže dostatečně uvolňovat své teplo, nebo nasávat čerstvý vzduch (protože je přístroj zakrytý, jsou blokovány výstupy, topení je umístěno příliš blízko stěny tak dále). Před dalším použitím topení, odstraňte příčinu přehřívání. Pokud nemůžete nalézt příčinu a přehřátí se opakuje, přestaňte přístroj používat a kontaktujte svého prodejce / certifikovaného elektrotechnika a požádejte o kontrolu nebo opravu. Přehřátí představuje vážné riziko požáru!

**Model EK 9002 & 15002** je vybaven doplňkovým zařízením s cílem zvýšení bezpečnosti a prodloužení životnosti.


Tato doplňková funkce vypne ventilátor ohřívače pouze tehdy, když teplota v ohřívači klesne pod 30 stupňů Celsia. Jestliže ohřívač vypnete tím, že otočíte funkční tlačítko na 0, ventilátor se bude ještě další 3 až 4 minuty dále otáčet, dokud teplota v ohřívači neklesne pod 30 stupňů Celsia. Zástrčku ze zásuvky můžete vytáhnout, až když se ventilátor zastaví.

## Čištění a údržba

Udržujte topení v čistotě. Usazování prachu a nečistot v přístroji je častou příčinou přehřátí! Proto tyto usazeniny pravidelně odstraňujte. Před čištěním nebo údržbou topení vypněte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.

- Pečlivě otřete povrch topení suchým, nebo téměř suchým hadříkem. Nepoužívejte agresivní mýdla, spreje, čističe nebo abrazivní prostředky, vosky, lešticí ani chemické roztoky!
- Pomocí vysavače nebo kompresoru opatrně odstraňte prach a nečistoty z topení a zajistěte, aby přívod vzduchu a výstupní otvory byly čisté. Dávejte pozor, abyste se při čištění nedotkli žádné vnitřní části a abyste ji nepoškodili!
- Topení neobsahuje žádné další díly vyžadující údržbu.
- Na konci sezóny uskladněte vyčištěný přístroj pokud možno v původním obalu. Uložte jej ve vzpřímené poloze v chladném, suchém a čistém, nezaprášeném volném prostoru.
-

## Likvidace

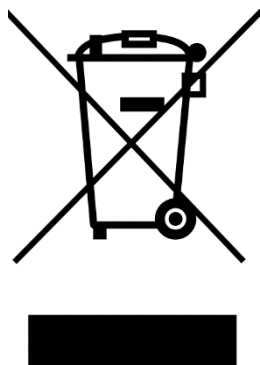

V rámci EU tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s běžným domovním odpadem. Vyřazené přístroje obsahují cenné materiály, které mohou a musí být znovu použity, aby se předešlo nepříznivým účinkům na životní prostředí a zdraví v důsledku neregulovaného sběru odpadu. Odevzdávejte proto vyřazené přístroje do určeného sběrného místa nebo se obraťte na dodavatele, kde jste přístroj zakoupili. Ten může zajistit, aby se co nejvíce částí přístroje recyklovalo.

## CE-prohlášení

Vis strana 89.

## Ďakujeme

Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre zariadenie EUROM. Vybrali ste si dobre! Dúfame, že budete spokojný s jeho fungovaním.

Aby ste zariadenie čo najlepšie využili, je dôležité, aby ste si pred použitím pozorne a kompletne prečítali tento návod a porozumeli inštrukciám v ňom uvedeným. Prečítajte si najmä bezpečnostné pokyny: slúžia na ochranu vás a vášho prostredia. Návod uschovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Uchovávajte tiež obal: to je najlepšia ochrana pre vaše zariadenie počas skladovania mimo sezóny. Ak zariadenie niekedy predáte, odovzdajte novému majiteľovi aj návod a obal.

Prajeme vám veľa zábavy s EK-ohrievač!

Eurom

Kokosstraat 20

8281 JC Genemuiden (NL)

info@eurom.nl

www.eurom.nl

Táto príručka bola zostavená s maximálnou starostlivosťou. Napriek tomu si vyhradujeme právo optimalizovať a technicky upraviť tento návod na obsluhu kedykoľvek. Použité obrázky sa môžu líšiť.

---

## Vysvetlenie symbolu



**Zariadenie nezakrývajte!**

## Technické údaje

| Typ             | EK5001             | EK9002             | EK15002   |
|-----------------|--------------------|--------------------|---|
| Napájanie       | 400V 3~50Hz        | 400V 3 ~50Hz       | 400V 3~50Hz   |
| Maximálny výkon | 5000 W             | 9000 W             | 15000 W   |
| Nastavenia      | 0-ventrat'-2,5-5kW | 0-ventrat'-4,5-9kW | 0-ventrat'-5-10-15kW                                |
| Termostat       | +                  | +                  | +   |
| Trieda izolácie | IP24               | IP24               | IP24  |
| Rozmery         | 35,5x28,5x44 cm    | 37,5x35,5x50,5cm   | 43x41x58 cm   |
| Hmotnosť        | 7,3 kg             | 10,25 kg           | 15,1 kg   |
|                 |                    |                    | Položka č. 33.271.1 obsahuje 2 m kábel so zástrčkou |

## **Upozornenia elektrický ohrievač**

### **Všeobecné bezpečnostné upozornenie**

1. Pred použitím (a príp. montážou) zariadenia si dôkladne a úplne prečítajte tento návod na použitie. Návod na použitie si starostlivo uschovajte pre neskoršie použitie a prípadné posunutie ďalej.
2. Pred použitím skontrolujte nové zariadenia (vrátane kábla a zástrčky), či nie je viditeľne poškodené. Poškodené zariadenie nepoužívajte, ale ho doručte dodávateľovi na výmenu.
3. Nesprávne používanie alebo inštalácia zvyšujú riziko zasiahnutia elektrickým prúdom a/alebo požiaru.

### **Upozornenia na polohu zariadenia**

1. Zariadenie neumiestňujte v blízkosti a pod elektrickou zásuvkou, ani ho na ňu nesmerujte a neumiestňujte ho v blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojov tepla.
2. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti alebo nasmerované na nábytok, záclony, papier, oblečenie, posteľnú bielizeň ani iné horľavé predmety. Uvedené materiály udržiavajte v odstupe najmenej 1 meter od zariadenia!
3. Ohrievač nepoužívajte vonku a v priestoroch menších ako 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002), 115m<sup>3</sup> (EK15002).
4. Zariadenie obsahuje vo vnútri horúce a/alebo žeravé a iskriace časti. Nepoužívajte teda zariadenie v prostredí, v ktorom sa skladujú horľaviny, farby, horľavé kvapaliny a/alebo plyny atď. Zariadenie nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru, ako napríklad pri plynových nádržiach, plynových potrubíach či aerosólových nádobkách. Vedie to k nebezpečenstvu výbuchu a požiaru!
5. Zariadenie nie je vhodné pre montáž na stenu alebo strop.
6. Zariadenie nepoužívajte v priamom okolí vane, sprchy alebo bazéna.
7. Zariadenie je odolné voči kvapkajúcej/striekajúcej vode, ale vzhľadom na to, že je mobilné, nie je vhodné na používanie v kúpeľniach alebo pri bazéne. Zariadenie neumiestňujte v blízkosti prívodov vody a vodných nádrží. Zabezpečte, aby zariadenie nemohlo spadnúť do vody a aby sa doň nedostala žiadna voda. Ak však zariadenie predsa len spadne do vody, najskôr vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky! Ak došlo k vniknutiu vody do zariadenia, nepoužívajte ho, ale ho dajte opraviť. Zariadenie, kábel



či zástrčku tiež nikdy neponárajte do vody ani inej tekutiny a nikdy sa zariadenia nedotýkajte mokrými rukami.

8. Vzduch okolo zariadenia musí cirkulovať bez prekážok. Zariadenie preto neumiestňujte blízko stien či veľkých predmetov a nie pod policu, skriňu, záclony a pod. Pri umiestnení zariadenia dodržiavajte minimálne voľné vzdialenosti.

Predná strana, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm

Zadná strana, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm

Bočné strany, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm

Vrchná strana, minimálna voľná vzdialenosť 100 cm

9. Zariadenie vždy umiestňujte na pevný, rovný a vodorovný povrch.
10. Podklad, na ktorý umiestňujete zariadenie, musí byť z nehorľavého alebo ťažko horľavého materiálu. Materiál musí byť v každom prípade odolný voči minimálnej teplote 125°C bez toho, aby sa spálil, roztopil, zdeformoval alebo vznietil. Pravidelne kontrolujte, či stena alebo strop sa neprehrievajú; môžeto viesť k nebezpečenstvu!
11. Zariadenie neumiestňujte na jemný povrch, ako je posteľ alebo koberec s dlhým vlasom, čo by mohlo viesť k upchaniu otvorov.
12. Zariadenie neumiestňujte do otvoreného okna, aby naň nepršalo, nedávajte ho na mokré povrchy a predchádzajte vyliatiu tekutiny na zariadenie. Zariadenie neumiestňujte za dvere alebo do priestoru, cez ktorý sa prechádza, aby sa predišlo zakopnutiu.

### **Upozornenia týkajúce sa používania**

1. Zariadenie nepoužívajte so žiadnymi doplnkami/príslušenstvom, ktoré nie sú odporúčané alebo dodávané výrobcom.
2. Zariadenie používajte výlučne s cieľom, s ktorým bolo vyrobené a spôsobom, ako je uvedené v tejto príručke.
3. **Niektoré časti zariadenia sa veľmi zohrejú a môžu spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť je potrebná, ak sa v blízkosti zariadenia nachádzajú deti, zraniteľné osoby alebo domáce zvieratá. Nikdy ich nenechávajte pri spustenom zariadení osamote.**
4. Zariadenie nikdy neprikrývajte ani neblokujte, zariadenie sa tým prehrieva a zvyšuje sa nebezpečenstvo požiaru. Na zariadenie nikdy nevešajte ani nekladte predmety ako je oblečenie, deky, podušky, papier a pod. Vždy je potrebné dodržiavať minimálnu vzdialenosť 1 meter medzi zariadením a horľavými materiálmi. Otvory na ventiláciu žiadnym spôsobom nesmú byť blokované, aby sa predišlo vzniku požiaru. Zariadenie tiež nikdy nepoužívajte na sušenie

oblečenia ani naň nič nedávajte. Zabezpečte, aby sa o zariadenie nič neopieralo!

5. Zariadenie automaticky nezapínajte pomocou budíka, časovača ani iného zariadenia, ktoré by ohrievač automaticky zaplo. Pred použitím je potrebné vždy skontrolovať bezpečnosť podmienok! Zariadenie tiež nikdy nepoužívajte s externým regulátorom napätia ako je tlmič a pod., tiež to vedie k nebezpečenstvu!
6. Zariadenie je vhodné len na ohrievanie pracovných priestorov ako sú pracoviská, garážové boxy, sklady a pod. Ohrievač používajte len na tento účel.
7. Napájacie napätie a frekvencia, ako sú uvedené na zariadení, musia byť rovnaké ako v používanej elektrickej zásuvke. Používaná elektrická zásuvka musí byť uzemnená a elektroinštalácia musí byť chránená prúdovým chráničom s 30 mA. Používaná zásuvka musí byť vždy dobre dosiahnuteľná, aby sa z nej v prípade potreby dala rýchlo vytiahnuť zástrčka.
8. Aby sa predišlo preťaženiu a vypáleniu poistiek, nezapájajte do tej istej elektrickej zásuvky alebo elektrickej skupiny, do ktorej je zapojený ohrievač, žiadne iné zariadenia.
9. Elektrický kábel zo zariadenia úplne odmotajte predtým, ako zapojíte zástrčku do zásuvky a dbajte na to, aby sa kábel nikde nedostal do kontaktu s horúcimi časťami zariadenia alebo aby sa neprehrial iným spôsobom. Nevedzte kábel popod koberec, nezakrývajte ho rohožkami, koberčekmi a pod. Kábel nesmie prekážať v ceste. Dbajte na to, aby sa na kábel nestúpalo a nestál na ňom nábytok. Nevedzte kábel popri ostrých rohoch a po použití ho nestáčajte príliš napevno! Predchádzajte tomu, aby sa kábel dostal do kontaktu s olejom, rozpúšťadlami alebo ostrými predmetmi. Pravidelne kontrolujte, či kábel alebo zástrčka nie sú poškodené. Kábel neohýbajte a netočte ním, ani ho neomotávajte okolo ohrievača; mohla by sa tým poškodiť izolácia!
10. Používanie predlžovacieho kábla sa neodporúča, pretože to môže spôsobiť prehriatie a požiar. Ak je použitie predlžovacieho kábla nevyhnutné, zabezpečte, aby bol nepoškodený, schválený a uzemnený, s minimálnymi priemerom 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> a minimálnym povoleným výkonom 6000 Watt (EK5001), 10000 Watt (EK9002), 16000 Watt (EK15002). Kábel vždy úplne odmotajte, aby sa zabránilo prehriatiu!
11. Zariadenie zapájajte len do pevnej elektrickej zásuvky.

12. Počas používania môže byť zástrčka na dotyk mierne teplá; to je normálne. Ak je však príliš teplá, potom má elektrická zásuvka pravdepodobne nejaký nedostatok. Skontaktujte svojho elektrikára.
13. Zariadenie vypnite vždy najprv hlavným vypínačom a až potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy nevypínajte zariadenie tak, že len vytiahnete zástrčku zo zásuvky!
14. Zabráňte vniknutiu cudzích predmetov do otvorov zariadenia pre ohrievanie/ventiláciu či vyfukovanie. Mohlo by to spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom, požiar alebo poškodenie.
15. Spustené zariadenie nikdy nenechávajte bez dohľadu, ale ho najprv vypnite a potom vyberte zástrčku zo zásuvky.
16. Keď sa zariadenie nepoužíva, vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky! Zástrčku potom vždy uchopte rukou; nikdy neťahajte za kábel!
17. Zariadenie sa počas používania veľmi zohreje. Nedotýkajte sa zariadenia počas používania a tesne potom: spôsobuje to popáleniny.
18. Nikdy neprevádzkujte prístroj mokkými rukami.

### **Kto smie zariadenie používať**

1. Deti mladšie ako 3 roky sa nesmú nachádzať v blízkosti zariadenia, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.
2. Deti od 3 do 8 rokov smú zariadenie len zapnúť alebo vypnúť, ak je umiestnené na svojom bežnom mieste a ak sú pod dohľadom, alebo ak dostali inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké nebezpečenstvá sú s tým spojené. Deti od 3 do 8 rokov nesmú zapájať zástrčku do elektrickej zásuvky, nastavovať či čistiť zariadenie a nesmú vykonávať žiadnu užívateľskú údržbu.
3. Zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí vtedy, ak sú pod dohľadom a dostali inštrukcie týkajúce sa bezpečného používania zariadenia, pričom chápu, aké nebezpečenstvá sú s tým spojené.
4. Deti nesmú čistiť zariadenie alebo na ňom vykonávať údržbu, ak nie sú pod dohľadom.
5. Deti sa so zariadením nesmú hrať.

### **Upozornenia týkajúce sa údržby**

1. Zariadenie udržiajte v čistote. Prach, nečistota a/alebo usadenina vo vašom zariadení bývajú často príčinou prehriatia. Dbajte na to, aby sa také znečistenie pravidelne odstraňovalo.

2. Zariadenie vždy vypnite, vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť predtým, ako:
  - chcete vyčistiť zariadenie.
  - chcete vykonať užívateľskú údržbu zariadenia.
  - sa dotýkate zariadenia alebo ho premiestňujete.
3. Ak zistíte poškodenie zariadenia, elektrického kábla alebo zástrčky, prípadne ak nefunguje správne, vydáva nezvyčajné zvuky, vychádza z neho zápach alebo dym, spadlo alebo vykazuje akúkoľvek inú poruchu, nezapínajte ho. Ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky. V takom prípade vráťte celé zariadenie dodávateľovi alebo ho odneste k elektrikárovi s osvedčením a nechajte ho skontrolovať a/alebo opraviť. Vždy žiadajte používanie originálnych náhradných dielov.
4. Zariadenie môžu otvárať a/alebo opravovať len oprávnené a kvalifikované osoby. Zariadenie neopravujte sami, môže to byť nebezpečné! Opravy alebo úpravy zariadenia vykonané neoprávnenými osobami narúšajú odolnosť voči prachu a vode a vedú k zániku záruky a zodpovednosti výrobcu.
5. Ak je poškodený elektrický kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný pracovník alebo osoby s porovnateľnou kvalifikáciou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Odchýlky od bodu 3, 4, 5, môžu spôsobiť poškodenie, požiar a/alebo osobné zranenie. Vedú k zániku záruky a zodpovednosti dodávateľa, dovozcu a/alebo výrobcu za následky.

## **Popis**

Ohrievače EUROM EK sú skutočné radiátory s výkonným ventilátorom, ktorým prechádza veľké množstvo vzduchu.

Studený vzduch je nasávaný zozadu, ohreje sa a potom je vyfukovaný ako horúci vzduch. Vzhľadom na to, že sa nasáva relatívne veľké množstvo vzduchu a vyfukuje sa von, nie je vyfukovaný vzduch príliš horúci. Ohrievaním a vyfukovaním veľkého množstva vzduchu sa však postupne vyhreje celý priestor (a nie iba vzduch okolo vykurovacieho telesa).


## Ovládací panel EK5001

Ovládací panel EK5001 sa skladá z dvoch číselníkov:

\* Na ľavej strane sa nachádza volič režimu so 5 polohami. Zhora dole:

- 0 alebo vypnuté
- iba ventilátor
- výkon 2500 W (nízky)
- výkon 5000 W (vysoký)
- výkon 5000 W prídavnými vetracími

\* Na pravej strane sa nachádza plynule nastaviteľný termostat.

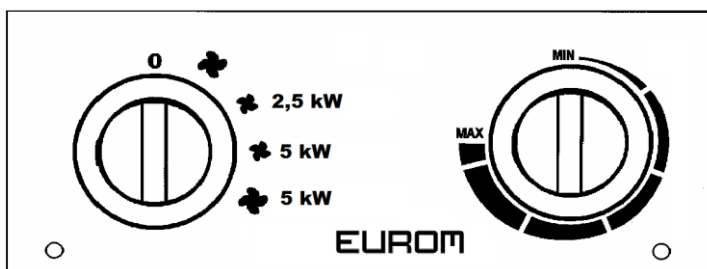


## Ovládací panel EK9002

Ovládací panel EK9002 sa skladá z dvoch číselníkov:

\* Na ľavej strane sa nachádza volič režimu so 4 polohami. Zhora dole:

- 0 alebo vypnuté
- iba ventilátor
- výkon 4500 W (nízky)
- výkon 9000 W (vysoký)

\* Na pravej strane sa nachádza plynule nastaviteľný termostat.

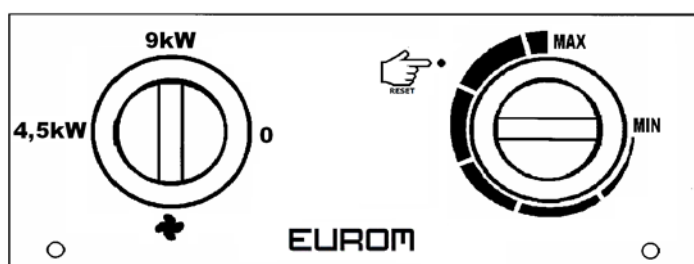

## Ovládací panel EK15002


Ovládací panel EK15002 sa skladá z dvoch číselníkov:

\* Na ľavej strane sa nachádza volič režimu so 5 polohami. Zhora dole:

- 0 alebo vypnuté
- iba ventilátor
- výkon 5000 W (nízky)
- výkon 10000 W (priemer)
- výkon 15000 W (vysoký)

\* Na pravej strane sa nachádza plynule nastaviteľný termostat.

Na paneli EK9002 a EK15002 tiež je reset bodu (pozri Bezpečnostné prvky).

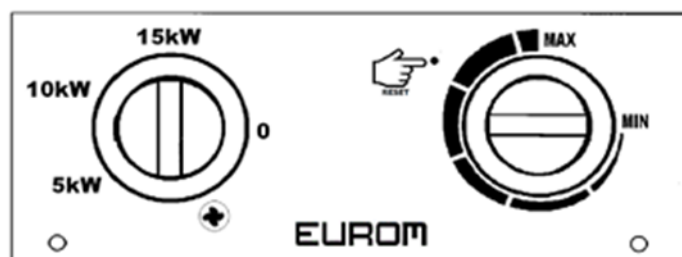

## Umiestnenie a pripojenie

- Odstráňte všetok obalový materiál a udržiajte mimo dosahu detí. Po odstránení balenia skontrolujte zariadenie na poškodenie a ostatné znaky, ktoré by mohli indikovať poruchu/chybu/zlyhanie. V prípade pochybností zariadenie nepoužívajte, ale kontaktujte svojho predajcu, aby zariadenie skontroloval alebo vymenil.

- **Vyberte vhodné miesto pre zariadenie s prihliadnutím na všetky vyššie uvedené upozornenia v tomto návode.**
- Uistite sa, že je prístroj vypnutý (nastavený v polohe O), potom ho pripojte k správne fungujúcej 400 V – 50 Hz zásuvky (uzemnenej elektrickej zásuvky). Ohrievač pripájajte iba k **uzemnenej** zásuvke!

## Nastavenie a prevádzka

Pri prvom použití ohrievača (alebo ak chcete znovu nastaviť požadovanú teplotu), otočte termostat do maximálnej polohy (čo najďalej proti smeru hodinových ručičiek).

Pomocou prepínača režimov nastavte prístroj podľa vlastných požiadaviek (strane sa nachádza volič režimu): iba ventilátor, s nízkym výkonom (priemer výkonom) alebo s vysokým výkonom.

Hneď ako teplota v priestore dosiahne požadovanú úroveň, pomaly otáčajte termostatom proti smeru hodinových ručičiek. Ohrievač bude automaticky udržiavať teplotu na tejto úrovni. Teplota sa udržiava zapínaním a vypínaním vykurovacích telies, keď teplota príliš narastie alebo klesne.

Ak je to potrebné, môžete teraz prepnúť na nižší ohrev.

Ak chcete zariadenie vypnúť, prepnite vypínače do polohy O (vyp). Ohrievač sa vypne. Odpojte od napájania.

Poznámka! Keď termostat vypne vykurovacie telesá, ventilátor stále pracuje. Takýmto spôsobom sa vzduch neustále udržiava v pohybe, čo prístroju umožňuje prísne merať ochladenie priestoru.

Termostat je plynule nastaviteľný. Vyššiu teplotu nastavíte otáčaním v smere hodinových ručičiek, nižšiu teplotu otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.

**Model EK 9002 & 15002** je vybavený doplnkovým zariadením s cieľom zvýšenia bezpečnosti a predĺženia životnosti. Táto doplnková funkcia vypne ventilátor ohrievača len vtedy, keď teplota v ohrievači klesne pod 30 stupňov Celzia. Ak ohrievač vypnete tým, že otočíte funkčné tlačidlo na 0, ventilátor sa bude ešte ďalšie 3 až 4 minúty ďalej otáčať, kým teplota v ohrievači neklesne pod 30 stupňov Celzia. Zástrčku zo zásuvky môžete vytiahnuť, až keď sa ventilátor zastaví.

## Bezpečnostné prvky

V prípade interného prehriatia vypne ohrievač ochrana proti prehriatiu. V prípade, že sa vykurovanie vypne z dôvodu prehriatia, okamžite prepnite prepínač do polohy O, odpojte a nechajte ohrievač chladnúť najmenej 10 minút. Teraz musíte najprv resetovať EK9002 a EK15002 stlačením tlačidla reset.

Teoreticky je teraz možné pokračovať v normálnej prevádzke. Prehrievanie zariadenia však má obvyklú príčinu: ohrievač nemôže dostatočne uvoľňovať svoje teplo alebo nasávať čerstvý vzduch (pretože je prístroj zakrytý, sú zablokované výstupy, ohrievač sa nachádza blízko steny atď.). Pred ďalším použitím ohrievača odstráňte príčinu prehrievania. Ak nemôžete nájsť príčinu a prehriatie sa opakuje, prestaňte prístroj používať a kontaktujte svojho predajcu/certifikovaného

elektrotechnika a požiadajte o kontrolu/opravu. Prehriatie predstavuje vážne riziko požiaru!

## Čistenie a údržba

Ohrievač udržiajte v čistote. Čiastočky prachu a špiny v zariadení sú bežnou príčinou prehriatia, preto by ste ich mali pravidelne odstraňovať. Pred čistením alebo pred údržbou vypnite ohrievač, odpojte zástrčku zo zásuvky a ohrievač nechajte vychladnúť.

- Vonkajšok ohrievača pravidelne utierajte suchou alebo mierne navlhčenou látkou. Nepoužívajte agresívne mydlá, spreje, čistiace prostriedky ani abrazívne vosky, leštidlá alebo chemické roztoky!
- Pomocou vysávača opatrne odstráňte všetku špinu a prach z mriežok a uistite sa, že otvory vstupu a výstupu vzduchu sú čisté. Dávajte pozor, aby ste sa počas čistenia nedotkli alebo nepoškodili žiadne vnútorné časti!
- Ohrievač neobsahuje žiadne ďalšie časti, ktoré si vyžadujú údržbu.
- Ak je to možné, na konci sezóny uskladnite ohrievač v originálnom balení. Uskladňujte ho vo vzpriamenej polohe na chladnom, suchom a bezprašnom mieste.

## Likvidácia



V rámci EÚ daný symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom. Použité zariadenia obsahujú cenné materiály, vhodné na opätovné využitie. Je potrebné ich recyklovať, aby sa zabránilo poškodeniu životného prostredia a zdravia v dôsledku neregulovanej likvidácie odpadu. Použité zariadenie preto odneste na zberné miesto, ktoré je na to určené, alebo kontaktujte pôvodného dodávateľa, u ktorého ste zariadenie kúpili. Môže zabezpečiť, aby sa mohlo čo najviac

súčiastok zariadenia recyklovať.

## CE stanovisko

Pozri stránku 89.

## Mulțumim

Vă mulțumim pentru că ați ales un dispozitiv EUROM. Ați făcut o alegere bună! Sperăm că va funcționa spre deplina dvs. satisfacție. Pentru a profita la maxim de dispozitiv, înainte de a-l utiliza asigurați-vă că parcurgeți cu atenție și înțelegeți aceste instrucțiuni. Acordați atenție specială instrucțiunilor de siguranță; acestea sunt destinate a vă proteja pe dvs. personal și mediul în care trăiți! Păstrați instrucțiunile pentru a le putea reciti la nevoie. Păstrați de asemenea ambalajul: aceasta este cea mai bună protecție a dispozitivului în timpul stocării în afara sezonului. Dacă dați și altcuiva aparatul, nu uitați să-i dați și instrucțiunile și ambalajul.

Vă dorim multă distracție cu EK-radiator!

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden  
info@eurom.nl  
www.eurom.nl

Acest manual a fost compilat cu maximă atenție. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a optimiza și de a modifica din punct de vedere tehnic aceste instrucțiuni de utilizare în orice moment. Imaginile folosite pot diferi.



### Explicația simbolică

**Nu acoperiți dispozitivul!**

## Date tehnice

| Tip                    | EK5001           | EK9002           | EK15002   |
|------------------------|------------------|------------------|---|
| Tensiune de alimentare | 400V 3~50Hz      | 400V 3 ~50Hz     | 400V 3~50Hz                                     |
| Capacitate maximă      | 5000 W           | 9000 W           | 15000 W   |
| Opțiuni de configurare | 0-aerisi-2,5-5kW | 0-aerisi-4,5-9kW | 0-aerisi-5-10-15kW                              |
| Termostat              | +                | +                | +   |
| Clasa de izolație      | IP24             | IP24             | IP24  |
| Dimensiuni             | 35,5x28,5x44 cm  | 37,5x35,5x50,5cm | 43x41x58 cm                                     |
| Greutate               | 7,3 kg           | 10,25 kg         | 15,1 kg   |
|                        |                  |                  | Nr. 33.271.1<br>include 2 m cablu<br>cu ștecher |



## **Avertismente radiatoare electrice**

### **Avertismente de siguranță – generalități**

1. Înainte de utilizarea aparatului (și instalarea lui, dacă este cazul), citiți integral și cu atenție aceste instrucțiuni de utilizare. Păstrați instrucțiunile de utilizare pentru a le putea parcurge din nou în viitor și pentru a le da noului utilizator, dacă va fi cazul.
2. Înainte de a utiliza noul dvs. aparat (incl. cablul și ștecherul), verificați dacă acesta prezintă deteriorări vizibile. Nu puneți în funcțiune un aparat defect, restituiți-l furnizorului spre înlocuire.
3. În caz de utilizare sau instalare incorectă, există pericol de electrocutare și/sau incendiu.

### **Alerte privind poziția dispozitivului**

1. Nu așezați aparatul în apropierea, dedesubtul sau orientat înspre prize și așezați-l departe de flacără deschisă sau surse de căldură.
2. Nu folosiți aparatul în apropierea sau orientat spre mobilier, animale de companie, perdele, hârtie, îmbrăcăminte, lenjerie de pat sau alte obiecte inflamabile. Țineți-le la o distanță de cel puțin 1 metru de aparat!
3. Nu folosiți aparatul în exterior sau în spații mai mici de 40m<sup>3</sup> (EK5001), 70m<sup>3</sup> (EK9002), 115m<sup>3</sup> (EK15002).
4. La interior, aparatul este prevăzut cu componente fierbinți și/sau care iradiază și produc scânteii. Nu-l folosiți așadar în medii în care se păstrează combustibili, vopsea, lichide inflamabile și/sau gaze, etc. Nu folosiți aparatul în medii cu pericol de incendiu precum butelii de gaz, conducte de caz sau aparate de aerosoli. Poate apărea pericolul de explozie și incendiu!
5. Acest aparat nu este destinat instalării pe perete sau plafon.
6. Nu folosiți aparatul în vecinătatea directă a unei căzi de baie, duș sau piscine.
7. Acest aparat este etanș la apă picurată / împrăscată dar, deoarece este un aparat mobil, acesta nu este adecvat a fi folosit în săli de baie sau lângă o piscină. Nu amplasați niciodată aparatul în apropierea robinetilor sau rezervoarelor de apă. Asigurați-vă că aparatul nu poate cădea niciodată în apă și că nu intră niciun pic de apă în aparat. Dacă totuși intră apă în aparat, scoateți mai întâi ștecherul din priză! Nu mai folosiți un aparat în care a intrat apă ci dați-l la reparat. Nu scufundați niciodată aparatul, cablul sau

ștecherul în apă sau alte lichide și nu atingeți niciodată aparatul cu mâinile ude.

8. Aerul din jurul aparatului trebuie să poată circula liber. Nu așezați așadar aparatul prea aproape pereți sau de obiecte mari sau sub un blat, dulap, perdele, ș.a. La amplasarea aparatului, luați în considerare cel puțin distanțele minime:  
Partea din față, distanța liberă minimă 100 cm  
Partea din spate, distanța liberă minimă 100 cm  
Părțile laterale, distanța liberă minimă 100 cm  
Partea de deasupra, distanța liberă minimă 100 cm
9. Așezați aparatul întotdeauna pe o suprafață robustă, perfect la orizontală.
10. Baza pe care se așează aparatul trebuie să fie din material ignifug sau greu inflamabil. Trebuie să reziste în orice caz la o temperatură de minim 125°C, fără a se aprinde, topi, deforma sau afuma. Verificați cu regularitate dacă baza nu se supraîncălzește; acest lucru poate fi periculos!
11. Nu așezați aparatul pe suprafețe moi precum un pat sau covor cu păr lung, care pot acoperi deschiderile aparatului.
12. Nu amplasați aparatul în dreptul unei ferestre deschise, pentru că poate începe să plouă. Nu îl așezați pe suprafețe ude și evitați să se prelingă apă în el. Nu așezați aparatul în spatele unei uși sau pe o rută de acces, pentru a evita răsturnarea accidentală a acestuia.

### **Avertismente pentru utilizare**

1. Nu folosiți la radiator adăugiri/accesorii nerecomandate sau nelivrate de producător.
2. Folosiți aparatul exclusiv în scopul în care a fost conceput și în modalitatea descrisă în prezentul manual de instrucțiuni.
3. **Anumite componente ale acestui aparat se înfierbântă foarte tare și pot cauza arsuri. Este nevoie de atenție specială dacă în preajma aparatului se află copii, persoane vulnerabile sau animale de companie. Nu îi lăsați niciodată singuri cu aparatul în funcțiune.**
4. Nu acoperiți și nu blocați niciodată aparatul; astfel, el se supraîncălzește și există pericol de incendiu. Nu întindeți și nu așezați niciodată pe aparat obiecte precum îmbrăcăminte, pături, perne, hârtie, etc. Respectați întotdeauna distanța minimă de 1 metru între aparat și materialele inflamabile. Deschiderile de ventilație nu au voie să fie blocate în niciun fel, pentru a preveni

- incendiile. Nu folosiți niciodată aparatul pentru uscarea hainelor sau pentru a așeza ceva pe el. Nu sprijiniți niciodată nimic de aparat!
5. Nu puneți niciodată în funcțiune aparatul în mod automat, de exemplu cu un dispozitiv de programare, un temporizator sau alte dotări care cuplează automat aparatul. Înainte de utilizare, trebuie să verificați dacă poate funcționa în condiții de siguranță! Nu folosiți aparatul cu reglaj extern de tensiune precum un dimmer sau alte astfel de dispozitive; și acesta poate fi riscant!
  6. Acest aparat este destinat exclusiv încălzirii spațiilor de muncă precum ateliere, boxe de garaj, spații de depozitare, etc. Folosiți aparatul doar în acest scop.
  7. Curentul de alimentare și frecvența specificate pe aparat trebuie să corespundă cu cele ale prizei care urmează să fie folosită. Priza folosită trebuie să fie prevăzută cu împământare și instalația electrică trebuie să fie prevăzută cu întreruptor automat de curent diferențial rezidual de 30 mA. Trebuie să existe în orice moment acces la priza pe care o folosiți, pentru ca în situații de urgență să puteți scoate rapid ștecherul din priză.
  8. Pentru a evita suprasolicitarea instalației și arderea siguranțelor, nu conectați nicio altă aparatură la aceeași priză sau la același grup electric ca și cel la care este conectat aparatul.
  9. Desfășurați cablul electric al aparatului complet înainte de a introduce ștecherul în priză și asigurați-vă că nu ajunge nicăieri în contact cu părțile fierbinți ale aparatului și că nu se poate înfierbânta în niciun alt mod. Nu treceți cablul electric pe sub covor, nu-l acoperiți cu preșuri, rogojini sau altele și țineți cablul departe de ruta pietonală. Asigurați-vă că nu se trece pe deasupra lui și că nu se așează mobilier pe cablu. Nu treceți cablul electric peste colțuri ascuțite și, după utilizare, nu îl înfășurați prea strâns! Evitați contactul cablului electric cu ulei, solvenți și obiecte ascuțite. Verificați cablul electric și ștecherul cu regularitate, pentru a vedea dacă prezintă deteriorări. Nu răsuciți sau pliați cablul și nu-l înfășurați în jurul aparatului; acest lucru poate distruge izolația!
  10. Nu recomandăm folosirea prelungitoarelor, deoarece aceasta duce la supra-încălzire și aprindere. Dacă folosirea unui prelungitor este inevitabilă, asigurați-vă că folosiți un prelungitor nedeteriorat, omologat, cu o secțiune minimă de 4 x 2,5 mm<sup>2</sup> și o putere minim admisă de 6000 Watt (EK5001), 10000 Watt (EK9002) en 16000 Watt (EK15002). Desfaceți întotdeauna întreg cablul prelungitorului de pe rolă, pentru a preveni supraîncălzirea.

11. Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare.
12. Pe durata utilizării, ștecherul se poate încălzi ușor; acest lucru este normal. Dacă se înfierbântă foarte tare, probabil problema este la priză. Luați în acest caz legătura cu electricianul dvs.
13. Opriți întotdeauna aparatul mai întâi și după aceea scoateți ștecherul din priză. Nu opriți niciodată aparatul scoțând ștecherul din priză!
14. Evitați pătrunderea de corpuri străine prin deschiderile radiatorului/ventilației sau de evacuare a aerului. Aceasta poate duce la electrocutare, incendii sau poate defecta aparatul.
15. Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când plecați, ci opriți aparatul și scoateți ștecherul din priză.
16. Dacă nu folosiți aparatul, scoateți întotdeauna ștecherul din priză! Pentru a scoate ștecherul din priză, prindeți de ștecher, nu trageți niciodată de cablul electric!
17. Acest aparat se înfierbântă pe durata utilizării. Nu atingeți aparatul în timpul sau imediat după folosire: vă veți arde.
18. Nu operați niciodată aparatul cu mâinile ude.

### **Cine are voie să folosească aparatul**

1. Copiii cu vârste de sub 3 ani trebuie ținuti departe de aparat dacă nu-i puteți supraveghea continuu.
2. Copiii cu vârste între 3 și 8 ani au voie să pornească sau oprească aparatul doar atunci când acesta este amplasat sau instalat în locul normal și atunci când sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni legate de modul de utilizare în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele la care se expun.  
Copiii cu vârste între 3 și 8 ani nu au voie să introducă ștecherul în priză, să regleze sau curețe aparatul sau să efectueze lucrări de întreținere la acesta.
3. Copiii peste 8 ani și persoanele cu dizabilități fizice sau psihice sau care nu au experiență și și cunoștințe legate de acesta au voie să folosească aparatul doar sub supraveghere și după ce au primit instrucțiuni legate de modul de utilizare în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele la care se expun.
4. Copiii nu au voie să curețe și să întrețină aparatul nesupravegheați.
5. Copii, interdicție de a se juca cu aparatul.

### **Avertismente întreținere**

1. Păstrați întotdeauna aparatul curat. Praful, murdăria și/sau depunerile din aparatul dvs. sunt cel mai frecvent motiv de supraîncălzire. Asigurați-vă că sunt îndepărtate cu regularitate.

2. Opriți întotdeauna aparatul, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească atunci când:
  - doriți să curățați aparatul.
  - doriți să întrețineți aparatul.
  - atingeți sau mutați aparatul.
3. Nu puneți aparatul în funcțiune dacă observați deteriorări ale aparatului, cablului electric sau ștecherului sau când aparatul funcționează defectuos, scoate sunete neobișnuite, miroase sau vedeți fum, a căzut pe jos sau prezintă alte tipuri de defecțiuni. Scoateți imediat ștecherul din priză. Returnați întregul aparat furnizorului sau dați-l unui electrician autorizat la verificat și/sau reparat. Cereți întotdeauna piese originale.
4. Aparatul poate fi deschis și/sau reparat exclusiv de către personal autorizat și calificat în acest scop. Nu încercați să-l reparați singur, poate fi periculos! Reparațiile executate de persoane neautorizate sau modificările aduse aparatului afectează etanșeitățile la praf și apă a aparatului și duc la anularea garanției și răspunderii fabricantului.
5. În cazul în care cablul electric este stricat, acesta trebuie schimbat de către producător, de angajatul de service al acestuia sau de către personal calificat, pentru a preveni pericolele.

Nerespectarea instrucțiunilor de la punctele 3, 4, 5 poate cauza defectarea aparatului, aprinderea și/sau vătămări corporale. Acestea duc la anularea garanției și furnizorul, importatorul și/sau producătorul nu își vor asuma nicio răspundere pentru urmări.

## **Descriere**

Radiatoarele EUROM EK sunt veritabile radiatoare pentru spații largi, cu un ventilator puternic care pune în mișcare o cantitate mare de aer.

Aerul (rece) este aspirat în partea din spate, încălzit și suflat în exterior ca aer fierbinte. Datorită faptului că se aspiră o cantitate relativ mare de aer care apoi este suflată în exterior, aerul suflat nu este resimțit ca fiind deosebit de cald. Însă, întrucât o cantitate mare de aer este încălzit și suflat, întregul spațiu (și nu numai aerul din jurul radiatorului!) se încălzește treptat.


## Tabloul de control al unui EK5001

Tabloul de control al unui EK5001 se compune din două selectoare:

\* La stânga, se află selectorul de regim cu 5 poziții. De sus în jos:

- O sau off (închis)
- numai ventilator
- 2500W putere (redușă)
- 5000W putere (mărită)
- 5000W putere cu suplimentare de aerisire

\* La dreapta, se află discul termostatului cu reglare continuă.

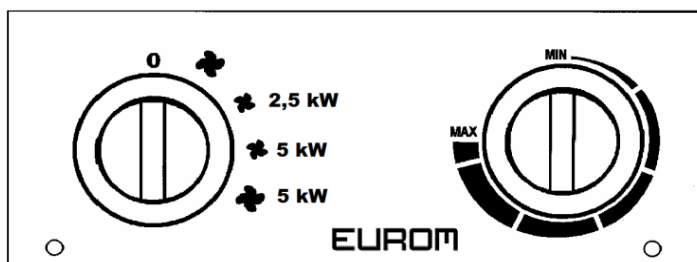


## Tabloul de control al unui EK9002

Tabloul de control al unui EK9002 se compune din două selectoare:

\* La stânga, se află selectorul de regim cu 4 poziții. De sus în jos:

- O sau off (închis)
- numai ventilator
- 4500W putere (redușă)
- 9000W putere (mărită)

\* La dreapta, se află discul termostatului cu reglare continuă.

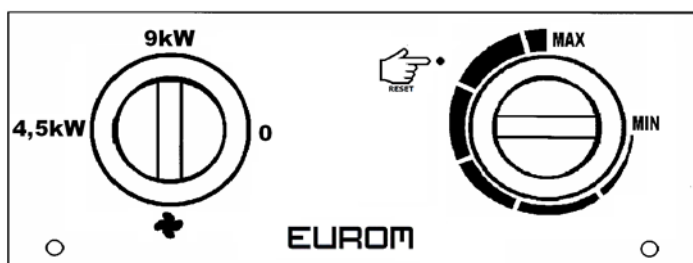


## Tabloul de control al unui EK15002

Tabloul de control al unui EK15002 se compune din două selectoare:

\* La stânga, se află selectorul de regim cu 5 poziții. De sus în jos:

- O sau off (închis)
- numai ventilator
- 5000W putere (redușă)
- 10000W putere (medie)
- 15000W putere (mărită)

\* La dreapta, se află discul termostatului cu reglare continuă.

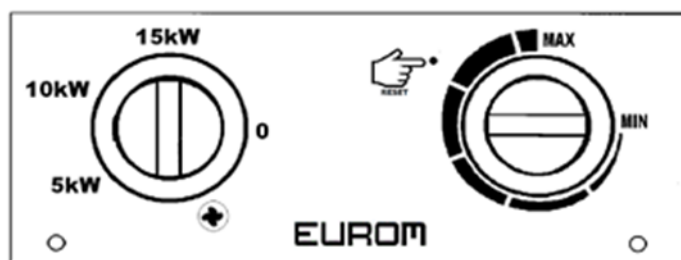

Pe panoul radiatoarelor de tip EK9002 și EK15002 se găsește de asemenea și punctul de resetare (a se vedea caracteristici de siguranță).

## Loc de amplasare și conectare

- Îndepărtați ambalajul și păstrați-l departe de accesul copiilor. După îndepărtarea ambalajului, verificați aparatul pentru a depista eventuale deteriorări și alte semne care ar putea indica deteriorări/defecte/disfuncții. În

cazul în care aveți îndoieli, nu folosiți aparatul și contactați furnizorul în vederea verificării sau înlocuirii aparatului.

- **Selectați o locație adecvată pentru dispozitiv luând în considerare toate avertismentele menționate mai sus în acest manual.**
- Asigurați-vă că radiatorul este deconectat (întrerupător în poziția O), apoi cuplați-l la o priză care operează la parametrii 400 V-50 Hz și se află în bună stare de funcționare. Conectați radiatorul numai la o priză **cu împământare!**

## Configurare și conectare

Când radiatorul este pus în funcțiune pentru prima oară (sau când doriți să reconfigurați temperatura dorită), rotiți discul termostatului spre poziția maximă (în sensul acelor de ceasornic, atât cât permite).

Cu selectorul de regim, reglați radiatorul după cum preferați: numai ventilator, putere redusă (putere medie) sau completă.

Odată ce temperatura spațiului a ajuns la nivelul dorit, rotiți încet discul termostatului în sens invers acelor de ceasornic până când auziți un clic. Lăsați discul în această poziție. Radiatorul va menține în mod automat temperatura la acest nivel prin cuplarea și decuplarea elementelor de încălzire de fiecare dată când temperatura crește sau scade prea mult.

Dacă doriți, îl puteți fixa la un nivel inferior de putere.

Pentru a-l opri, rotiți comutatorul la O (închis). Radiatorul va ieși din funcțiune. În acest moment va trebui să-l deconectați.

Atenție! După ce termostatul decuplează elementele de încălzire, ventilatorul continuă să funcționeze. Astfel, aerul este menținut în mișcare continuă permițând radiatorului să detecteze cu precizie dacă spațiul s-a răcit.

Discul termostatului poate fi reglat permanent. O temperatură mai ridicată poate fi reglată prin rotirea în sensul acelor de ceasornic, o temperatură mai scăzută, prin rotire în sens invers acelor de ceasornic.

**Modelul EK 9002 & 15002** este prevăzut cu o dotare specială destinată creșterii siguranței și prelungirii duratei de viață.

Această dotare specială decuplează ventilatorul radiatorului când temperatura în radiator a scăzut sub 30 de grade Celsius. Când opriți radiatorul rotind butonul la poziția 0, ventilatorul continuă să funcționeze 3 - 4 minute până când temperatura în radiator coboară sub 30 de grade Celsius. Puteți scoate ștecherul din priză doar când ventilatorul s-a oprit.

## Caracteristici de siguranță

În caz de supraîncălzire internă, funcția de protecție la supraîncălzire decuplează radiatorul. În cazul în care radiatorul se decuplează din cauza supraîncălzirii, aduceți imediat selectorul de regim în poziția O, scoateți-l din priză și lăsați-l să se răcească cel puțin 10 minute. Acum trebuie să resetați mai întâi EK9002 și EK15002 apăsând butonul de resetare. În principiu, acum radiatorul va putea fi utilizat ca de obicei.


Totuși, există o cauză generală a supraîncălzirii aparatului: radiatorul nu poate dispersa căldura îndeajuns sau nu poate aspira suficient aer proaspăt (întrucât radiatorul este acoperit, grătarul blocat, radiatorul este amplasat prea aproape de perete, etc.). Înainte de a repune în funcțiune radiatorul, eliminați sau remediați cauza supraîncălzirii aparatului. Dacă nu puteți depista cauza și aparatul se supraîncălzește din nou, nu mai folosiți radiatorul și contactați distribuitorul/un electrician autorizat pentru verificarea/repararea aparatului. Supraîncălzirea reprezintă un risc crescut de incendiu!

## Curățare și întreținere

Mențineți aparatul în perfectă stare de curățenie. Depunerile de praf și de murdărie din interiorul aparatului sunt cauza frecventă a supraîncălzirii! Din acest motiv, trebuie să le îndepărtați în mod regulat. Înainte de orice operațiune de curățire sau întreținere, opriți aeroterma, scoateți ștecherul din priză și lăsați-o să se răcească.

- Ștergeți regulat exteriorul aerotermei cu o cârpă uscată sau bine stoarsă. Nu folosiți un săpun puternic, spray-uri, detergent sau substanțe abrazive, ceară, lac sau soluții chimice!
- Folosind un aspirator sau un compresor, îndepărtați cu grijă praful și murdăria de pe grilaj și asigurați-vă că deschiderile de aspirare și de evacuare a aerului sunt curate. În timpul curățării, fiți atenți să nu atingeți sau să deteriorați componentele interne!
- Aeroterma nu conține piese care impun operațiuni de întreținere.
- La sfârșitul sezonului, depozitați aeroterma, dacă este posibil în ambalajul original. Păstrați-o în poziție verticală, într-un loc răcoros, uscat și ferit de praf.

## Eliminare

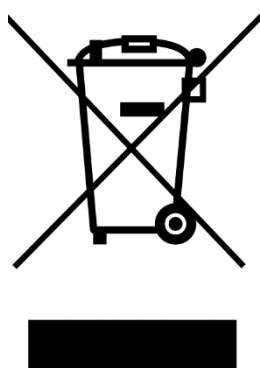

În UE această pictogramă indică faptul că acest produs nu poate fi eliminat împreună cu deșeurile menajere. Echipamentele vechi conțin materiale valoroase care pot fi reciclate. Aceste materiale trebuie făcute disponibile pentru reutilizare în vederea prevenirii efectelor negative asupra sănătății și mediului înconjurător datorită colectării nereglementate a deșeurilor. Ca urmare, vă rugăm să duceți echipamentele vechi la punctele de colectate desemnate, sau contactați furnizorul original, care poate asigura reciclarea cât mai multor componente posibil.

## Declarație CE

Vezi pagina 89.



## CE-declaration

Eurom  
Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden  
The Netherlands

declares the following device in sole responsibility:

Product: Workspace heater  
Brand name: EUROM  
Model: EK5001 / EK9002 / EK15002 / EK15002 including cable  
Item number: 332650 332698 / 332704 / 332711

Complies with the following harmonization rules:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Low Voltage Directive:  | LVD 2014/35/EU          |
| Electromagnetic compatibility Directive:  | EMC 2014/30/EU          |
| Restriction of Hazardous Substances RoHS Directive:                                 | 2011/65/EU&(EU)2015/863 |
| Framework Directive Ecodesign requirements:   | ERP 2009/125/EC         |
| Regulation Ecodesign requirements for Individual room heaters:                      | (EU) 2015/1188          |
| Regulation Ecodesign requirements Electricity Consumption in standby and off state: | 1275/2008/EC            |

Applied harmonized standards:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012  
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019  
EN 62233:2008  
EN 55014-1:2017  
EN 55014-2:2015  
EN 61000-3-3:2013  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-11:2000  
EN 61000-3-12:2012

Genemuiden, 28-04-2020  
W.J. Bakker, alg. Dir.







**EUROM**

Kokosstraat 20  
8281 JC Genemuiden  
info@eurom.nl  
www.eurom.nl

280420