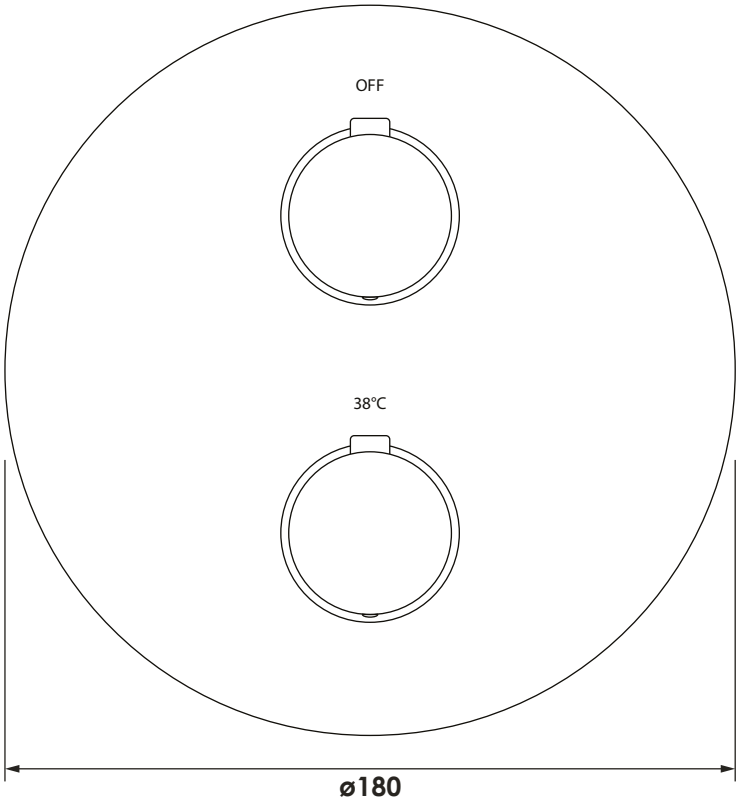
OFF
38°C
ø180

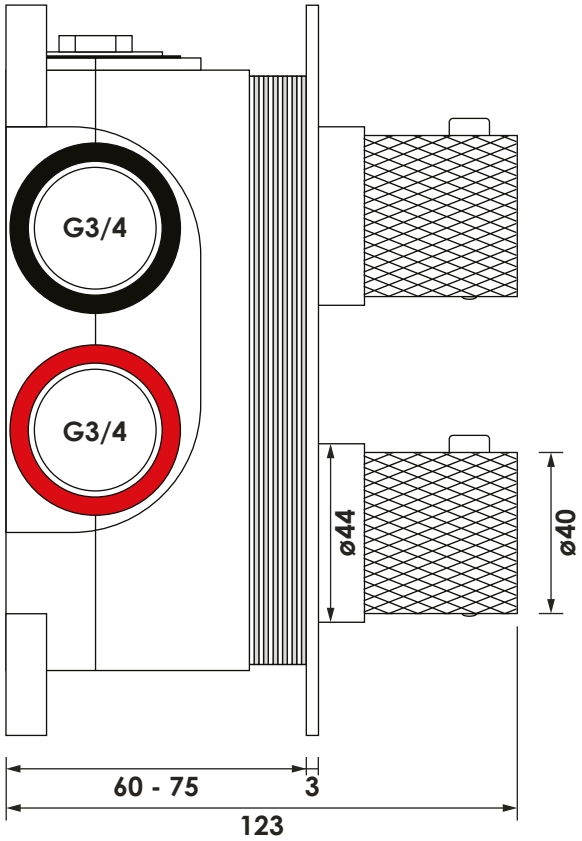
G3/4
G3/4
ø44
ø40
60 - 75
3
123

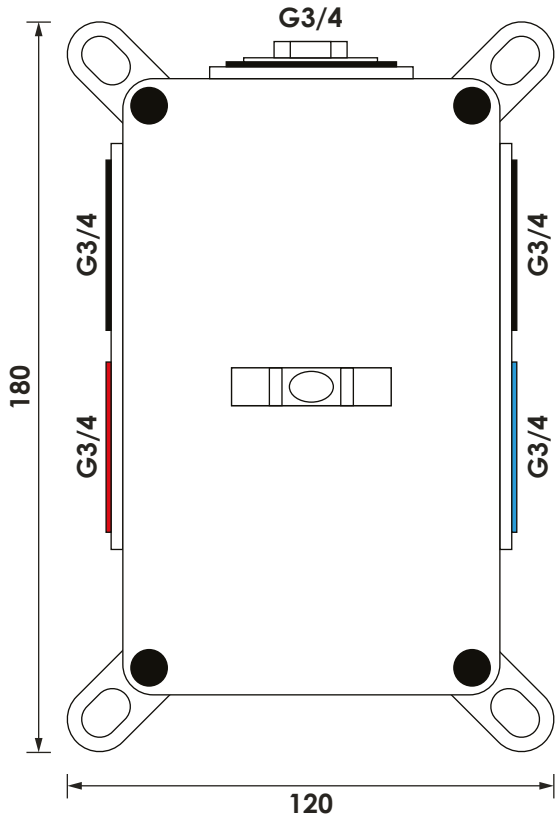
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
G3/4
180
120

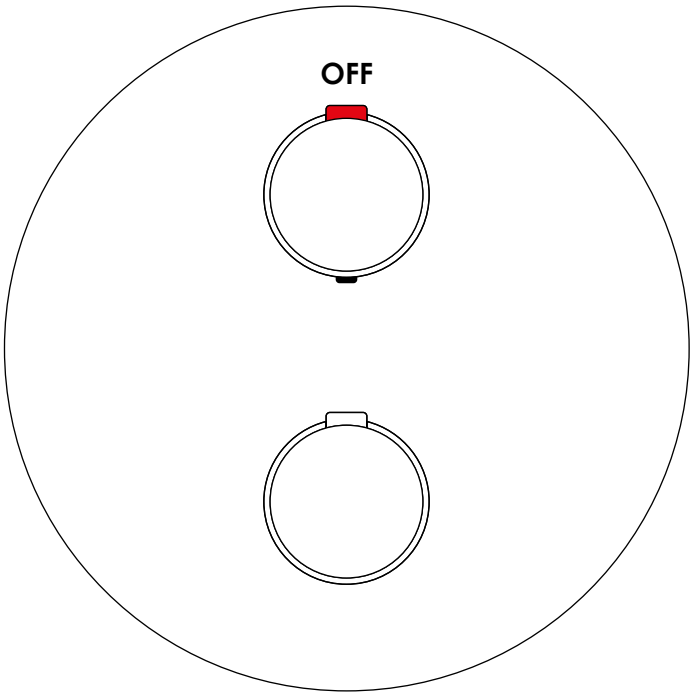

Ansluitingen dicht
(knop wijst naar boven)

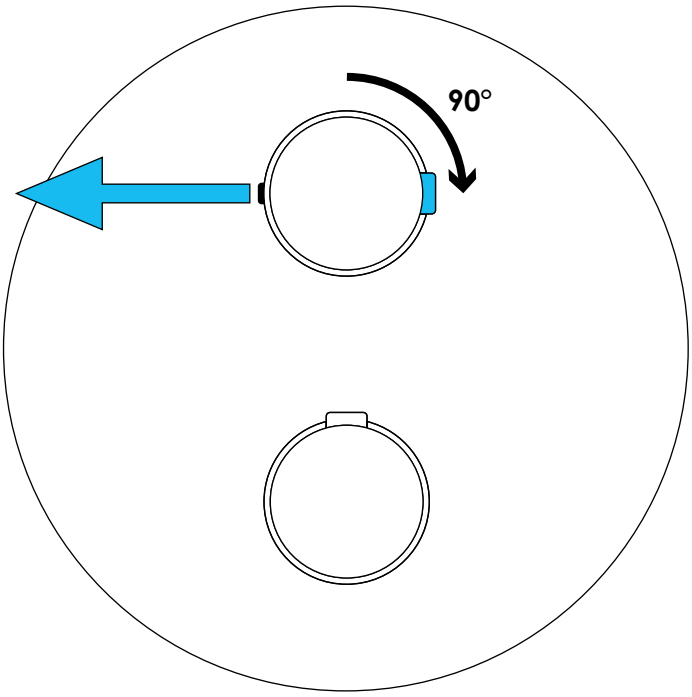

Activeren aansluiting links
(knop 90° rechtsom)

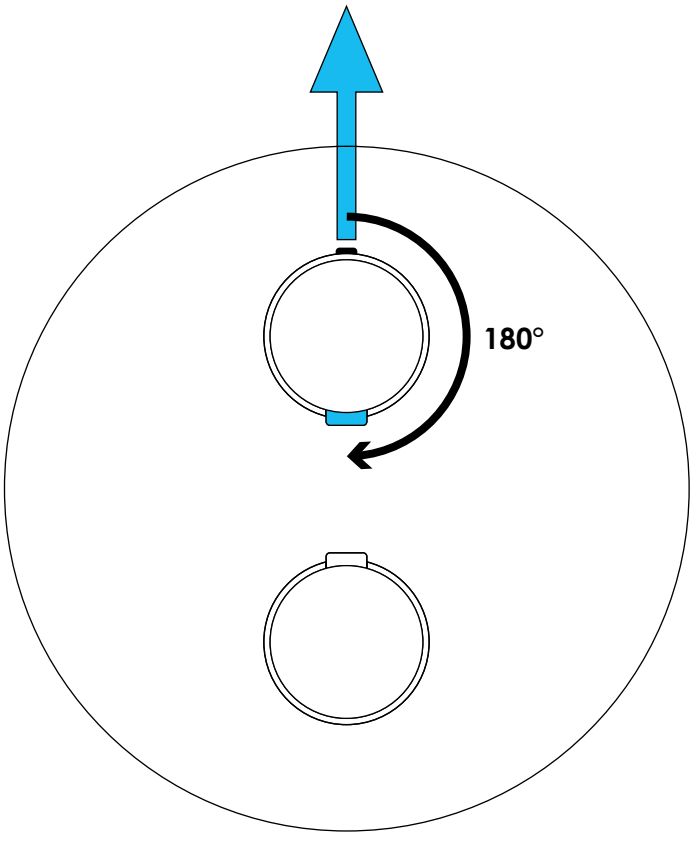

Activeren aansluiting boven
(knop 180° rechtsom)

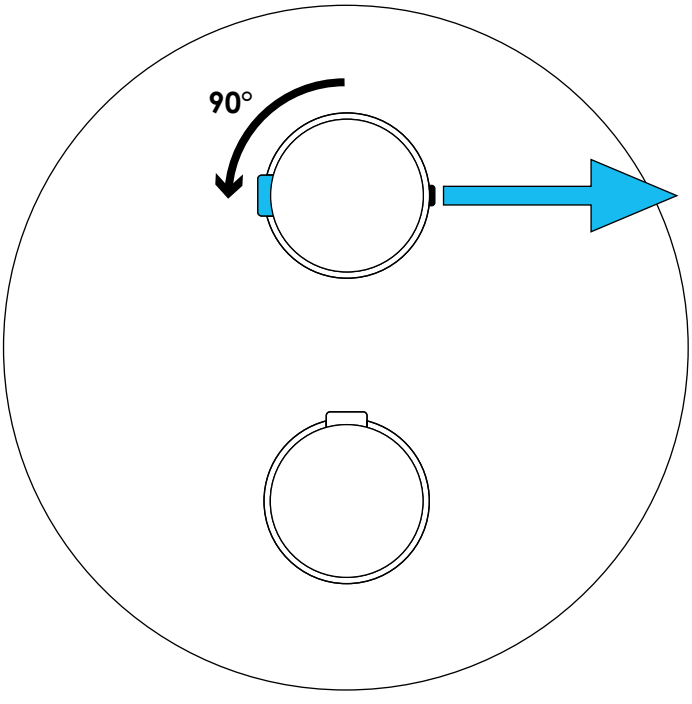

Activeren aansluiting rechts
(knop 90° linksom)

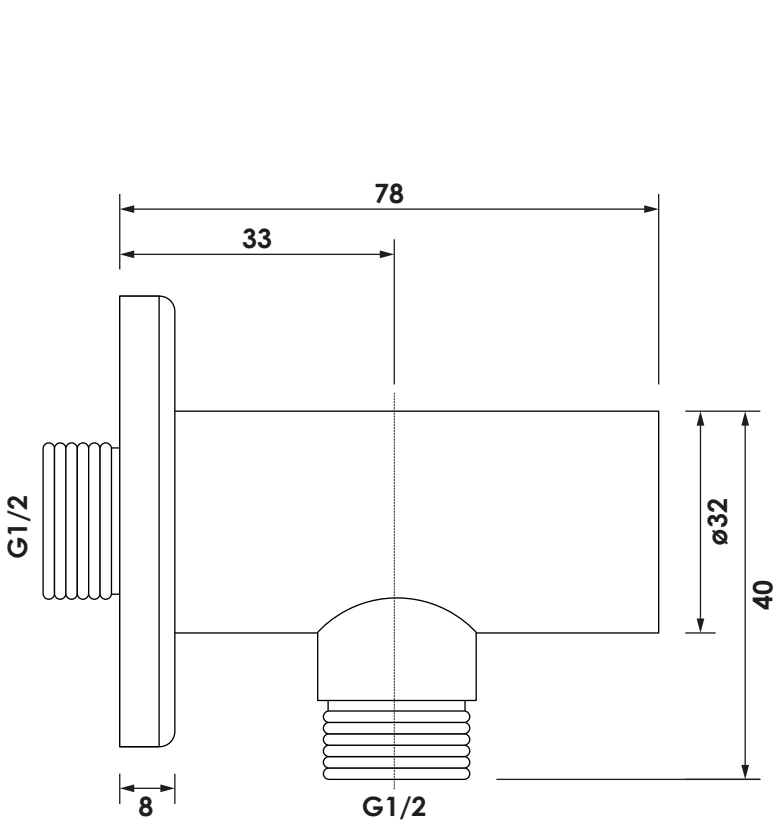
78
33
G1/2
ø32
40
8
G1/2

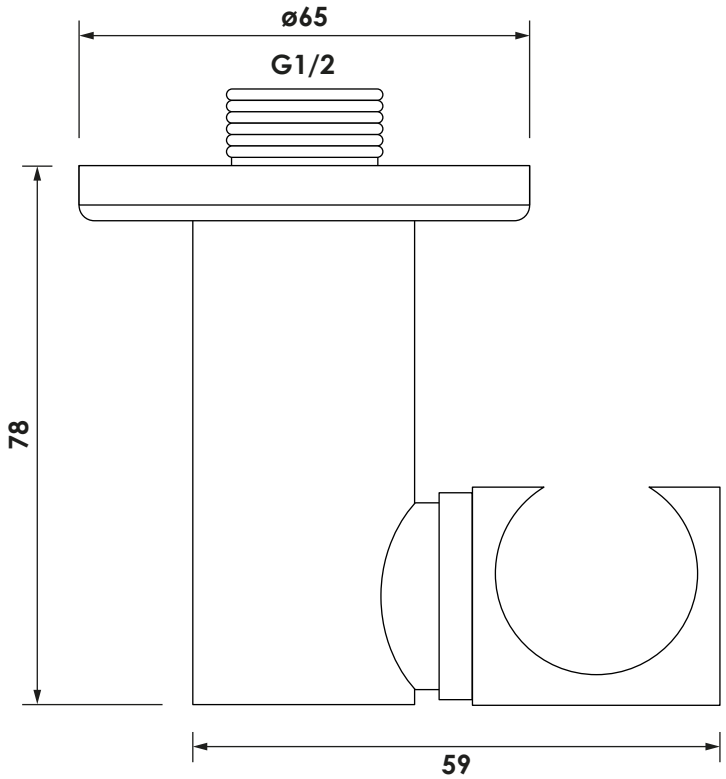
ø65
G1/2
78
59

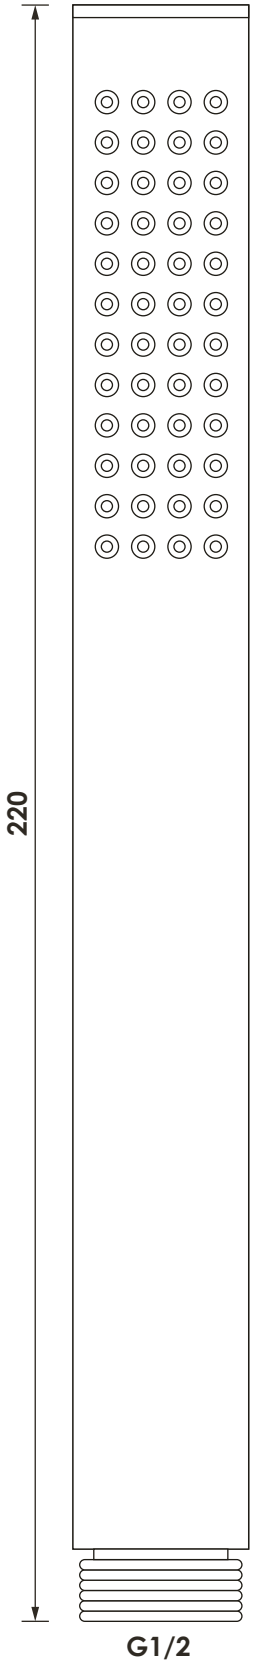
220
G1/2

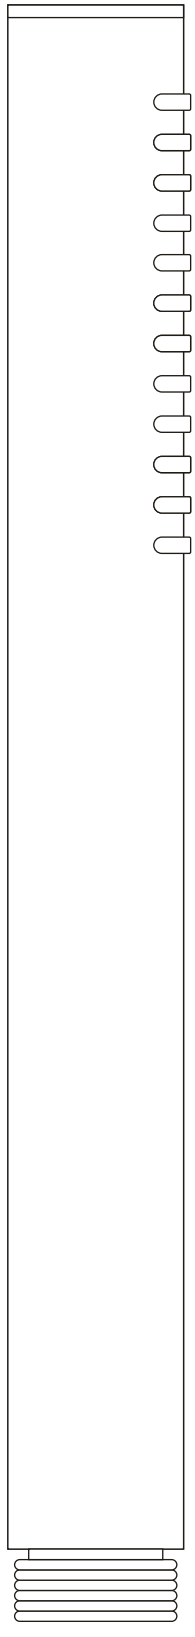

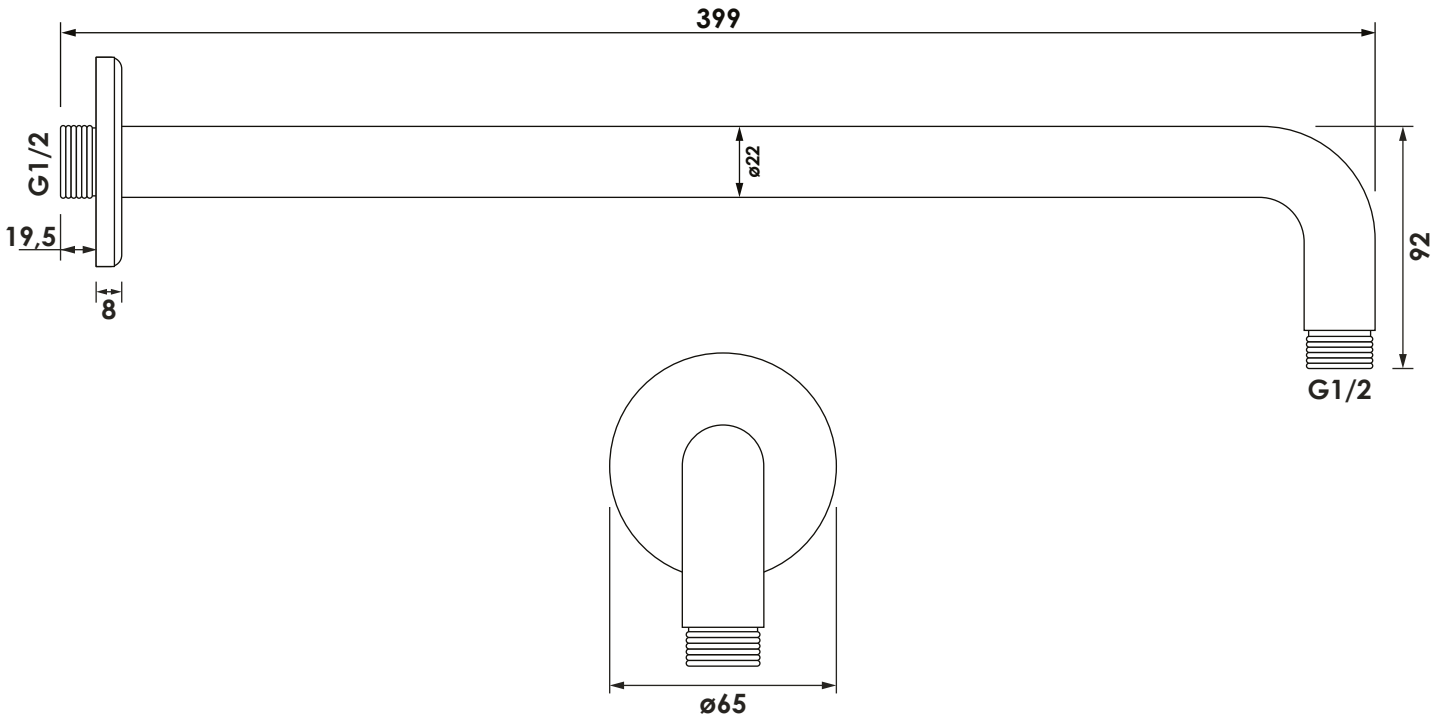
399
G1/2
19,5
8
ø22
92
G1/2
ø65

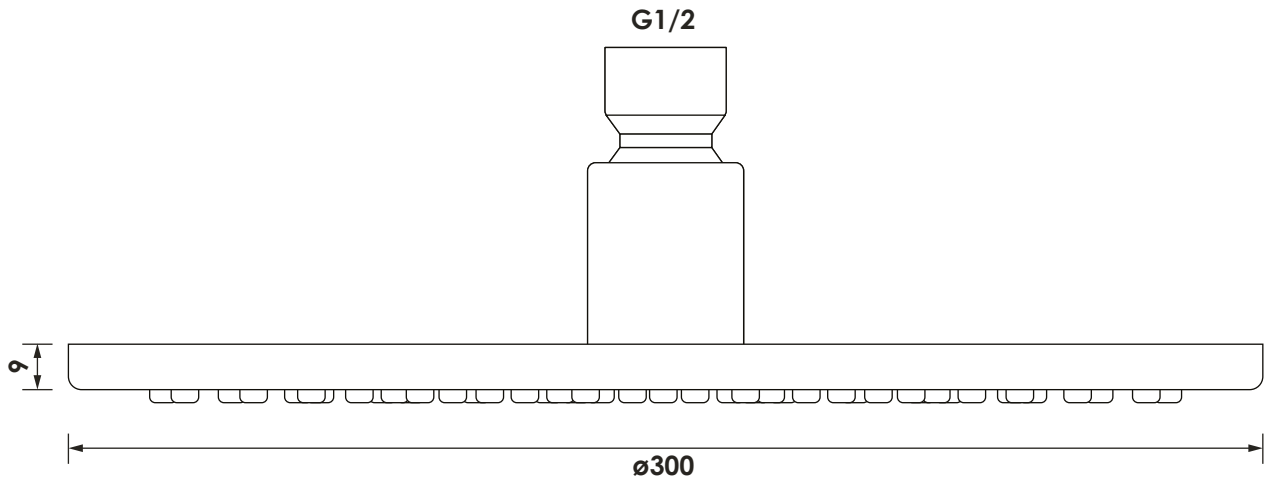
G1/2
9
ø300