



Two-piece universal 5/4 pop-up waste suitable for washbasins and surface-mounted washbasins with and without overflow function

Assembly and installation instruction for the two-piece pop-up waste:

1. Remove the nut (7) and the lower rubber sealing washer (6).
2. Place the waste from above (1,2,3,4 and 5) into the wash bowl or wash basin. Make sure that the rubber sealing ring (5) is present under the rim of the waste.
3. Place the second rubber sealing ring (6) over the threads so that it rests against the underside of the wash bowl or wash basin.
4. Tighten the nut (7) from the bottom. Make sure the rubber band is in contact with the wash bowl.
5. Open the tap and check for any leaks.

Important Note:

The nut is only intended to make the seal between the top of the pop-up sink and the wash bowl. Not for attaching the washbasin to a piece of furniture (plate)!

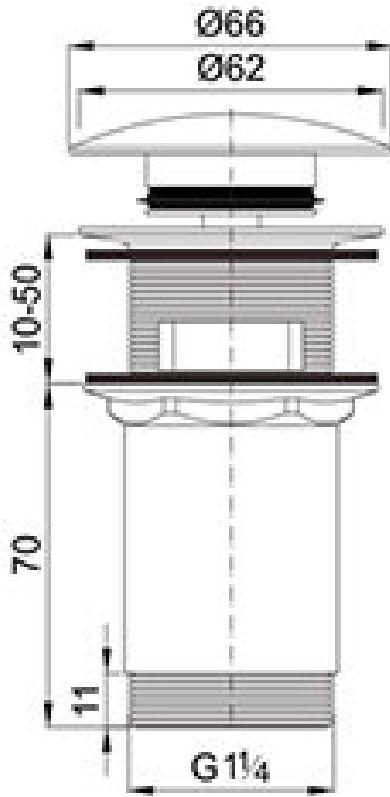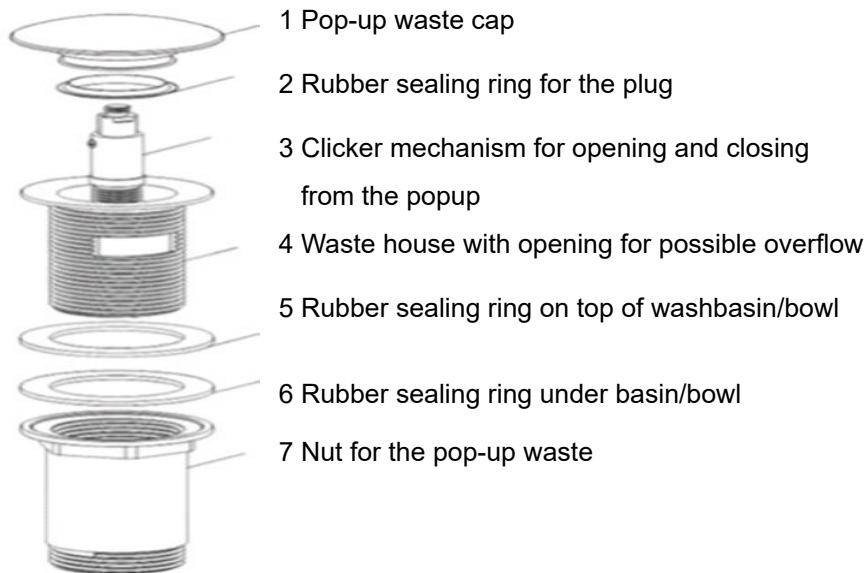

Maximum thickness washbasin without overflow: 48mm

Maximum thickness washbasin with overflow: 48mm

Warranty conditions:

- The warranty period is two years from the date of purchase of the product and only covers manufacturing defects.
2. The warranty period on special coatings such as nickel, chrome, satin and stainless steel is 12 months.
 3. The warranty does not apply in the following cases:
 - A. The defect was caused by a blow, breakage, improper installation or use of harmful cleaning agents.
 - B. The product has been repaired or serviced by an unauthorized installer.


Twee-delige universele 5/4 pop-up waste geschikt voor wastafels en opbouw waskommen met en zonder overloop functie

Montage- en installatie-instructie voor de twee-delige pop-up waste:

1. Verwijder de moer (7) en de onderste rubberen afdichtingstring (6).
2. Plaats de waste van bovenaf (1,2,3,4 en 5) in de waskom of wastafel. Zorg ervoor dat de rubberen afdichtring (5) aanwezig onder de rand van de waste.
3. Plaats de tweede rubberen afdichtingstring (6) over de schroefdraad, zodat deze tegen de onderzijde van de waskom of wastafel zit.
4. Draai de moer (7) vanaf de onderkant vast. Zorg ervoor dat de rubberen band in contact is met de waskom.
5. Open de kraan en controleer op eventuele lekkages.

Belangrijke notitie:

De moer is uitsluitend bedoeld om de afdichting te maken tussen de bovenzijde van de pop-up waste en de waskom. Niet om de waskom aan een meubel(plaat) te bevestigen!

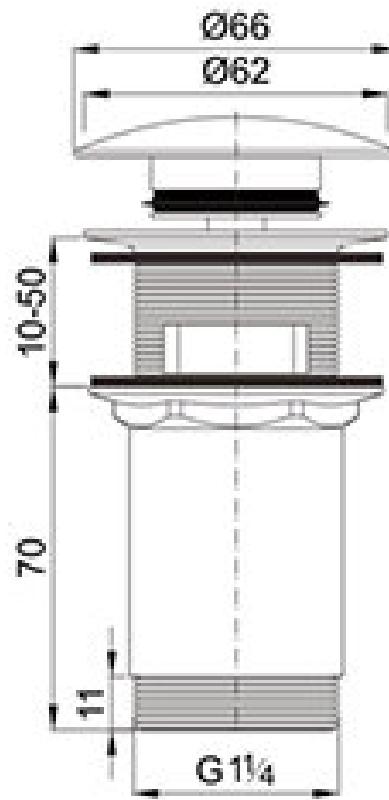

Maximale dikte wastafel zonder overloop: 48mm

Maximale dikte wastafel met overloop: 48mm

Garantievoorwaarden:

De garantietermijn bedraagt twee jaar vanaf de aankoopdatum van het product en heeft enkel betrekking op fabricagefouten.

2. De garantietermijn op speciale coatings zoals nikkel, chroom, satijn en roestvrij staal bedraagt 12 maanden.

3. De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:

A. Het defect is veroorzaakt door een klap, breuk, onjuiste installatie of gebruik van schadelijke reinigingsmiddelen.

B. Het product is gerepareerd of onderhouden door een niet erkende installateur.