



## Nederlands



### Veiligheidsinstructies

- ⚠ Bij de montage moeten ter voorkoming van kniel- en snijwonden handschoenen worden gedragen.
- ⚠ Het douchesysteem mag alleen voor het wassen, hygiënische doeleinden en voor de lichaamreiniging worden gebruikt.
- ⚠ Kinderen en volwassenen met lichamelijke, geestelijke en/of sensorische beperkingen mogen het douchesysteem niet zonder toezicht gebruiken. Personen onder invloed van alcohol of drugs mogen het douchesysteem niet gebruiken.
- ⚠ Grote drukverschillen tussen de koud- en warmwatertoevoer dienen vermeden te worden.

### Montage-instructies

- Vóór de montage moet het product gecontroleerd worden op transportschade. Na de inbouw wordt geen transport- of oppervlakteschade meer aanvaard.
- Leidingen doorspoelen volgens Norm. De mengkraan vervolgens monteren en controleren!

### Technische gegevens

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Werkdruk: max.                  | max. 1 MPa         |
| Aanbevolen werkdruk:            | 0,15 – 0,6 MPa     |
| Getest bij:                     | 1,6 MPa            |
| (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)      |                    |
| Temperatuur warm water:         | max. 80 °C         |
| Aanbevolen warm water temp.:    | 65 °C              |
| Doorvoercapaciteit bij 0,3 MPa: |                    |
| 1 Verbruiker                    | ca. 44 l/min       |
| 2 Verbruiker                    | ca. 55 l/min       |
| Thermische desinfectie:         | max. 70 °C / 4 min |

Het product is uitsluitend ontworpen voor drinkwater!

Beveiligd tegen terugstromen

### Symboolbeschrijving



Gebruik geen zuurhoudende silicone!

**max.  
≈ 42 °C**

### Safety Function (zie blz. 62)

Dankzij de Safety Function kan de gewenste maximale temperatuur van bijv. max. 42 °C van te voren worden ingesteld.



### Correctie (zie blz. 63)

Na montage dient de uitstroomtemperatuur van de thermostaat gecontroleerd te worden. Een correctie is noodzakelijk als de aan het tappunt gemeten temperatuur afwijkt van de op de thermostaat ingestelde temperatuur.



### Onderhoud (zie blz. 64)

- Om het soepel lopen van de regelenheid te garanderen moet de thermostaat van tijd tot tijd op heel koud en heel warm worden ingesteld.
- De thermostaat is voorzien van terugslagkleppen. Keerklappen moeten volgens DIN EN 1717 regelmatig en volgens plaatselijk geldende eisen op het functioneren gecontroleerd worden. (Tenminste een keer per jaar). Tevens moeten de zeefjes op het thermoelement worden gecontroleerd (A). Na montage van het BTC thermo-element (96633000) moet de uitstroomtemperatuur gecontroleerd worden. Zie hiervoor 'correctie'. Controleer vooraf of de warmwater voorziening functioneert en wat de maximale watertemperatuur bij het tappunt is.

## Nederlands



**Maten** (zie blz. 68)



**Service onderdelen** (zie blz. 67)



**Bediening** (zie blz. 66)



**Reinigen**

zie bijgevoegde brochure.










**Keurmerk** (zie blz. 68)




| Storing                                                                                 | Oorzaak                                                                                                                                                                                                                           | Oplossing                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weinig water                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk te laag</li> <li>- Vuilzeef van thermo-element verstopt</li> <li>- Zeefdichting handdouche verstopt</li> </ul>                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druk controleren</li> <li>- Vuilzeef reinigen</li> <li>- Zeefdichting handdouche reinigen</li> </ul> |
| Kruisstroom, warm water stroomt in gesloten toestand in koud water leiding of omgekeerd | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugslagkleppen vervuild of defect</li> </ul>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terugslagkleppen reinigen dan wel uitwisselen</li> </ul>                                             |
| Uitstroomtemperatuur komt niet met ingestelde temperatuur overeen                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostaat niet ingesteld</li> <li>- Temperatuur van warm water te laag</li> </ul>                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermostaat instellen</li> <li>- Warmwater toevoer verhogen min. 42°C naar 65°C</li> </ul>           |
| Temperatuur niet regelbaar                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermo-element vervuild of verkalkt</li> <li>- Bij nieuwe installaties: basisgarnituur verkeerd aangesloten (moet zijn koud rechts en warm links) of 180° gedraaid gemonteerd</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thermo-element reinigen dan wel uitwisselen</li> <li>- Aansluitingen veranderen</li> </ul>           |
| Safety Stop knop op thermostaatgreep functioneert niet                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veer defect</li> <li>- Drukknop verkalkt</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veer en/of drukknoop reinigen dan wel uitwisselen</li> </ul>                                         |





**Montage zie blz. 60**

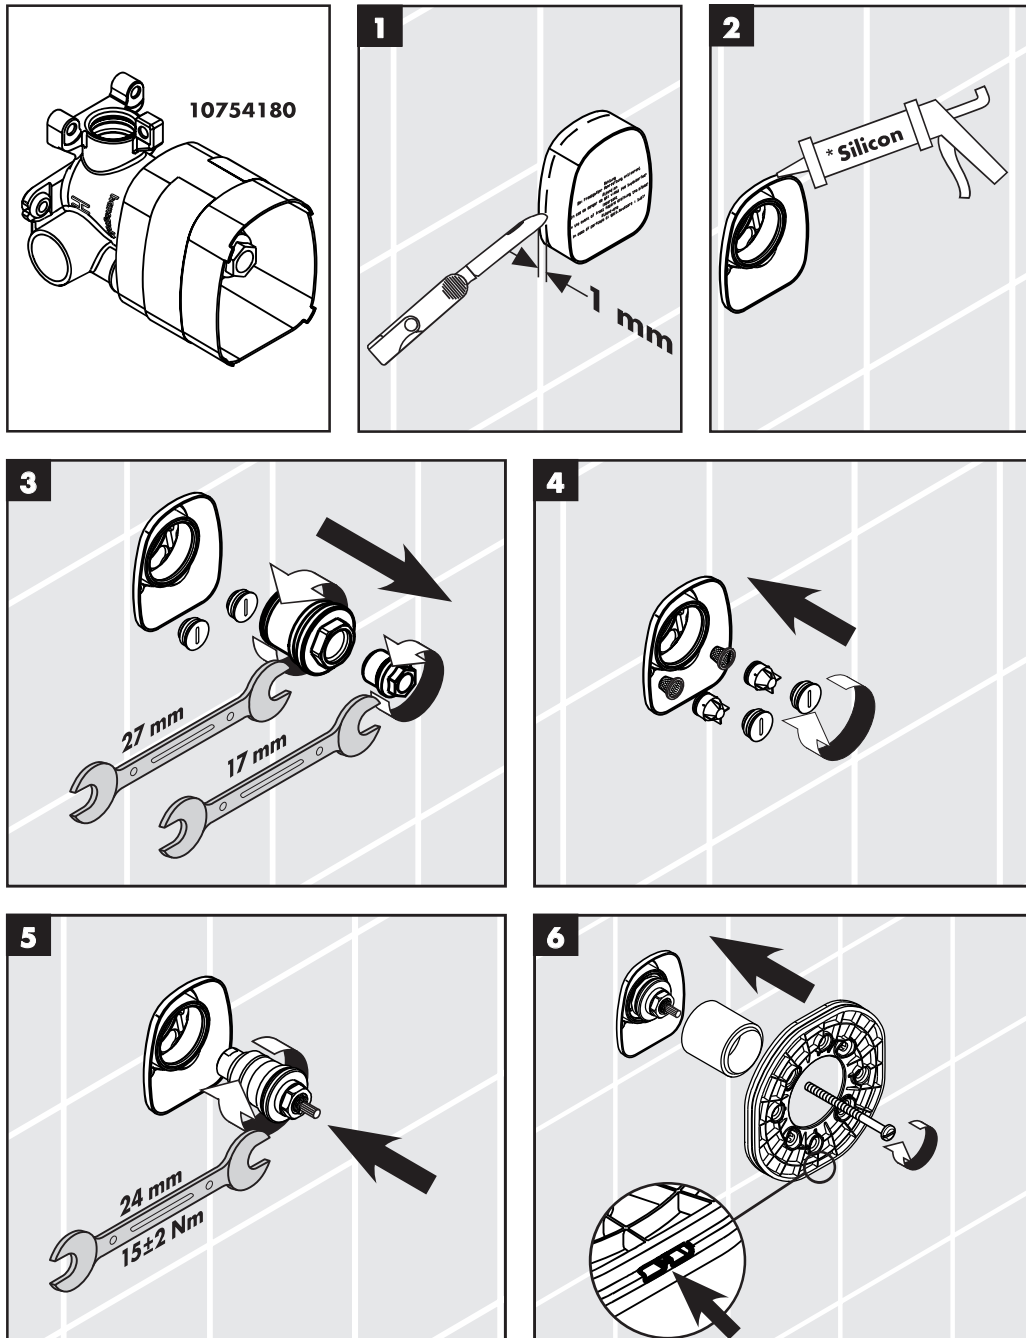

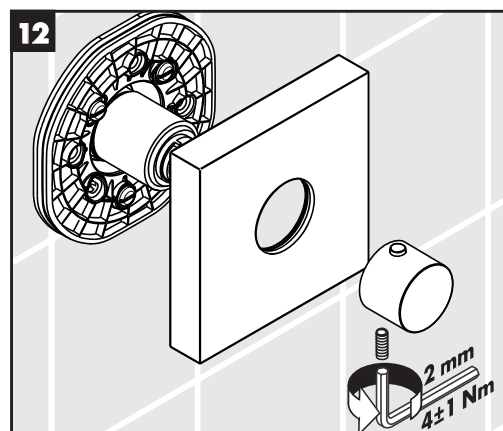
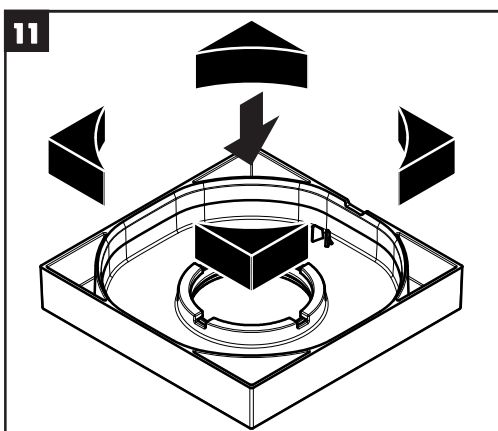
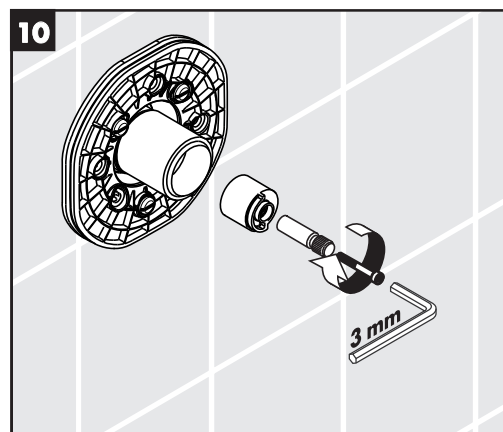
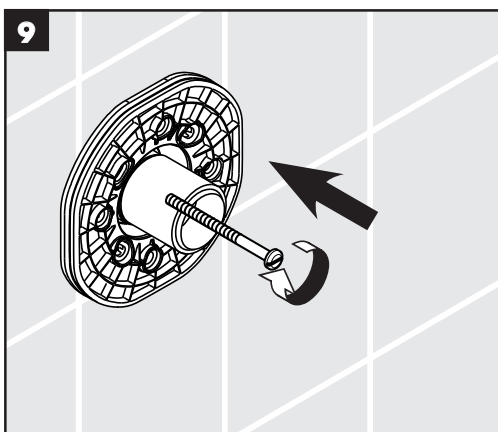
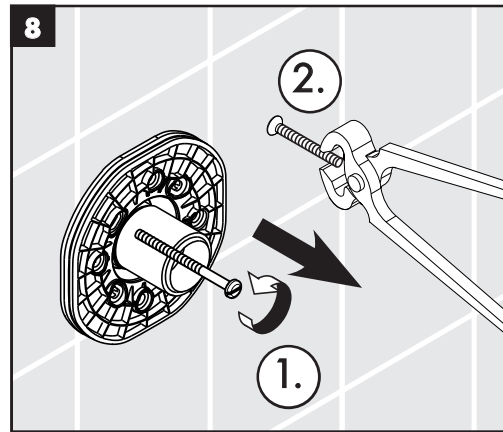
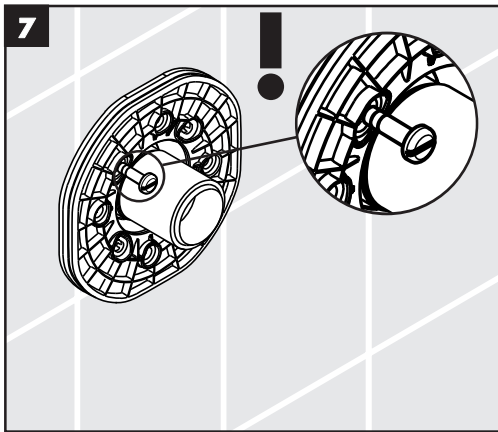





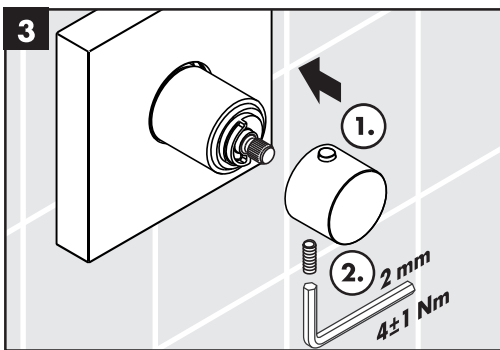
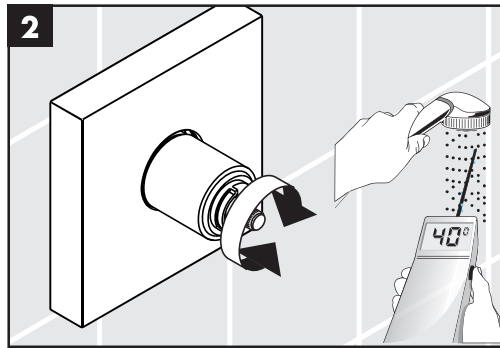
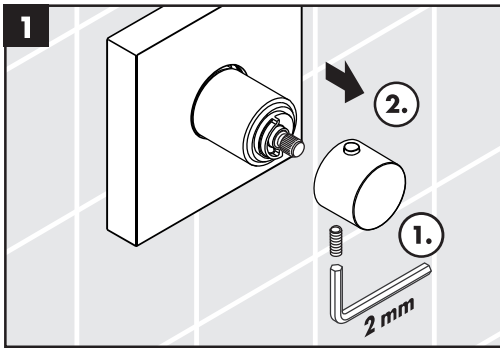







**max.**  
**≈ 42 °C**

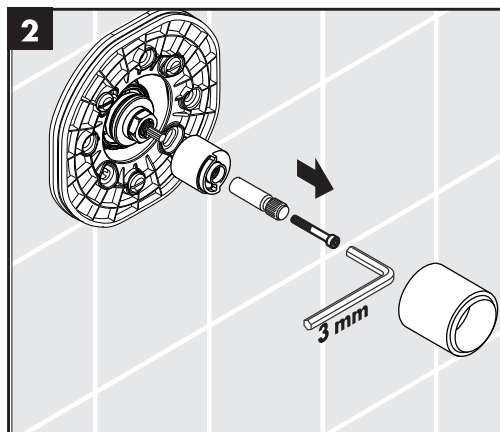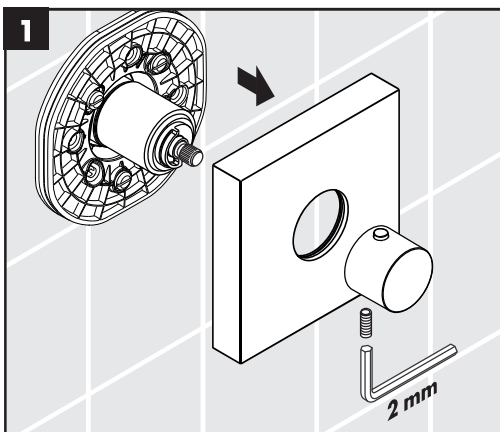



max.  
≈ 42 °C

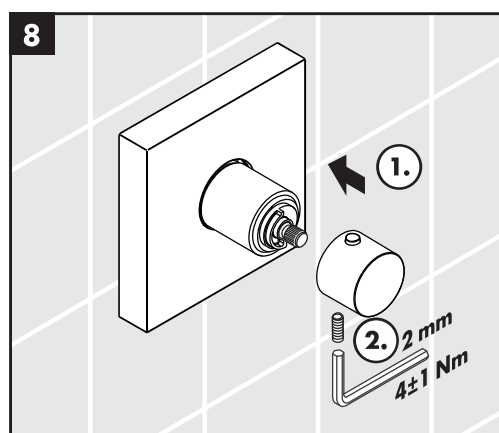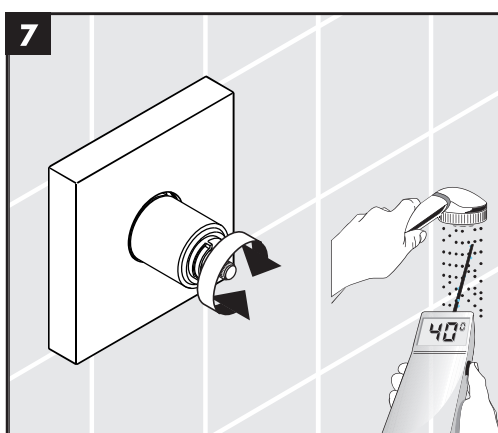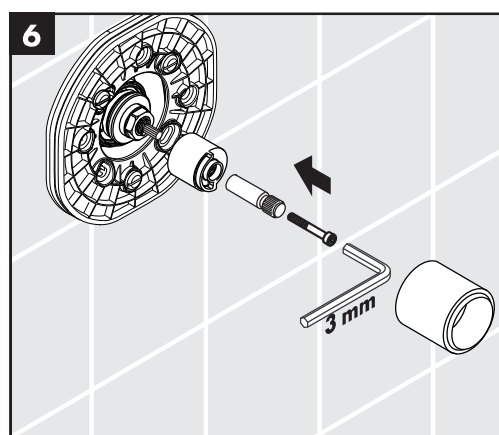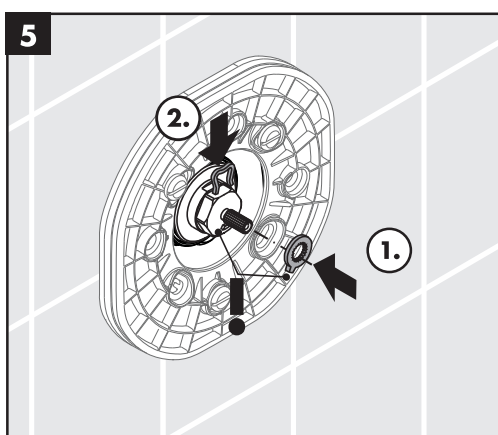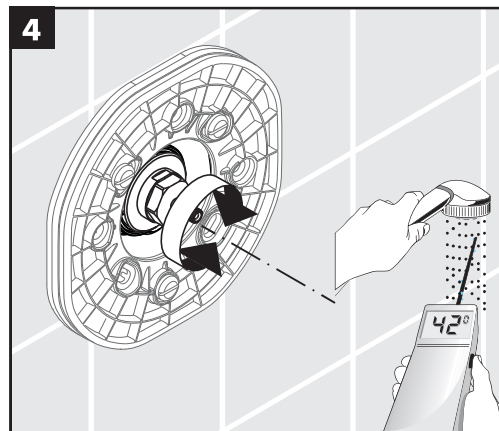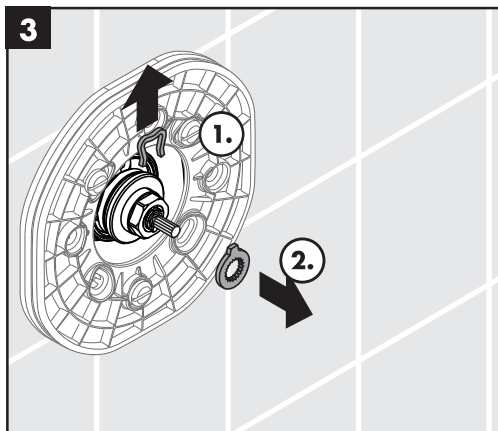

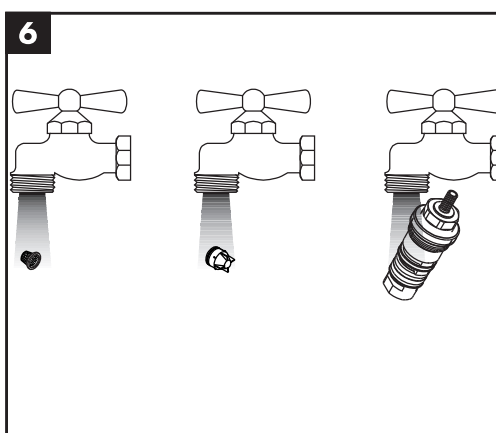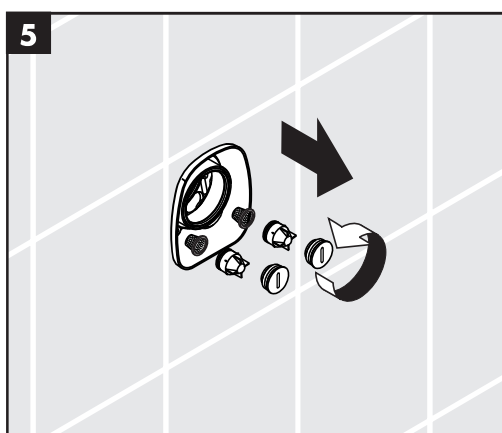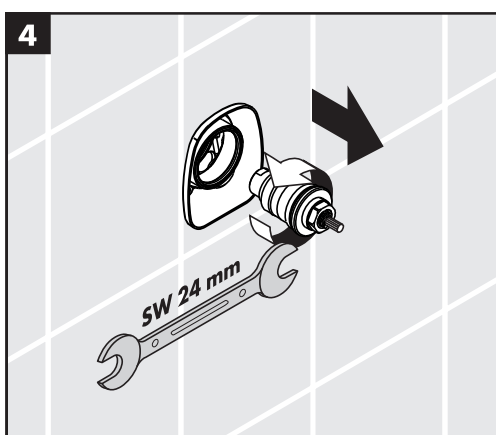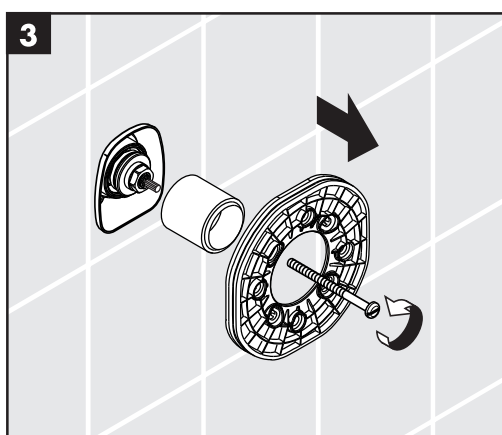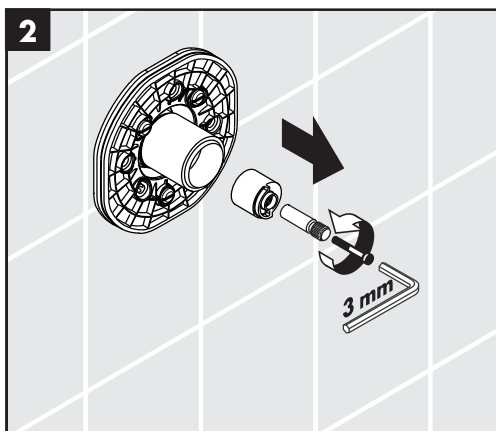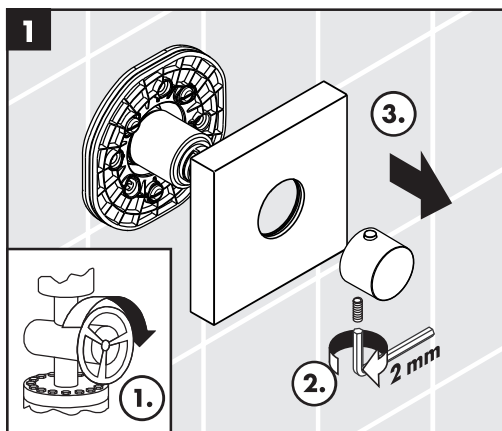

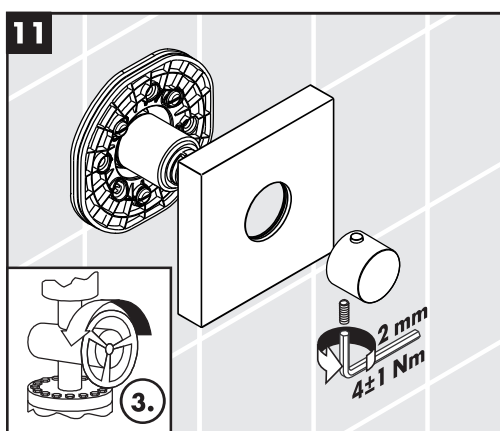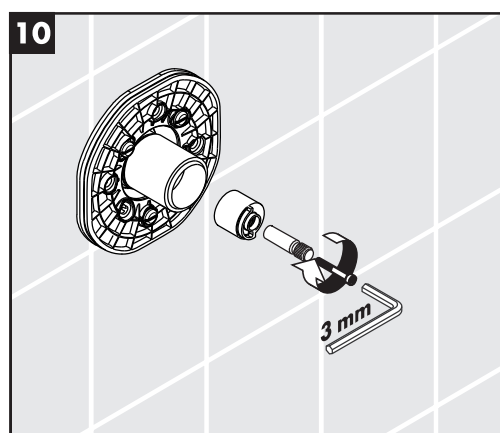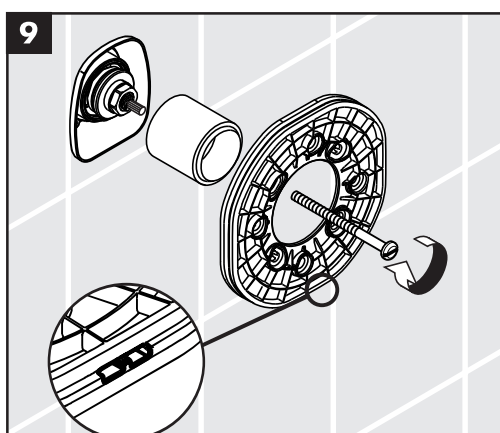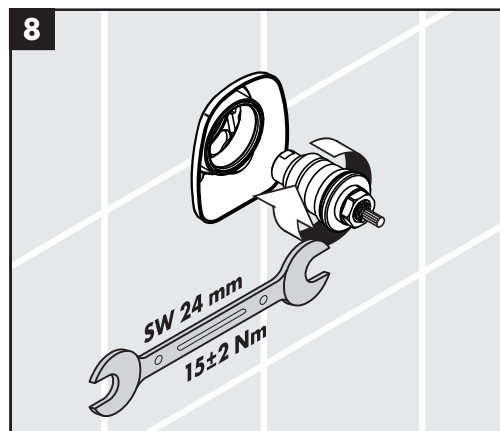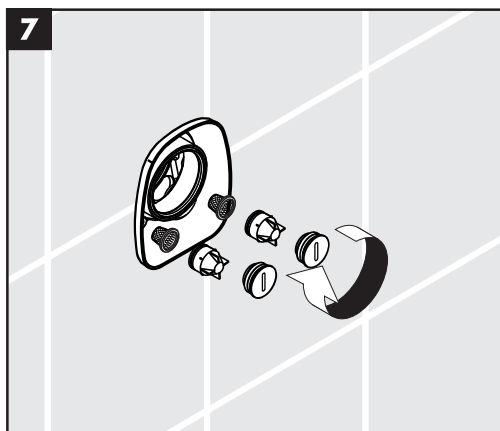


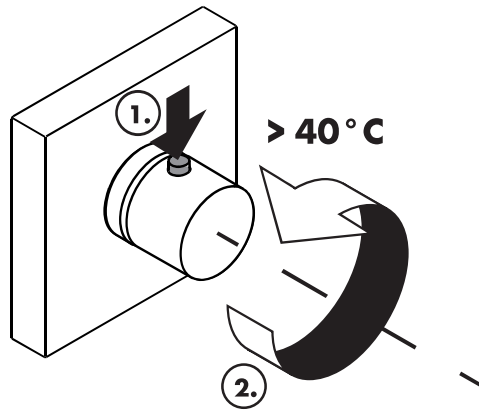

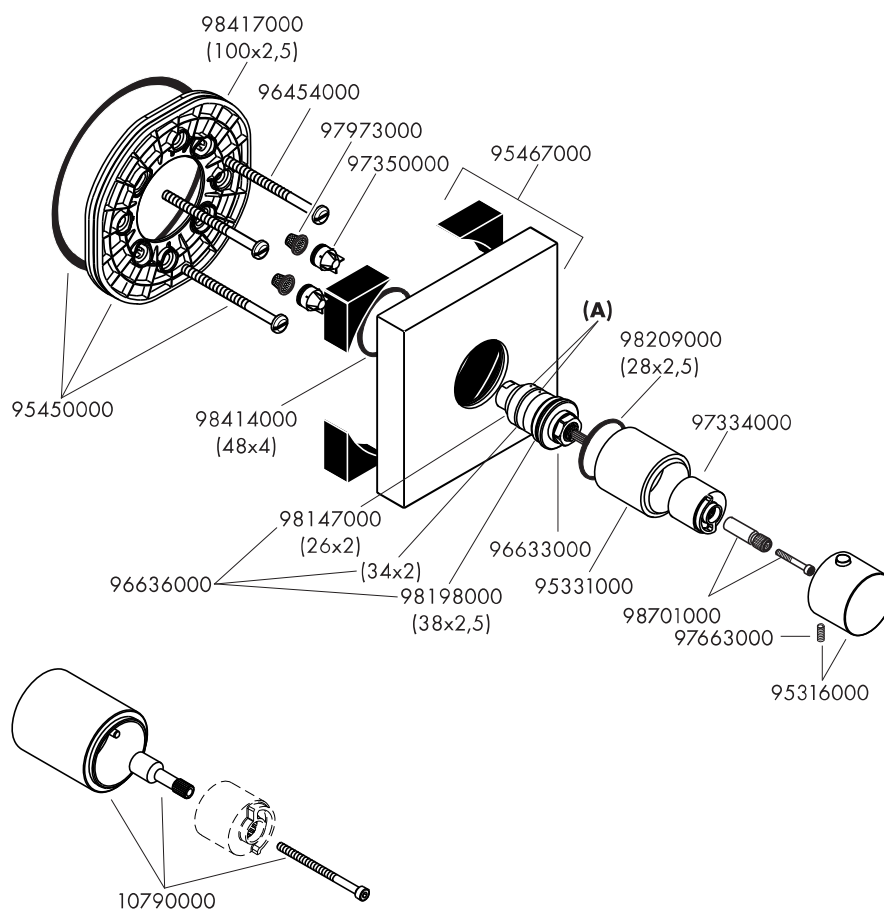



**Starck**  
10755000

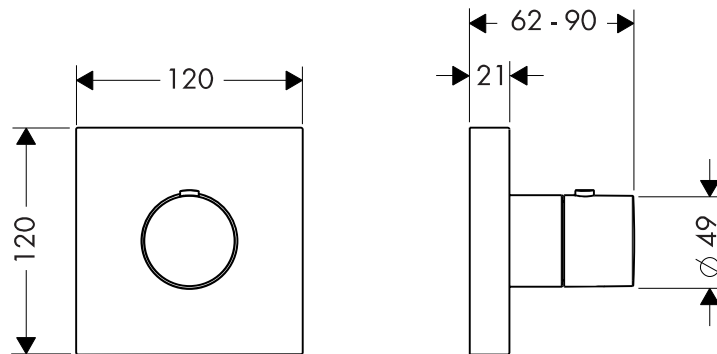

|          | PA-IX | DVGW | SVGW | ACS | WRAS | KIWA | ETA |
|----------|-------|------|------|-----|------|------|-----|
| 10755000 |       |      | X    | X   | X    |      |     |