



1

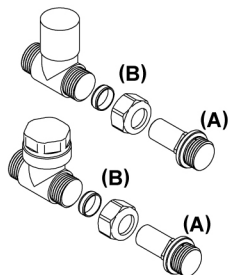

Schroef het neusstuk (A) vast aan de radiator.

Screw the threaded (A) connector to the radiator tightly.


2

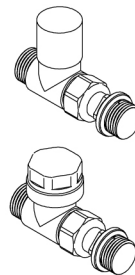

Schroef de koppeling (B) vast aan het neusstuk.

Straightly connect the hexagon lock (B) nut with the threaded connector on the radiator tightly.


3

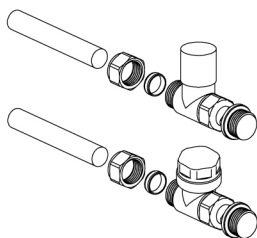

Verbind de koppeling, de koperen ring en de verwarmingsbuis met elkaar.

Prepare the hexagon lock nut, copper ring, water pipe.


4

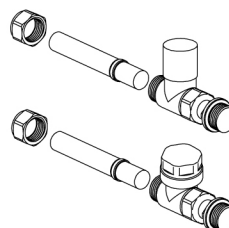

Schuif de koperen ring over de verwarmingsbuis.

Overlap the copper ring through the water pipe.


5

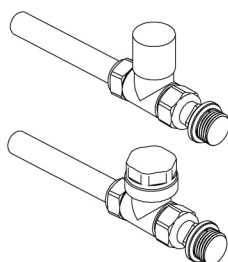

Bevestig de koppeling en schroef deze stevig vast.

Assemble the lock nut and screw tightly.

6

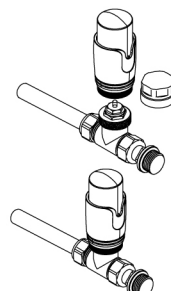

Haal de kap weg en monteer de thermostatische knop op de aansluitset.

Take out the cap, assemble the thermostatic head to the valve body.