

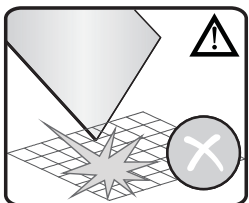
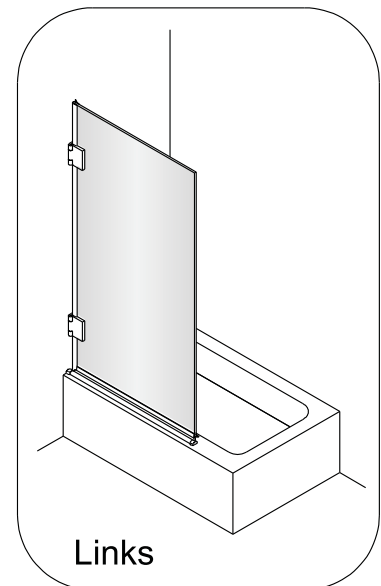
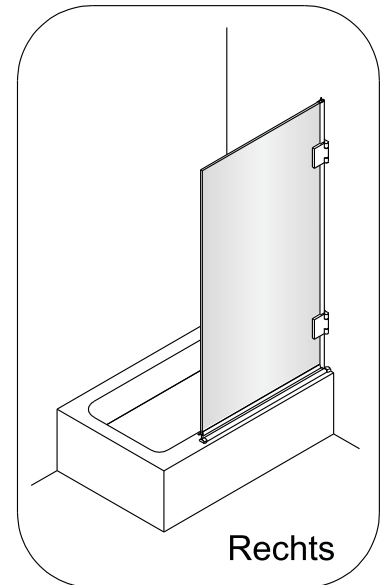



# Montagehandleiding Free Bath 1565977

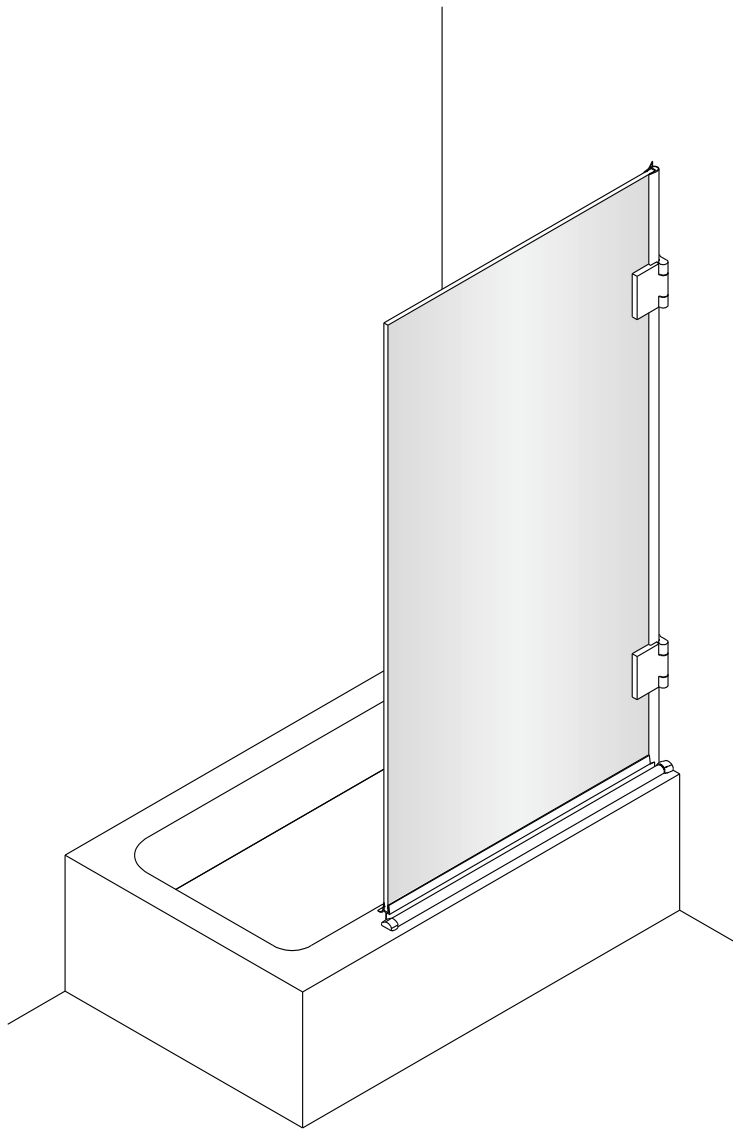


**LET OP !** Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!  
Zet de glaswand niet op een van de punten,  
want daardoor kan hij breken.

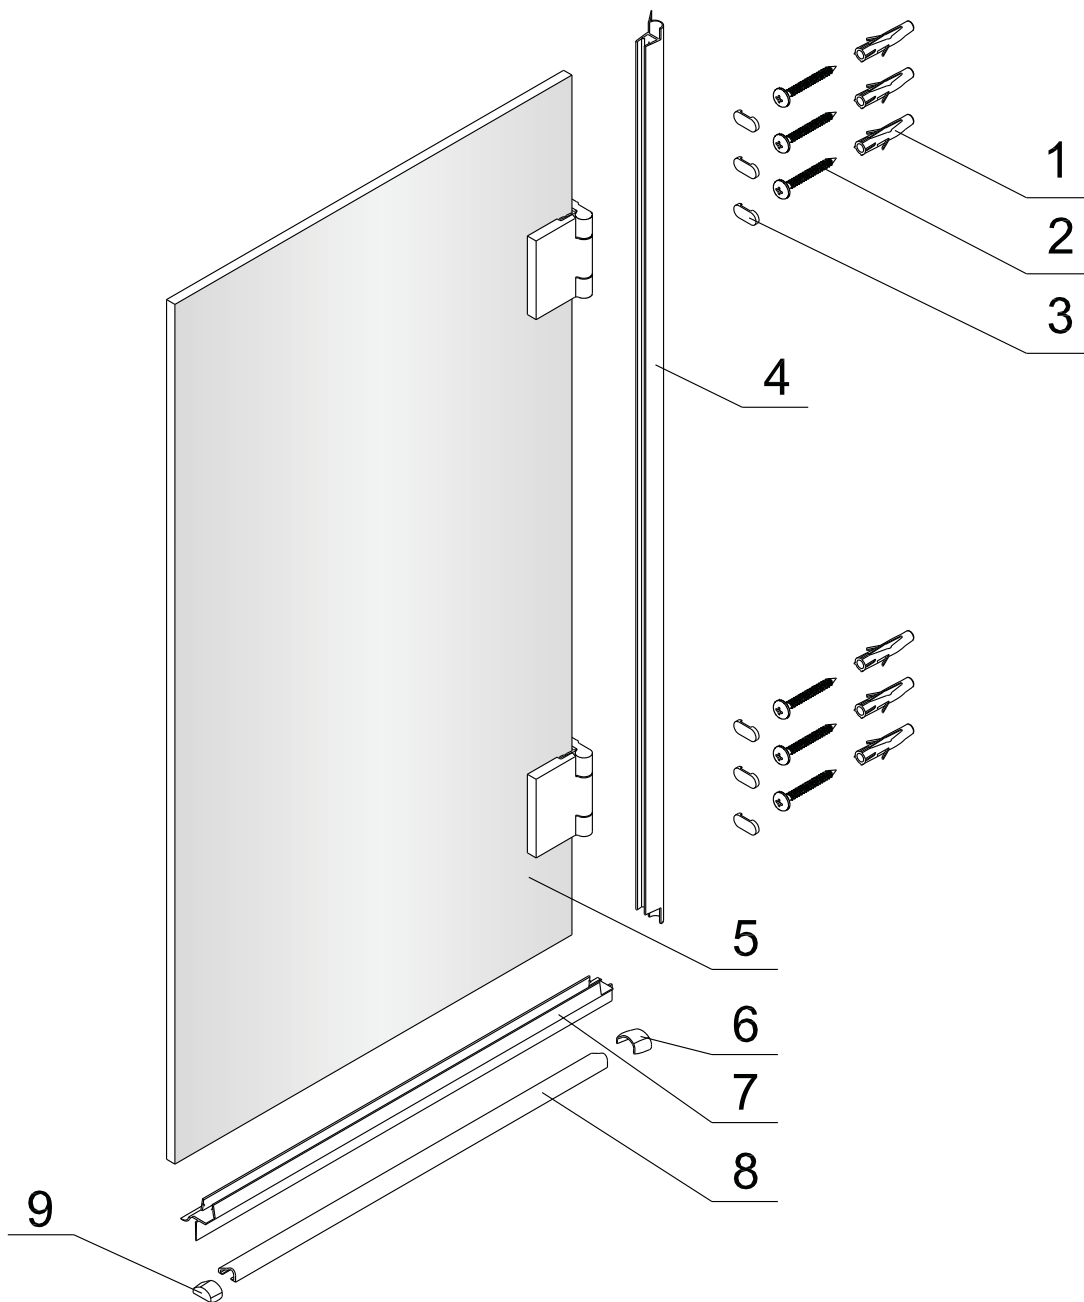

Nr.	Omschrijving	Omschrijving	Benodigd gereedschap
1	Plug	6	
2	ST4X40 schroef	6	
3	Kapje	6	
4	Spatwaterdichte strip	1	
5	Glaswand	1	
6	Strip einde	1	
7	Spatwaterdichte bodemstrip	1	
8	Bodemprofiel	1	
9	Strip einde	1	

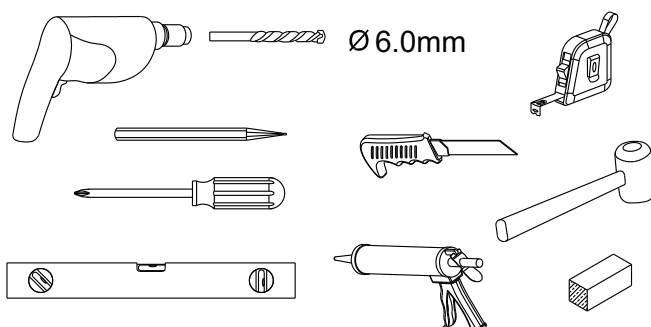





1

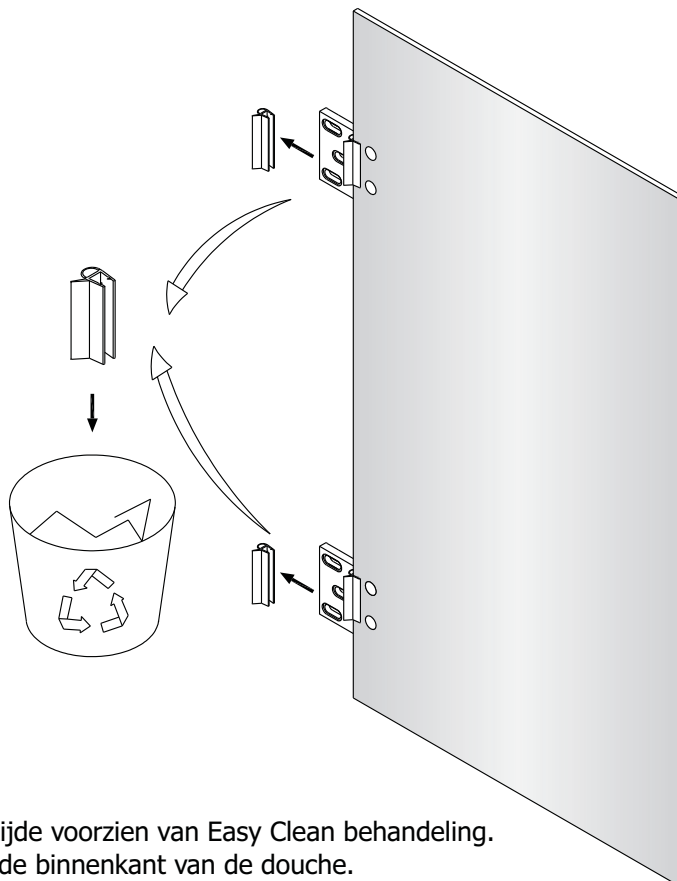




Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling.  
Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.

2



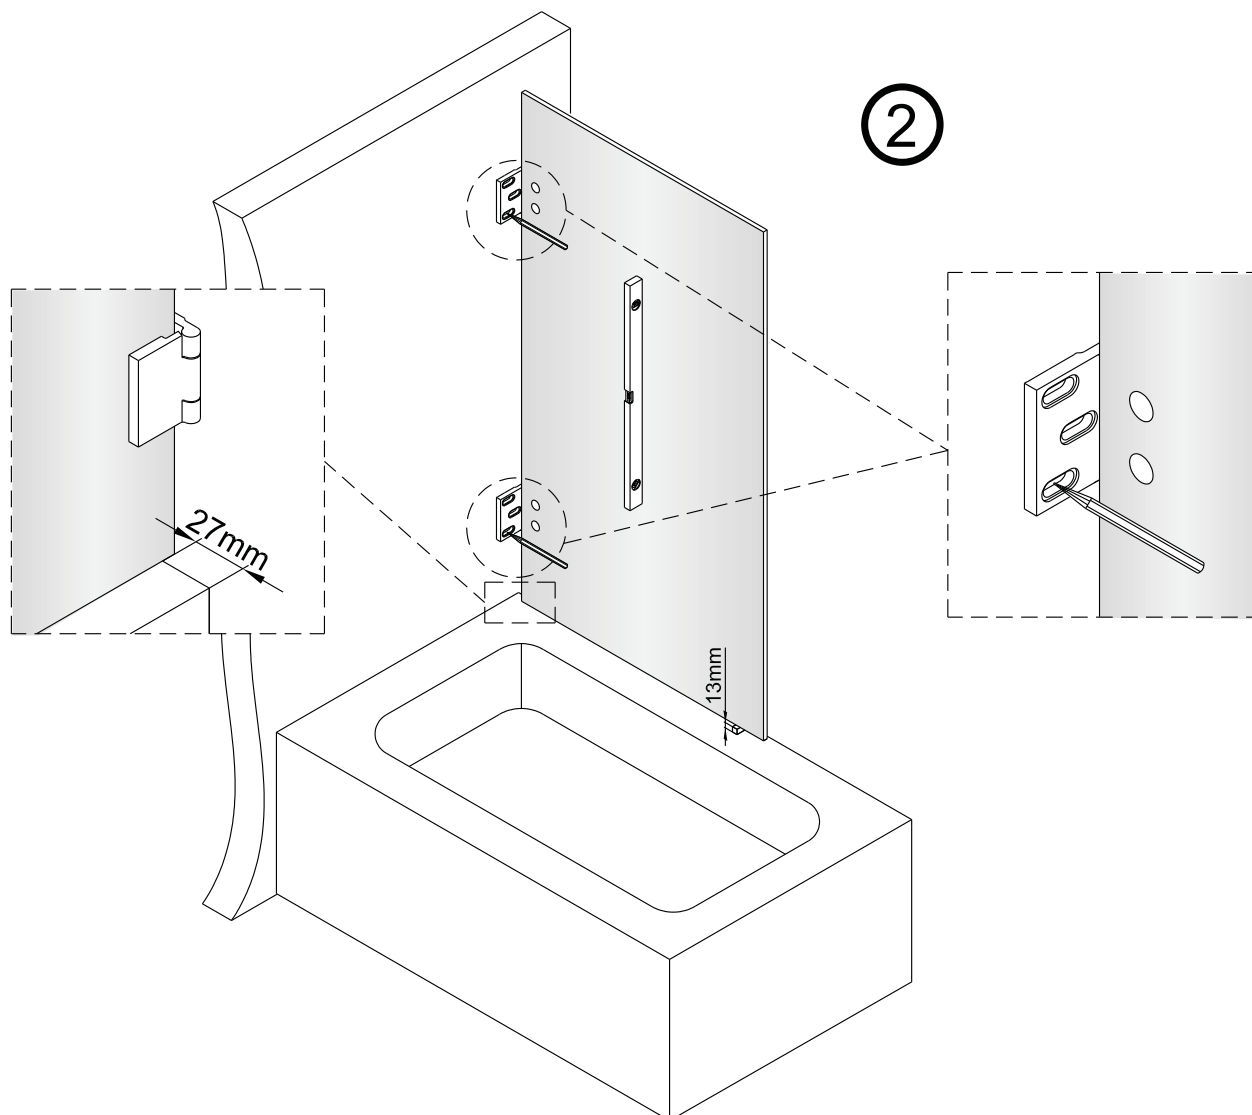


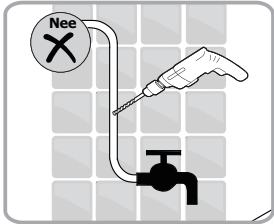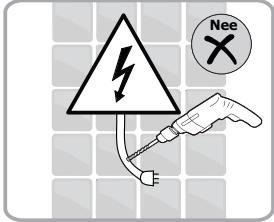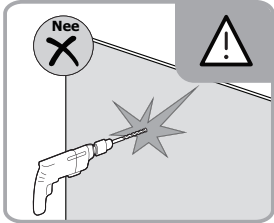


3

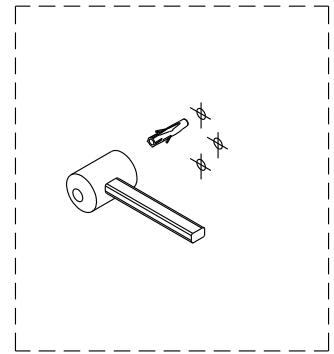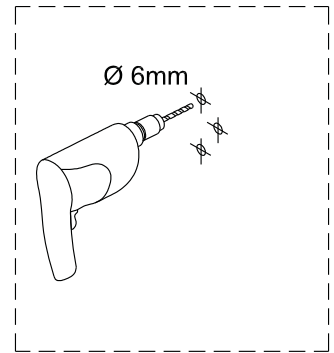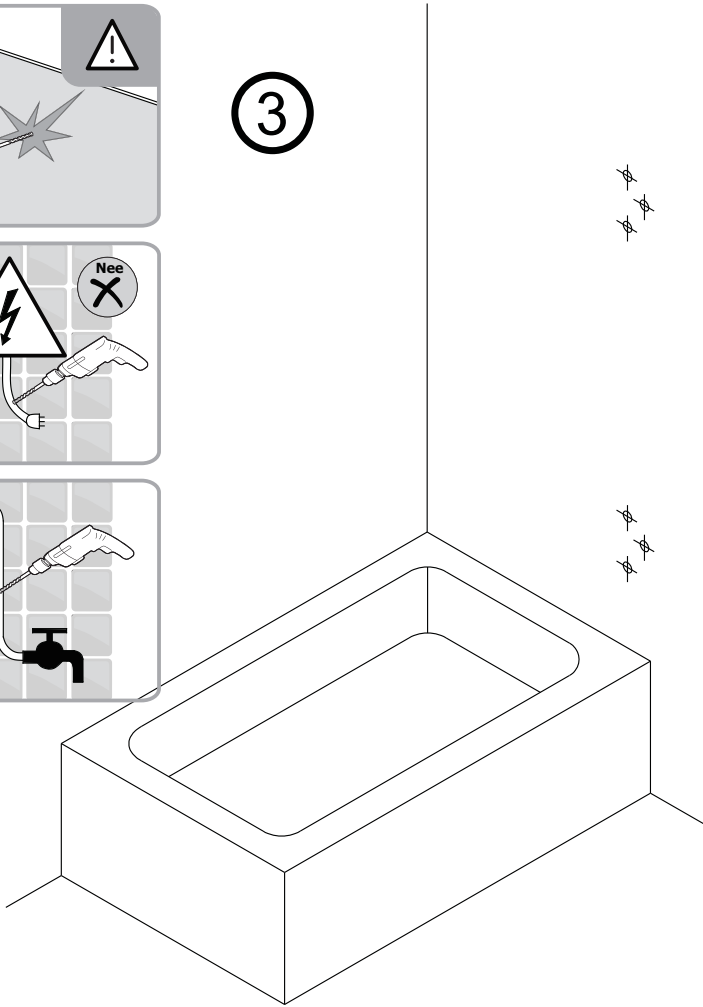


4

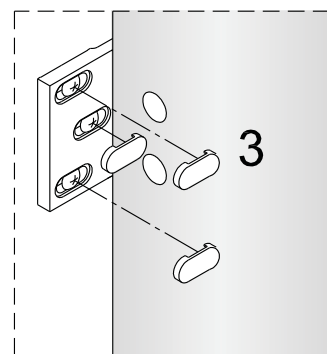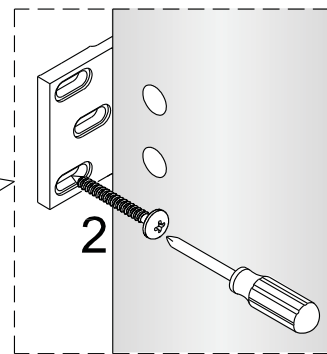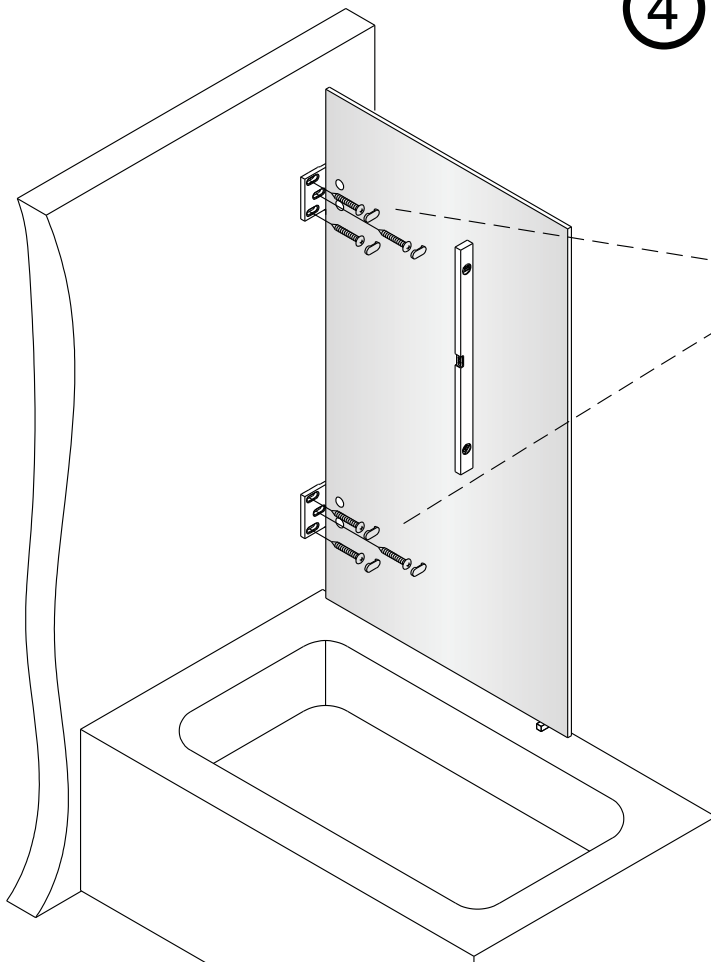


5

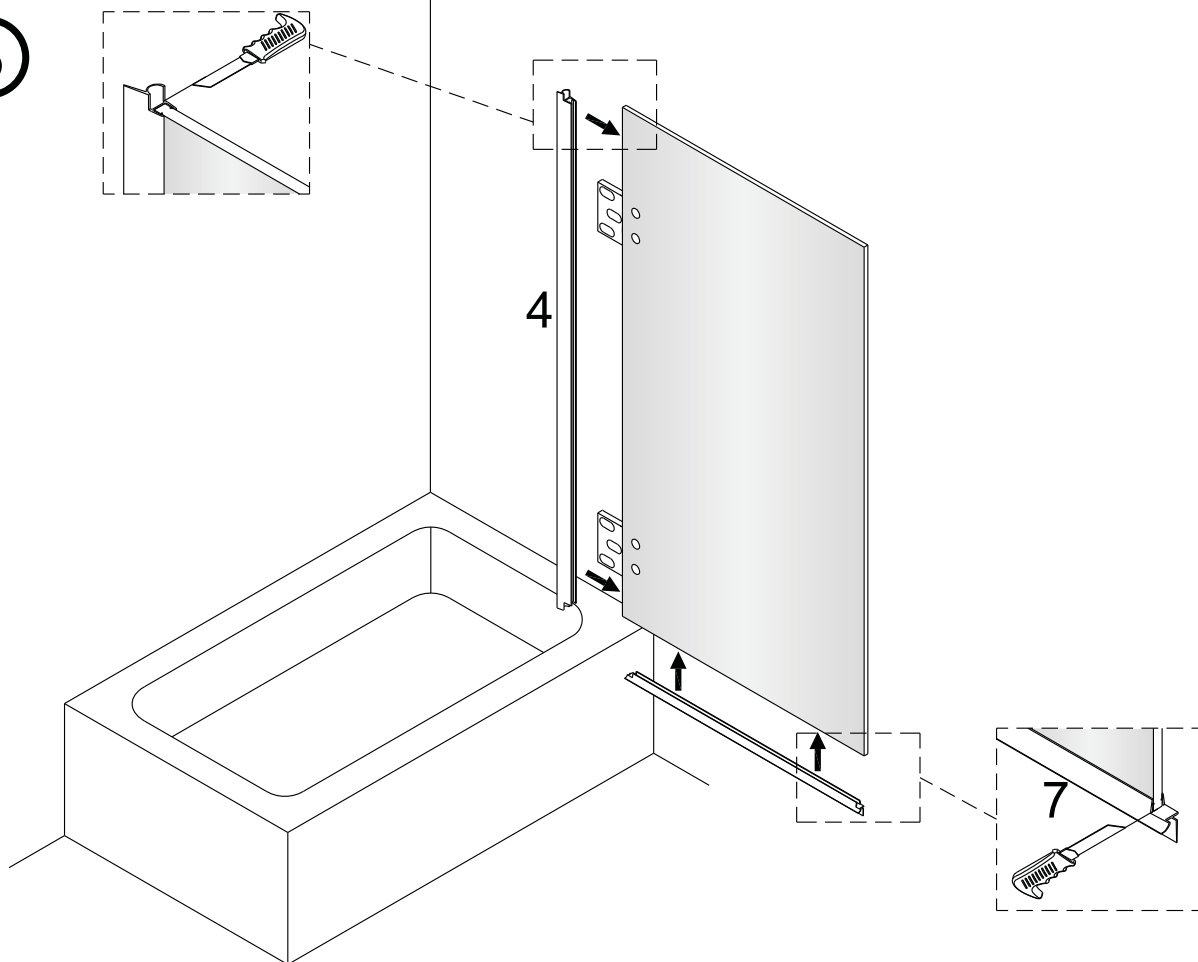

6

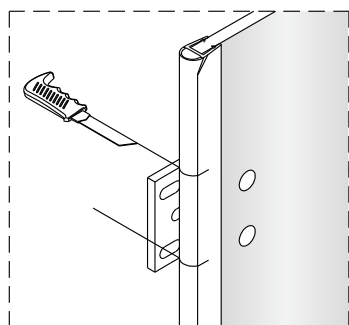

Gebruik een scherp mes om een deel van de spatwaterdichte strip weg te snijden zodat de scharnier geplaatst kan worden.

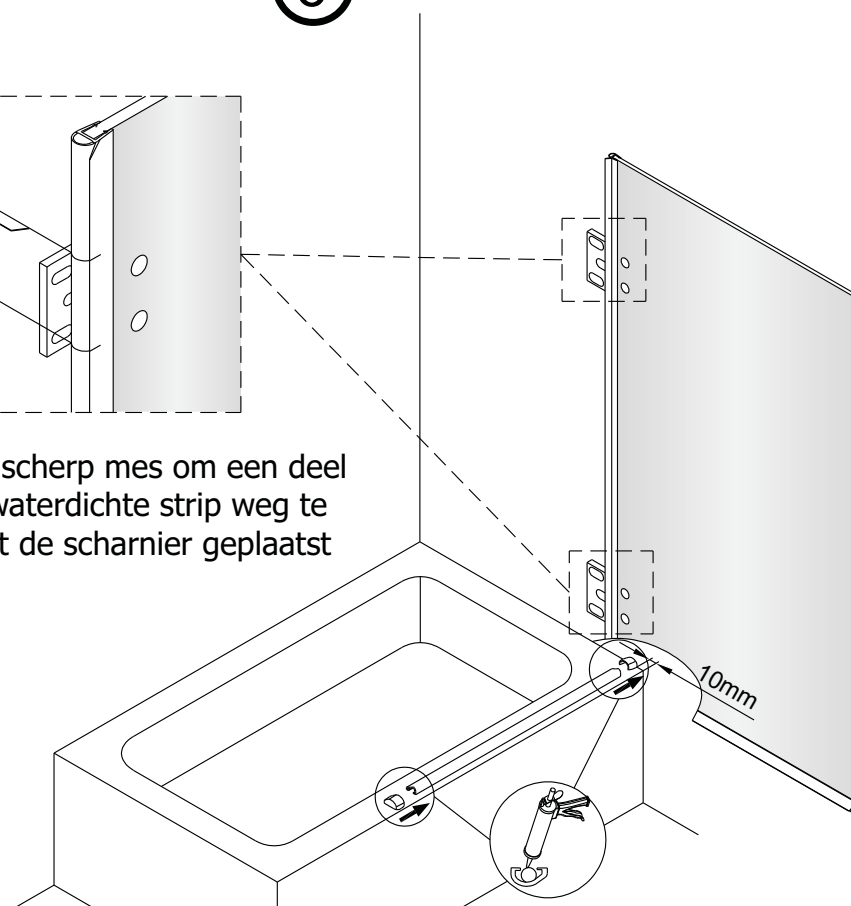

7

