
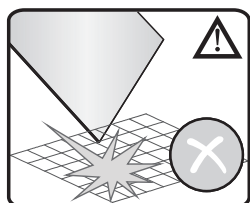
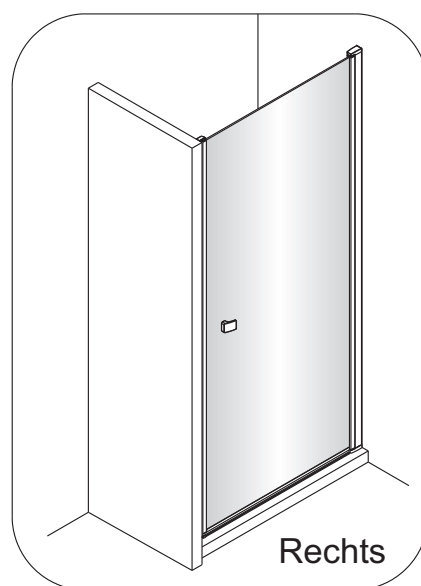
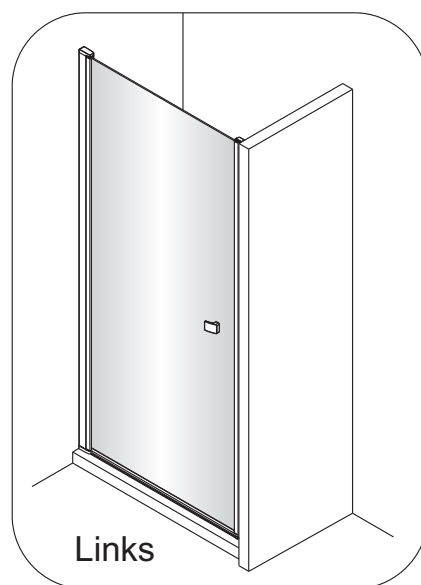



# Montagehandleiding Free Match

## Draaideur + Muurprofiel

1566078,1565424,1564602,1563047,1563473,1564983,1563152

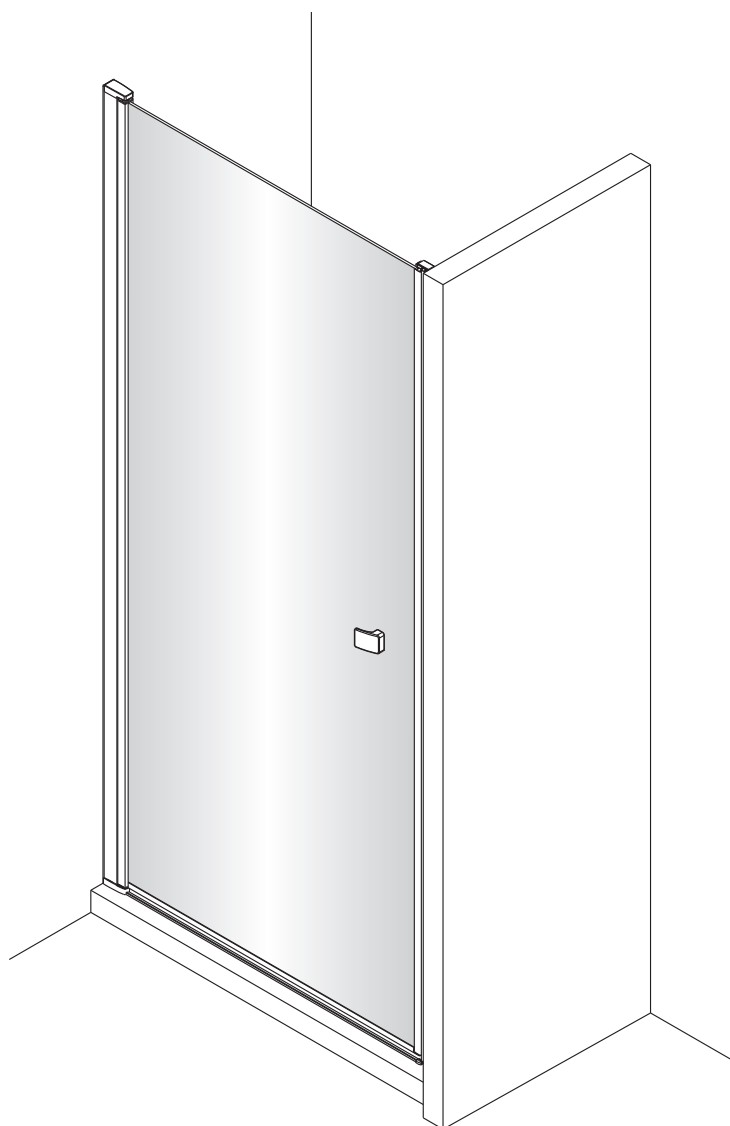




**LET OP!** Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!  
Zet de glaswand niet op een van de punten,  
want daardoor kan hij breken.

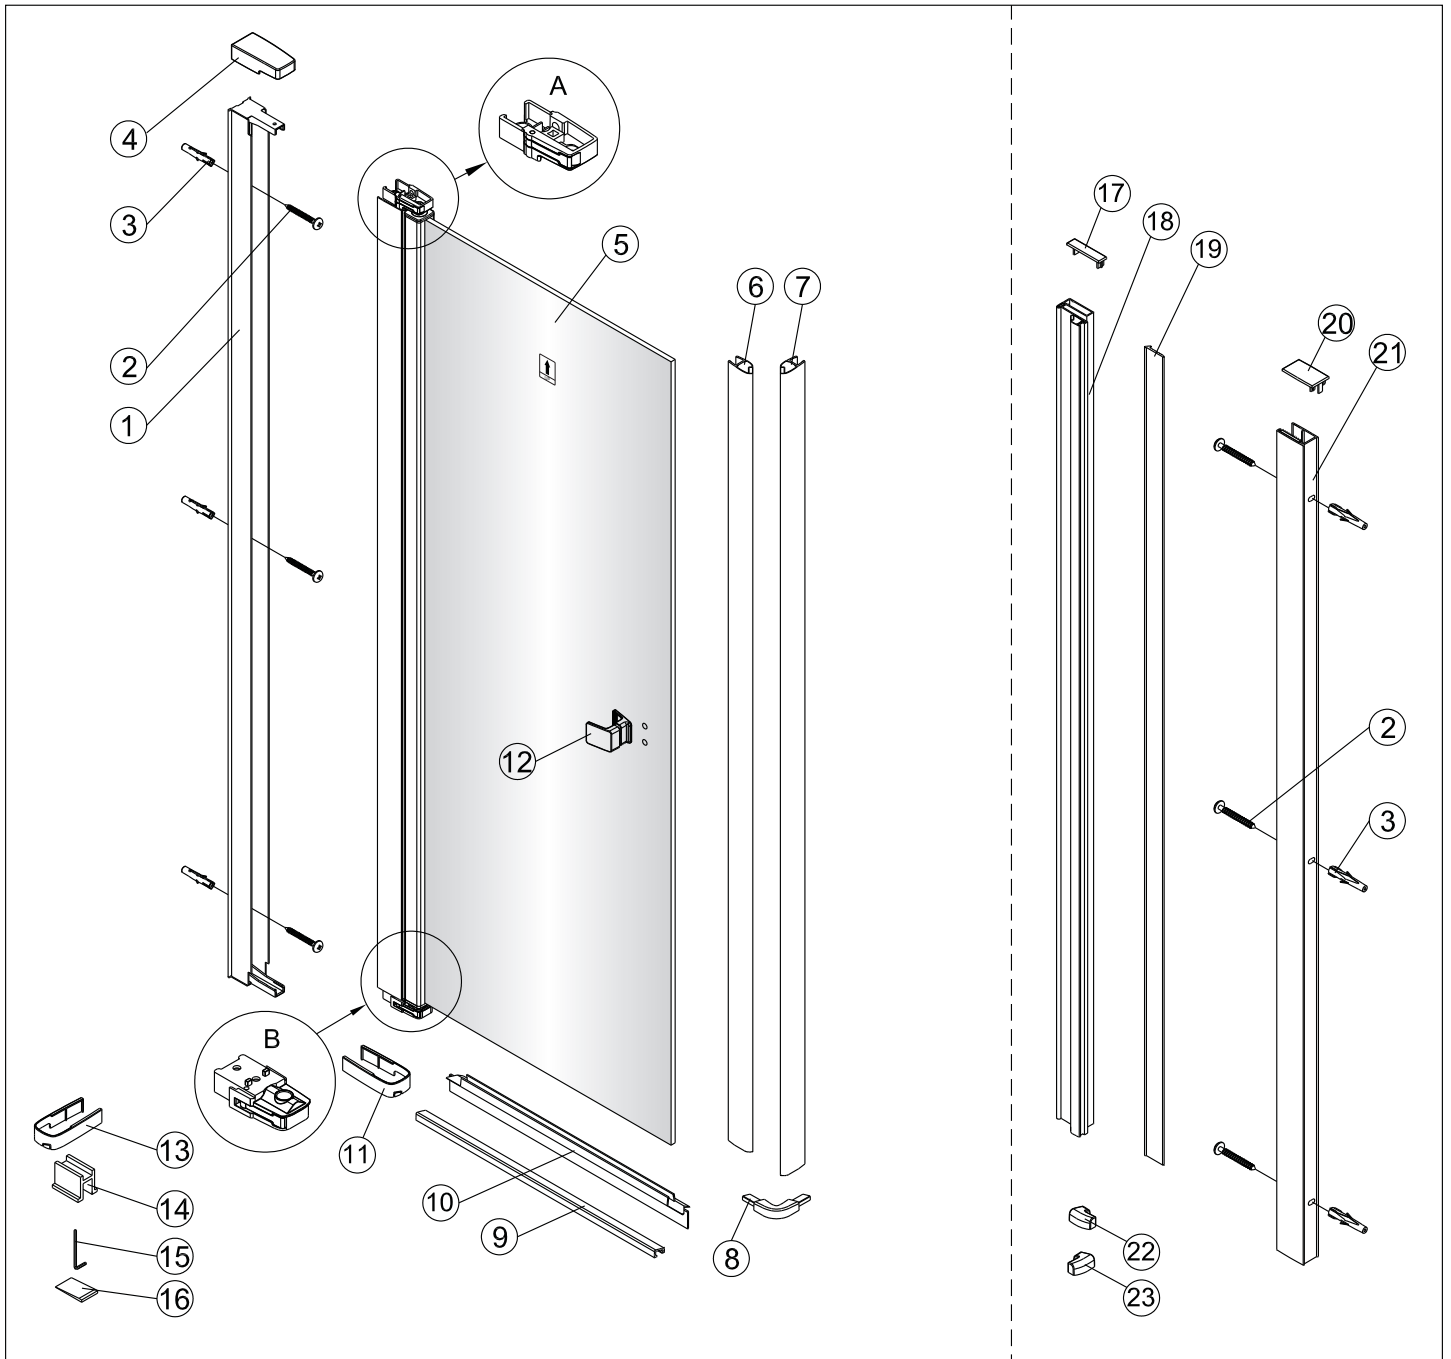

1 1X 	2 3X ST4X40 	3 3X 	4 1X 	5 1X 	6 1X L=1914 
7 1X 	8 1X 	9 1X 	10 1X 	11 1X 	12 1X 
13 1X 	14 1X 	15 1X 3mm 	16 4X 		

2 3X ST4X40 	3 3X 	17 1X 
18 1X 	19 1X 	20 1X 
21 1X 	22 1X 	23 1X 

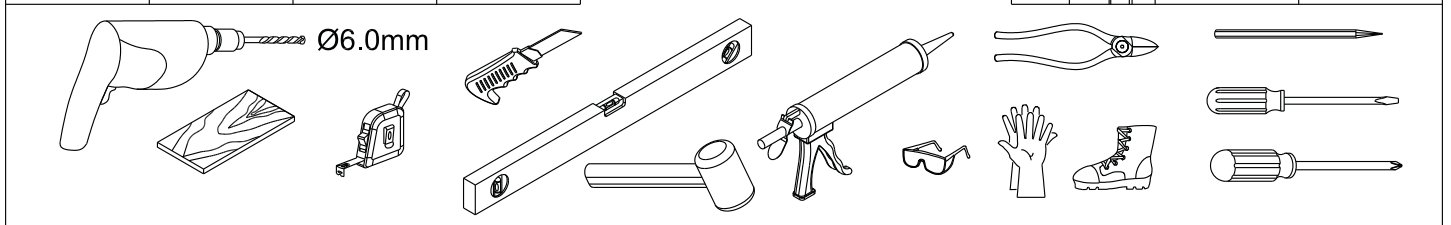



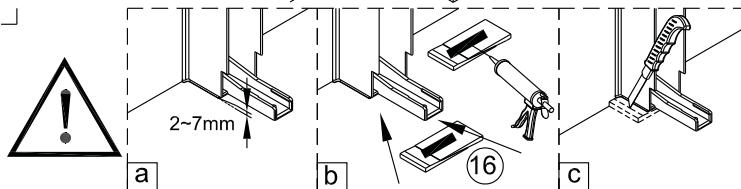
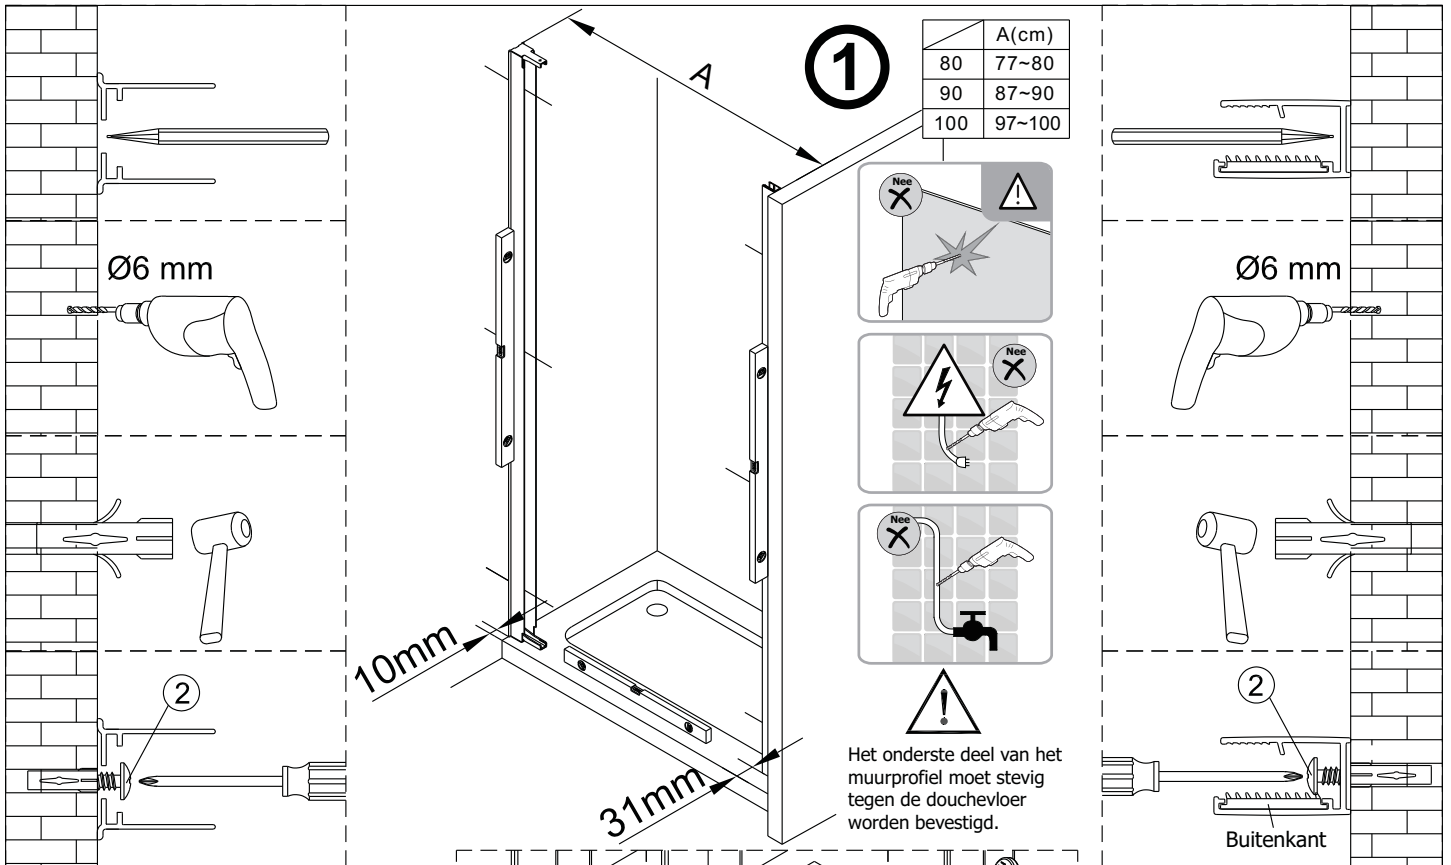


Gebruik de wig om het profiel waterpas te plaatsen indien het verschil tussen 2 en 7 mm ligt.



Breng siliconenkit aan op de wiggen en plaats ze onder het profiel om deze waterpas te monteren.

Snij het overbodige materiaal weg.

2

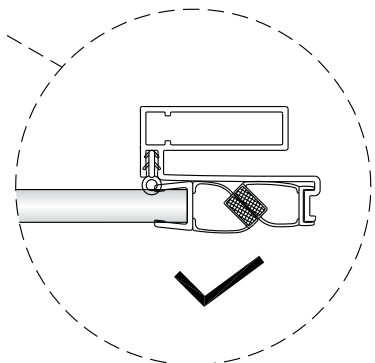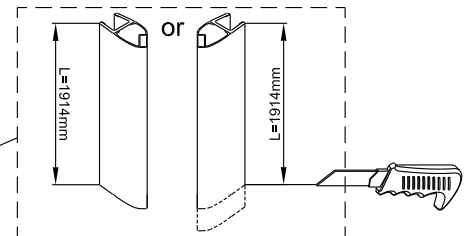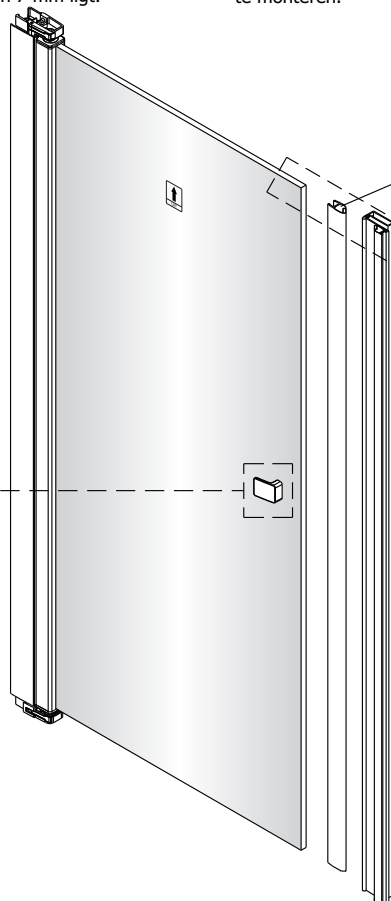
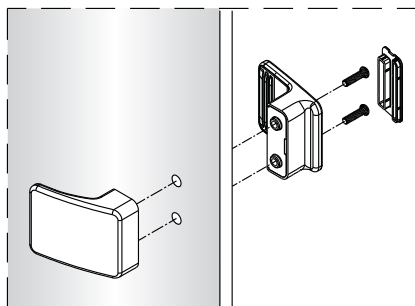


③








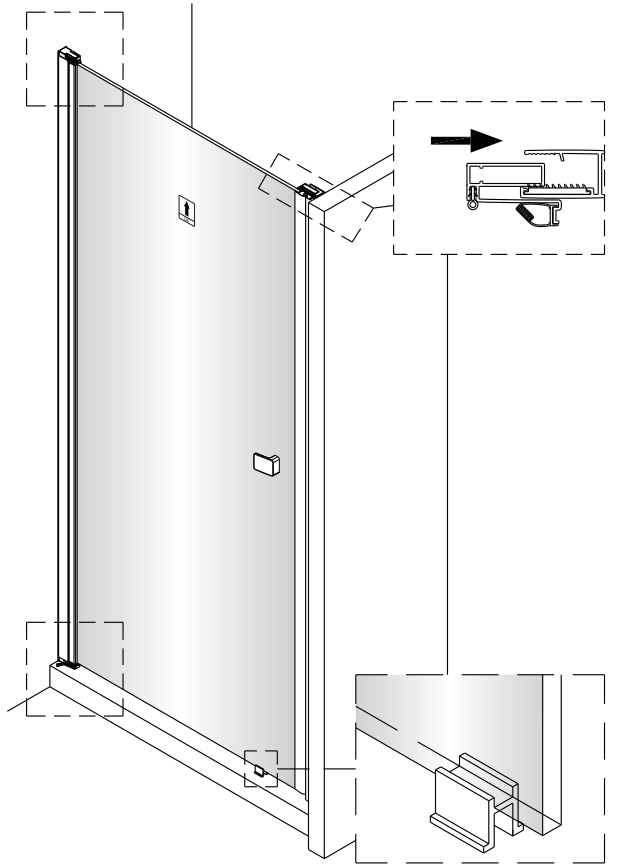
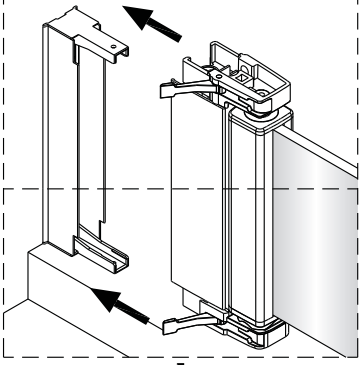


✗

✓

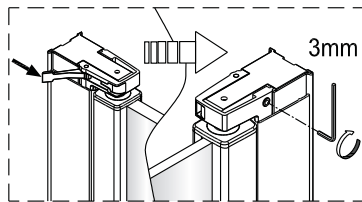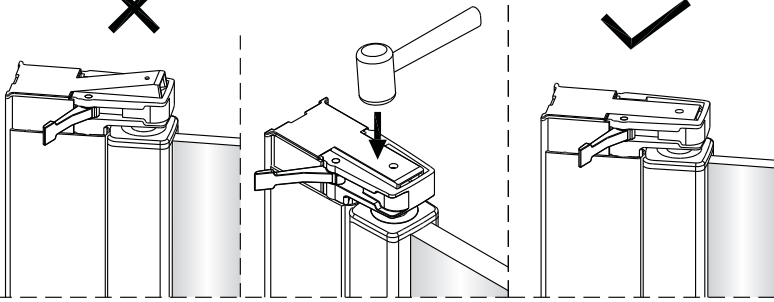






④

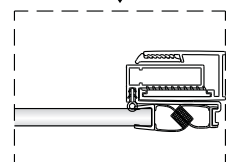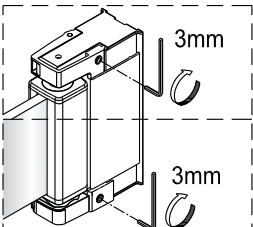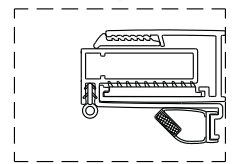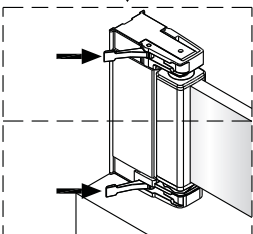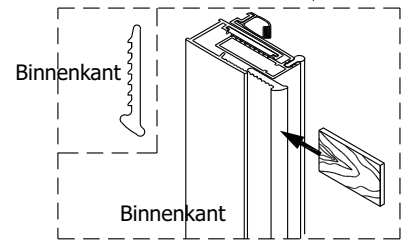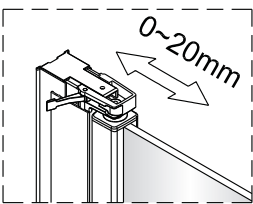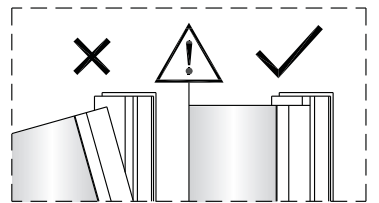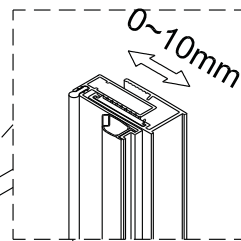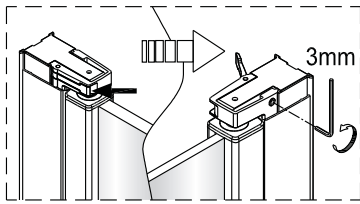









5

Links

Rechts

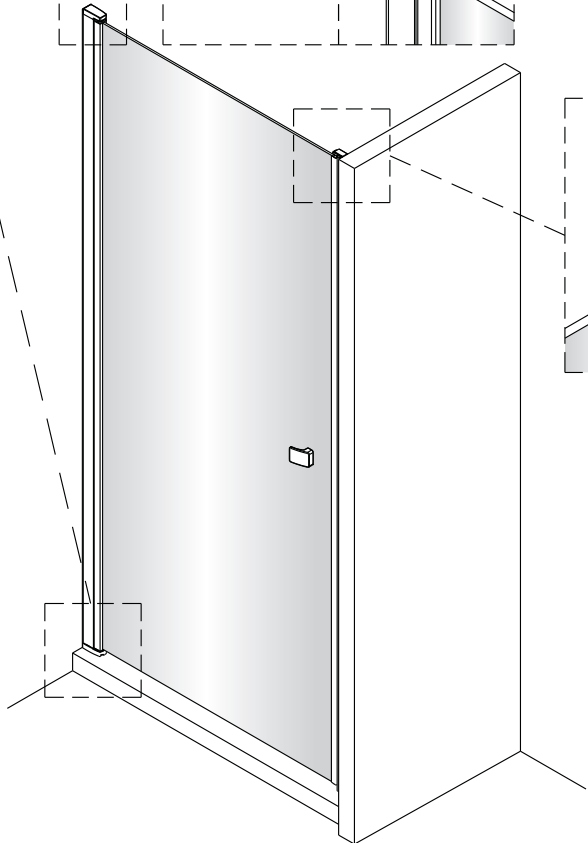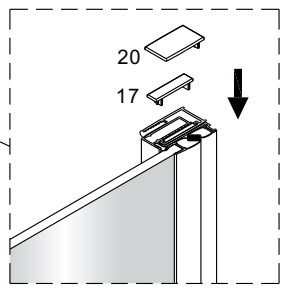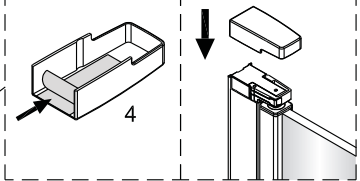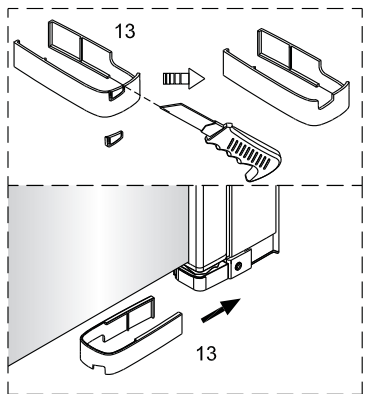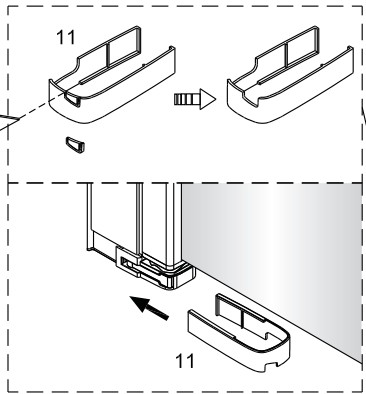

6

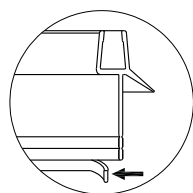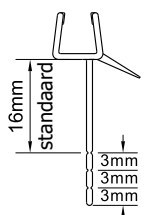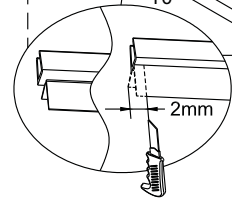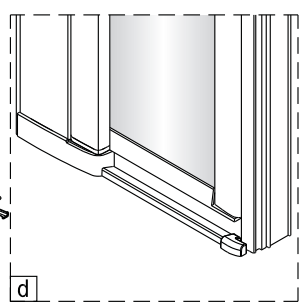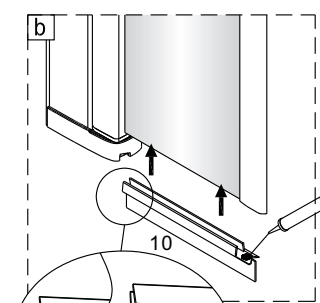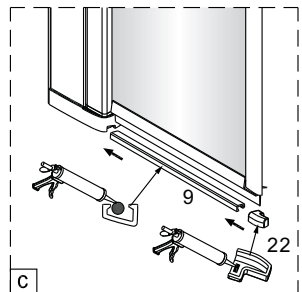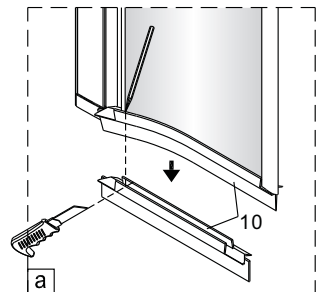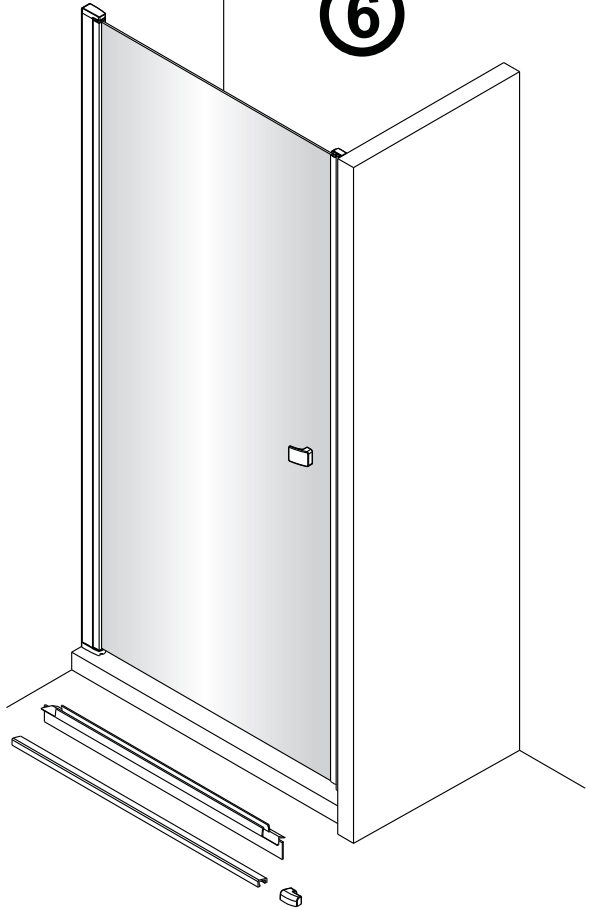

Het bodemprofiel kan worden ingekort indien nodig.

7

