

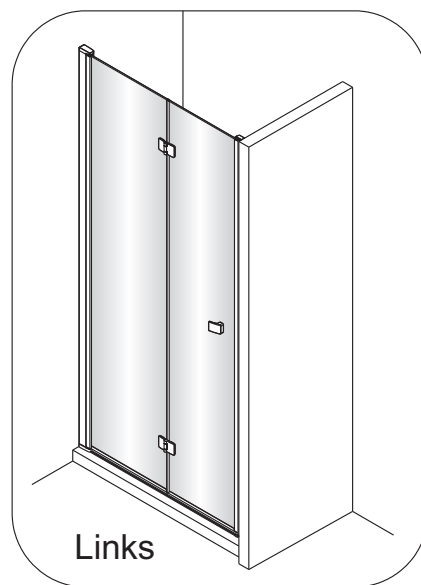


Montagehandleiding Free Match Vouw Draaideur + Muurprofiel


1565283,1564983,1563152

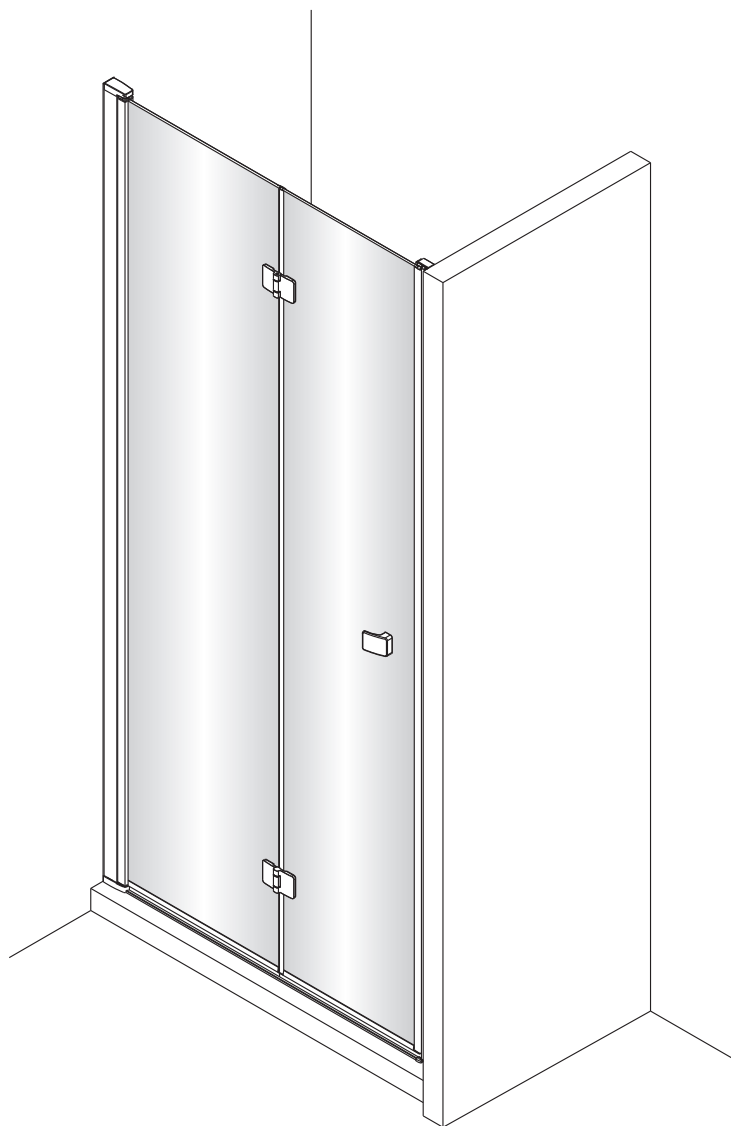


Links

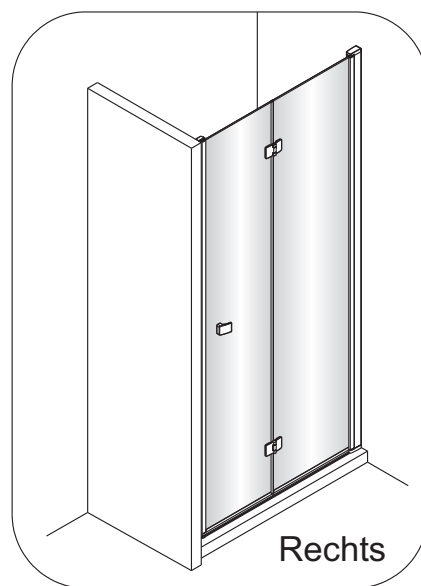



Rechts

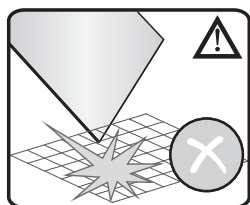

LET OP! Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!
Zet de glaswand niet op een van de punten,
want daardoor kan hij breken.

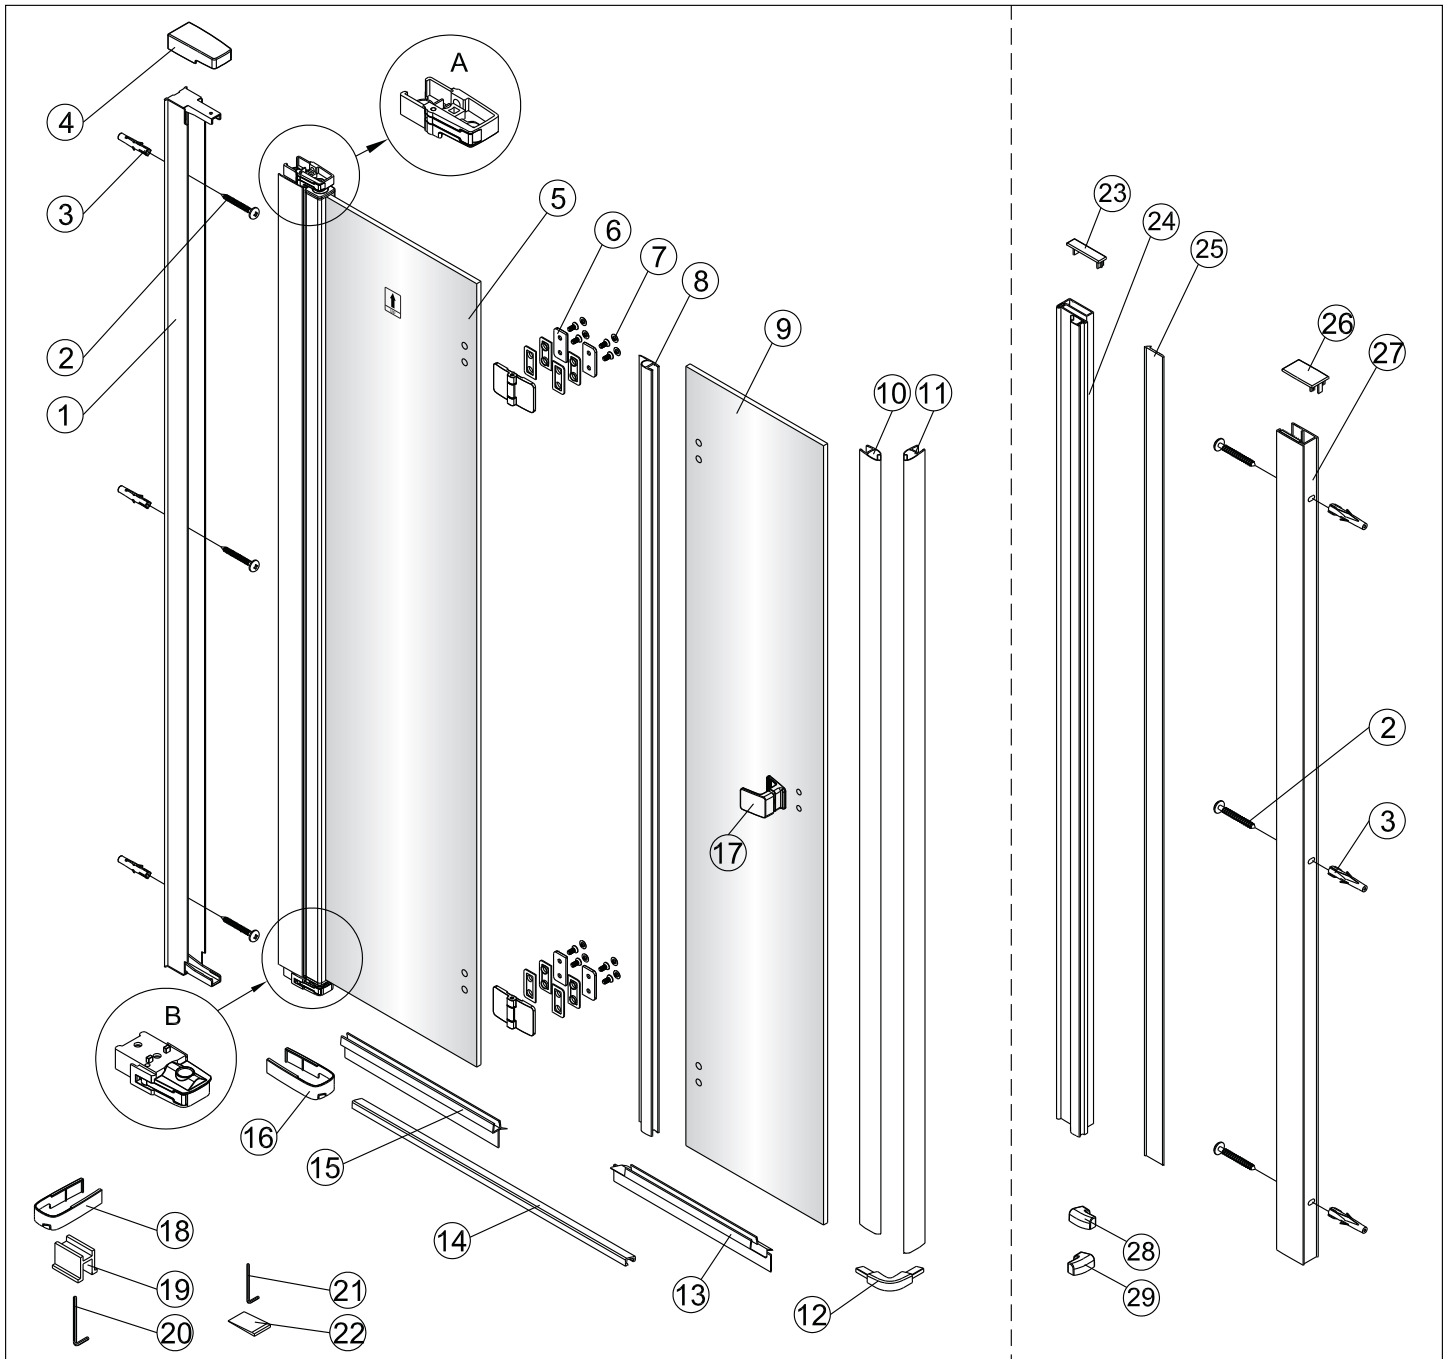


 1X	 3X ST4X40	 3X	 1X	 1X	 2X				
 8X	 1X	 1X	 1X L=1914	 1X	 1X	 1X	 1X	 1X	 1X
 1X	 1X	 1X	 1X	 1X	 1X	 1X	 1X	 1X	
 2X	 1X 4mm	 1X 3mm	 4X	 Ø6.0mm					

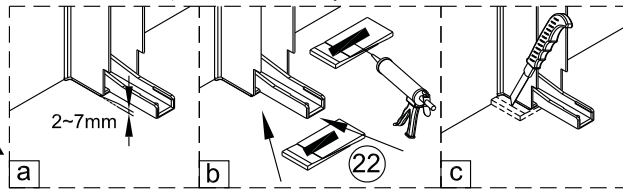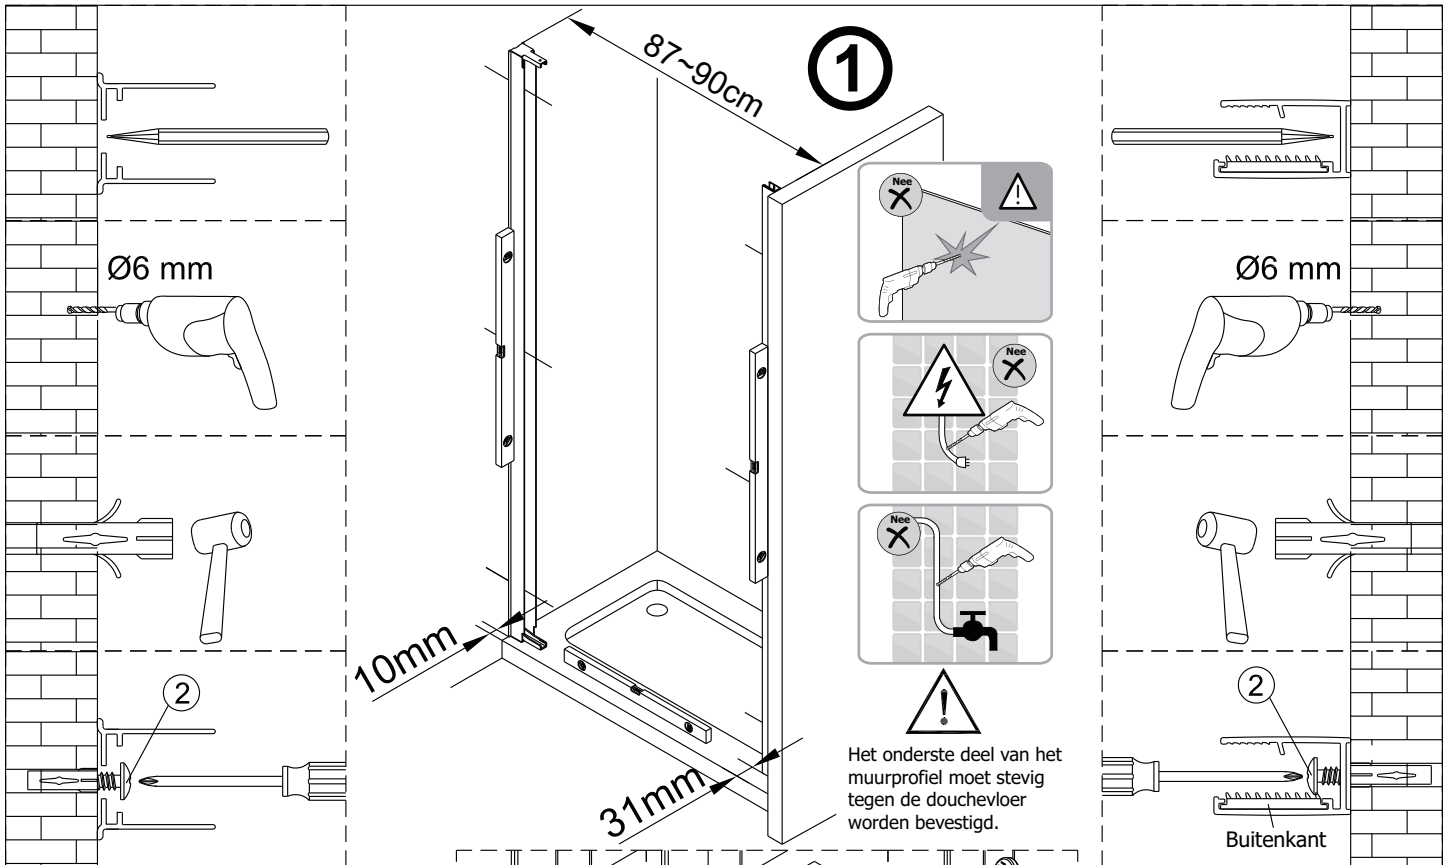




Gebruik de wig om het profiel waterpas te plaatsen indien het verschil tussen 2 en 7 mm ligt.

Breng siliconenkit aan op de wiggen en plaats ze onder het profiel om deze waterpas te monteren.






Snijdt het overbodige materiaal weg.

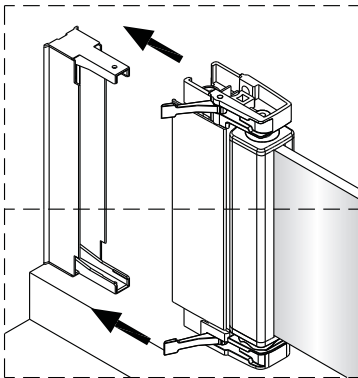



2

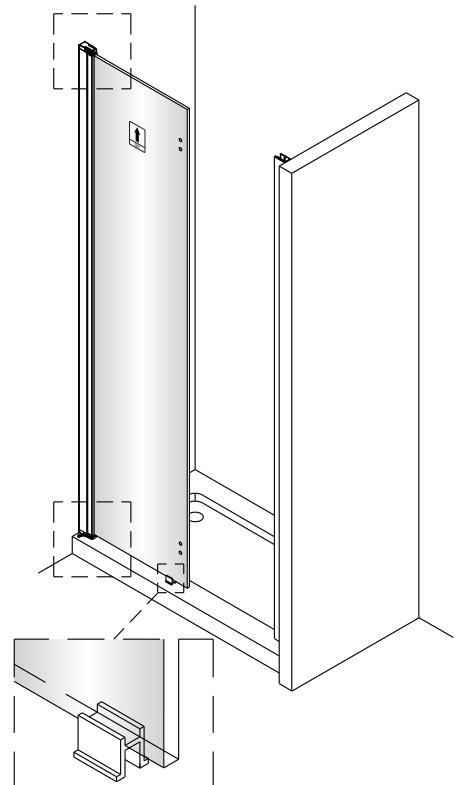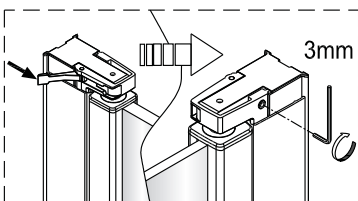
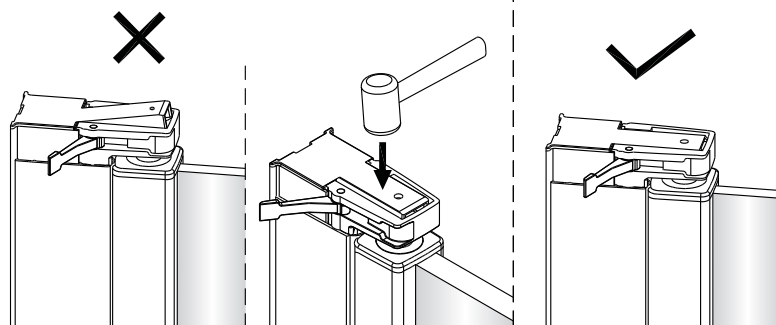


3


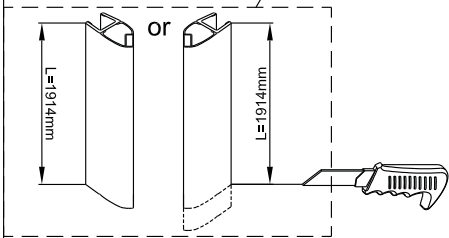
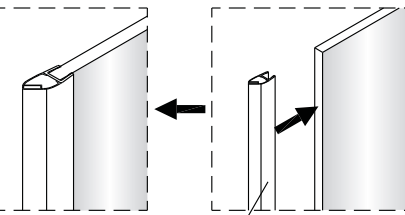
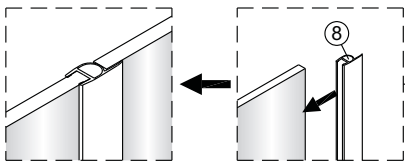
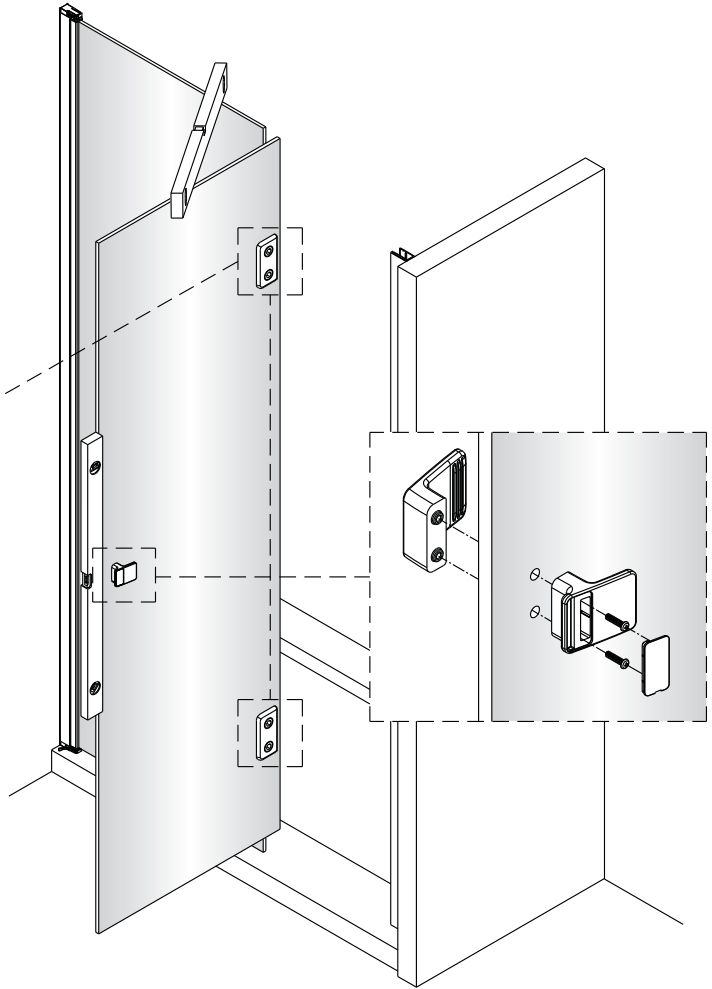
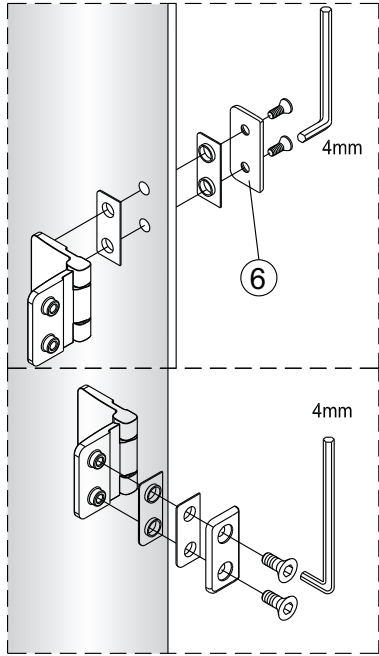


4

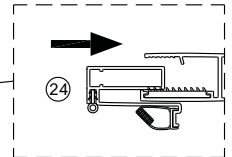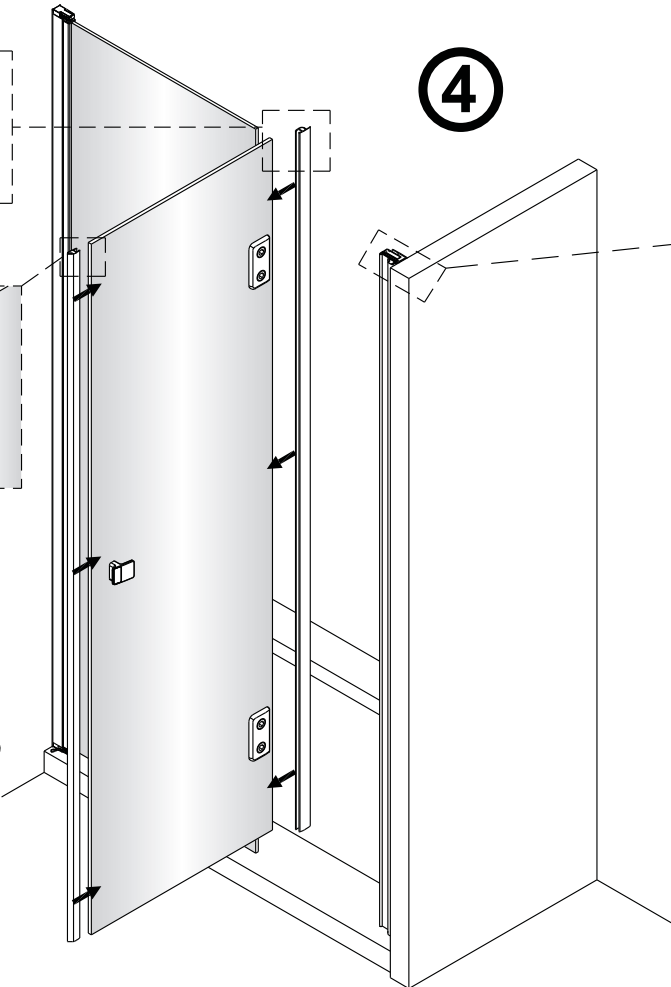

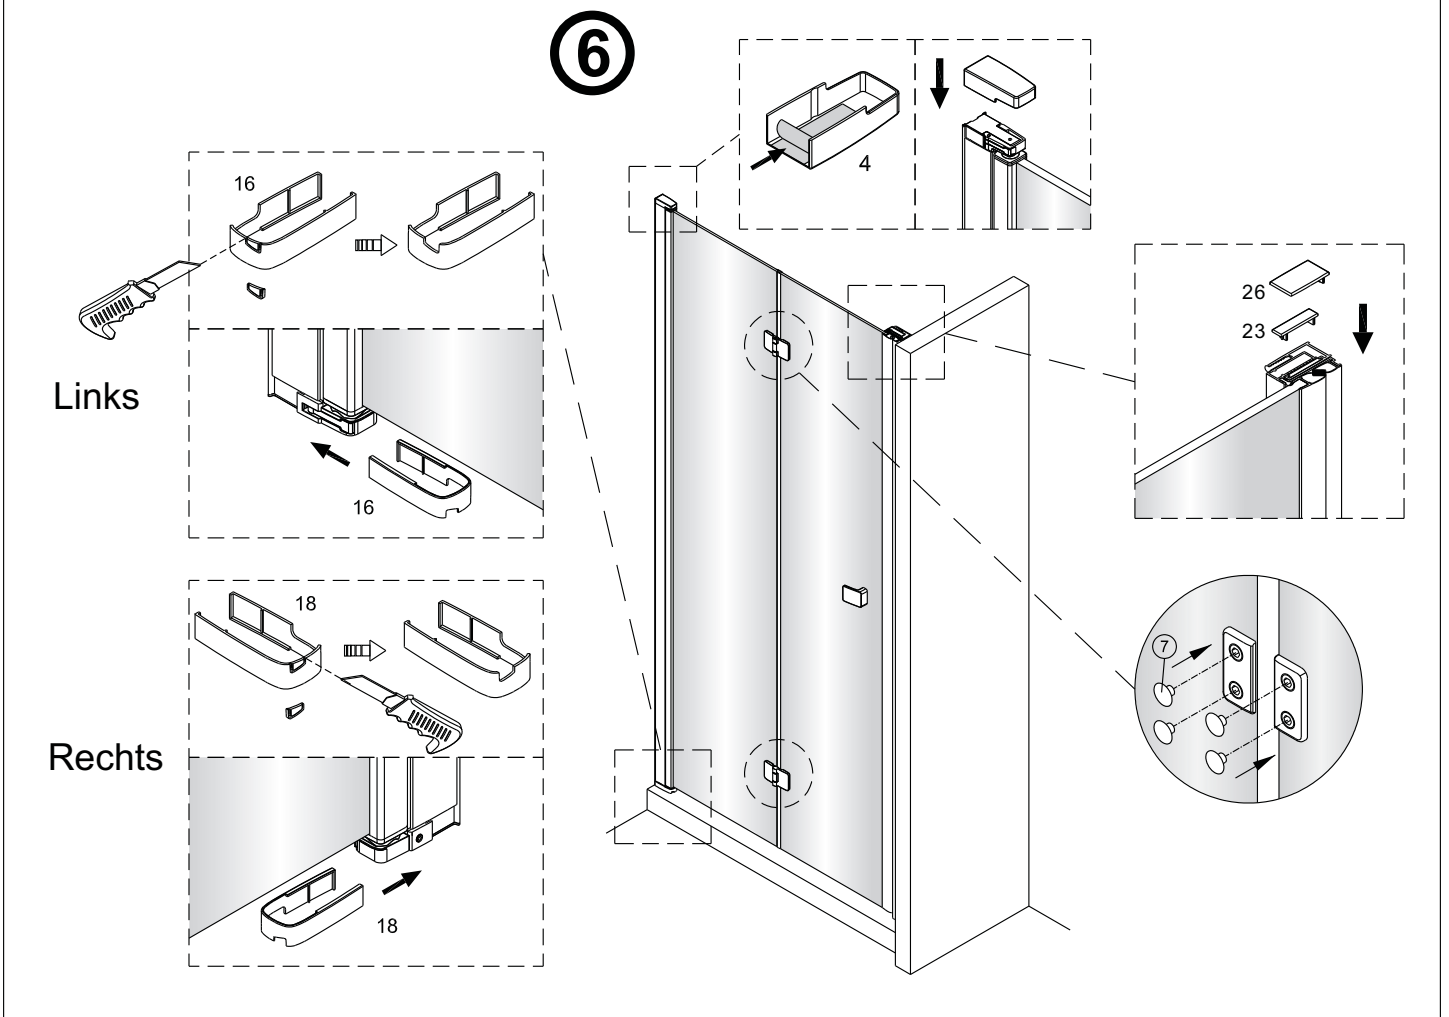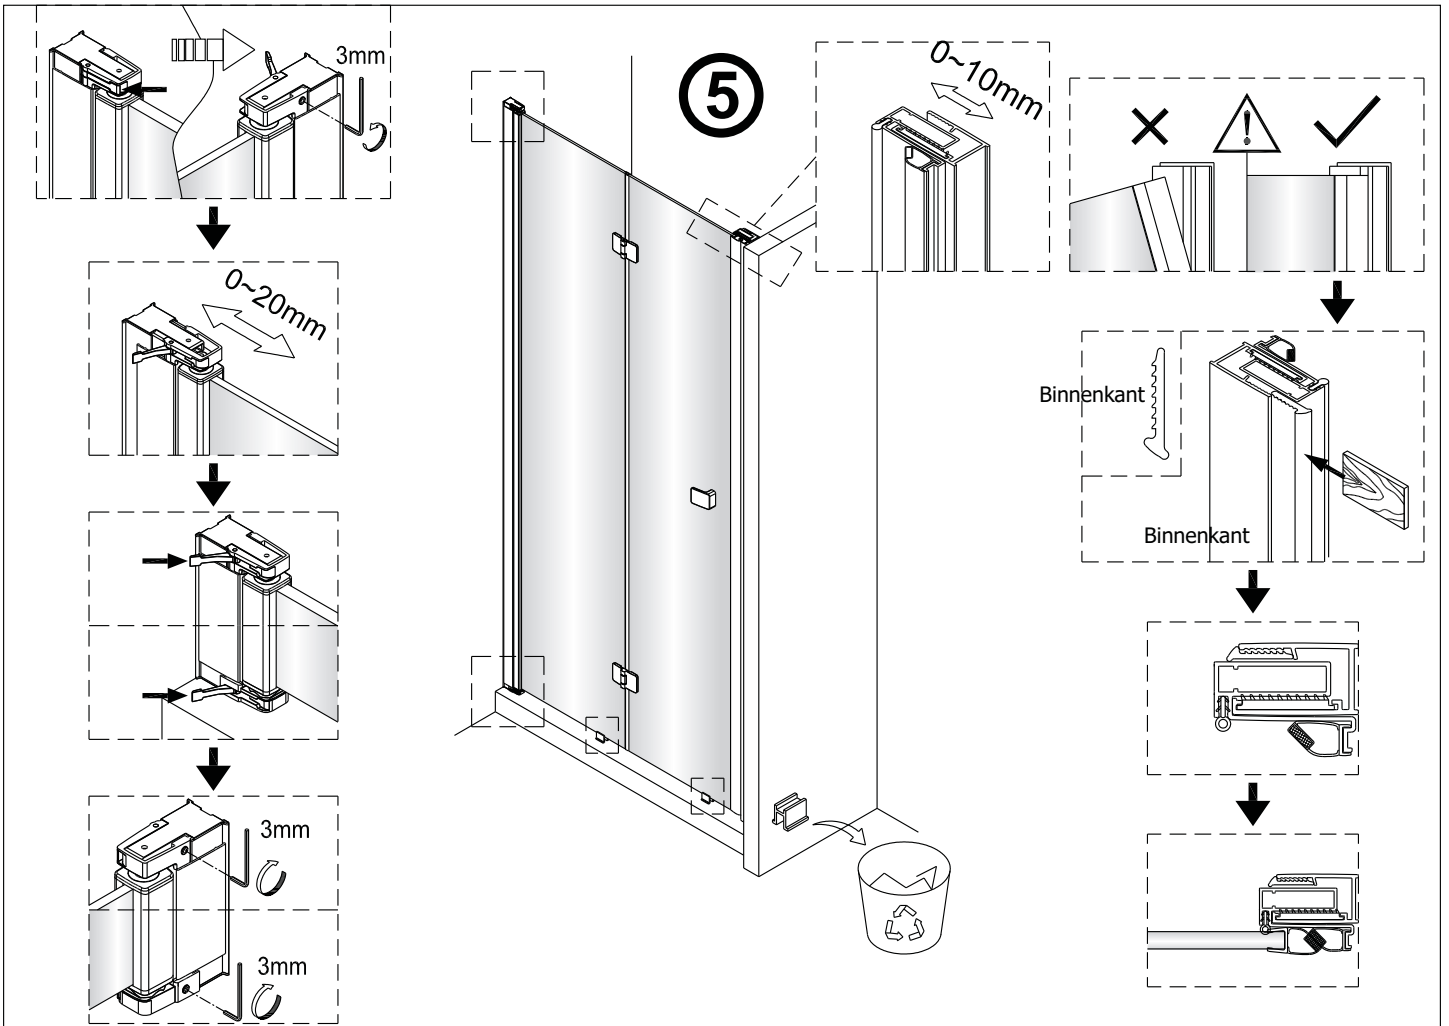

7

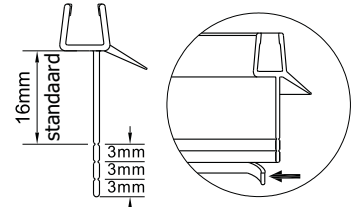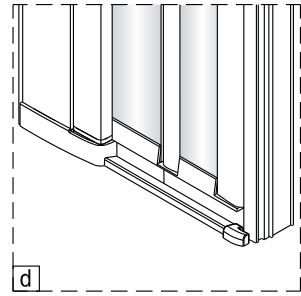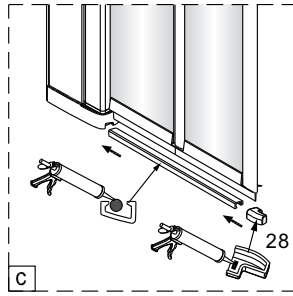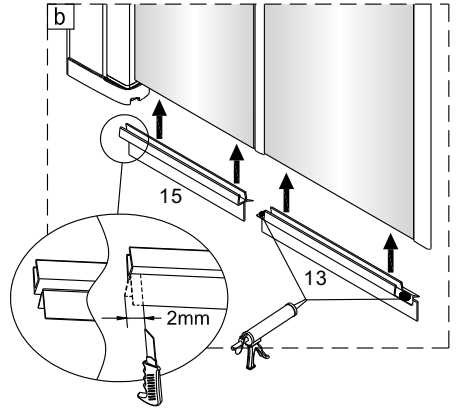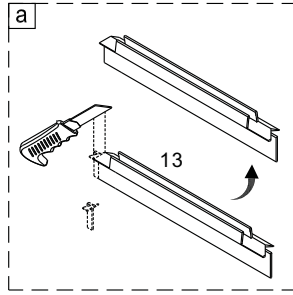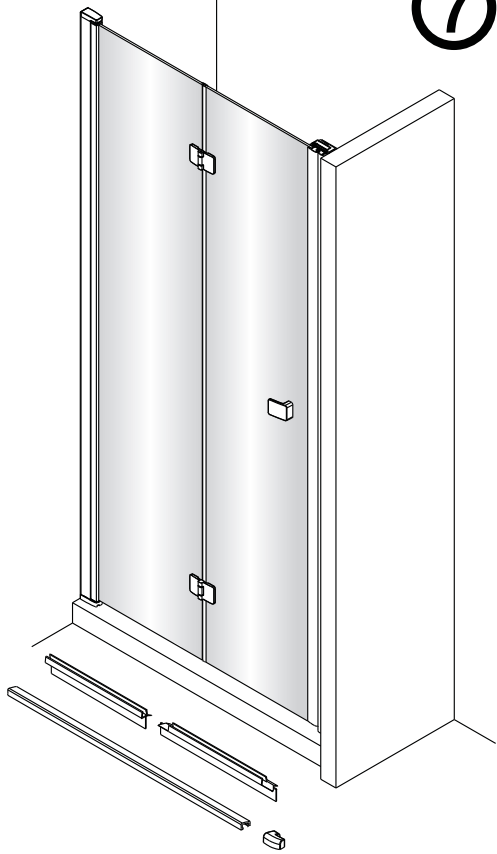

Het bodemprofiel kan worden ingekort indien nodig.

8

