
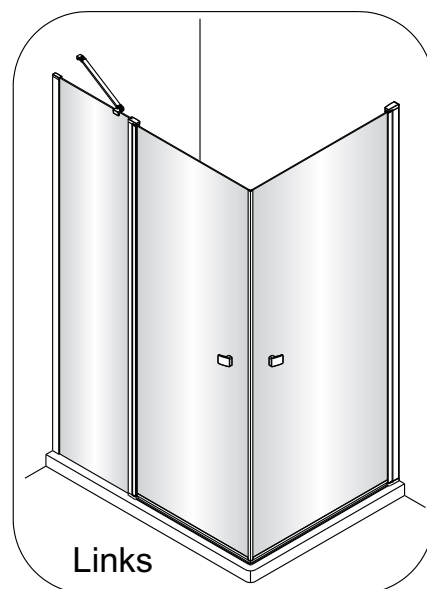



# Alterna

## Montagehandleiding Free Match


### Segment Draaideur + Draaideur

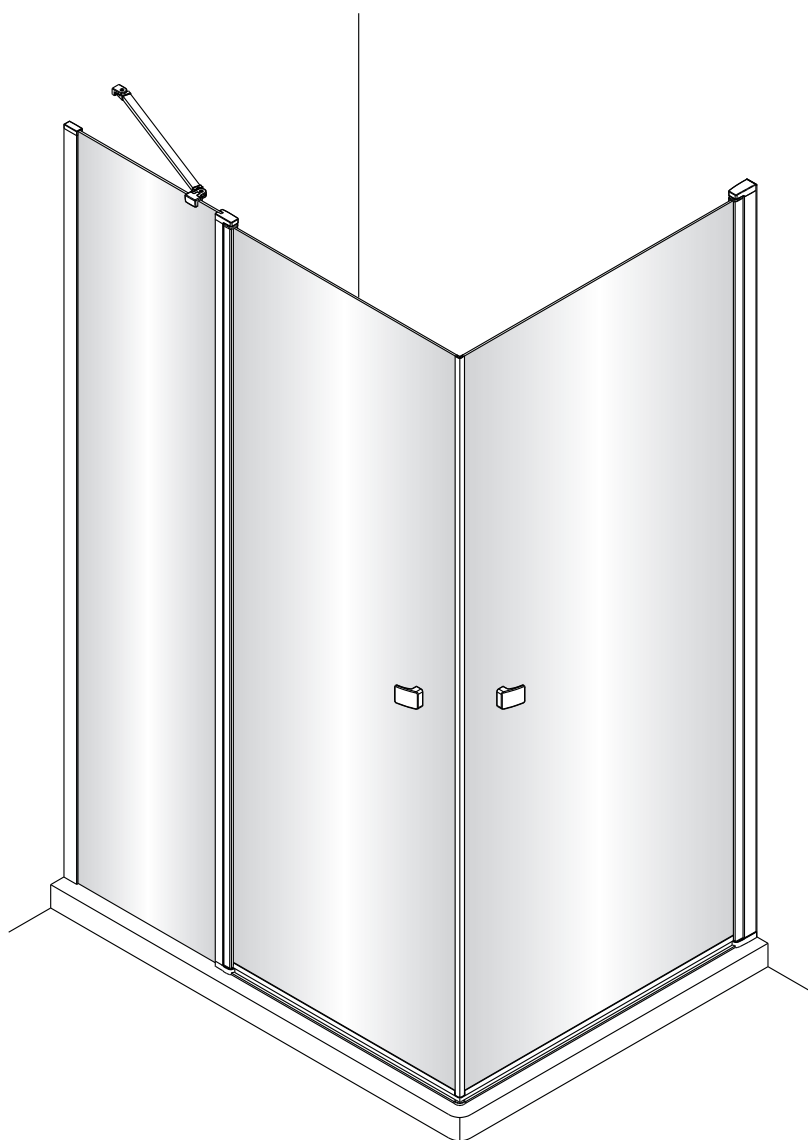


Links

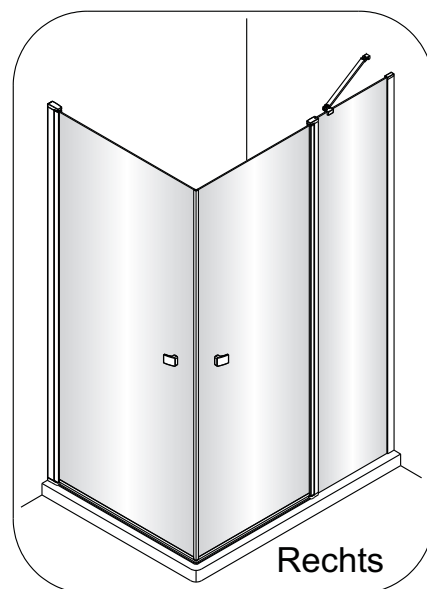

Rechts

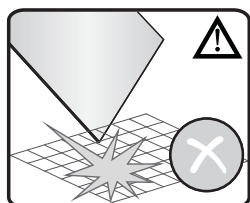


**LET OP!** Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!  
Zet de glaswand niet op een van de punten,  
want daardoor kan hij breken.

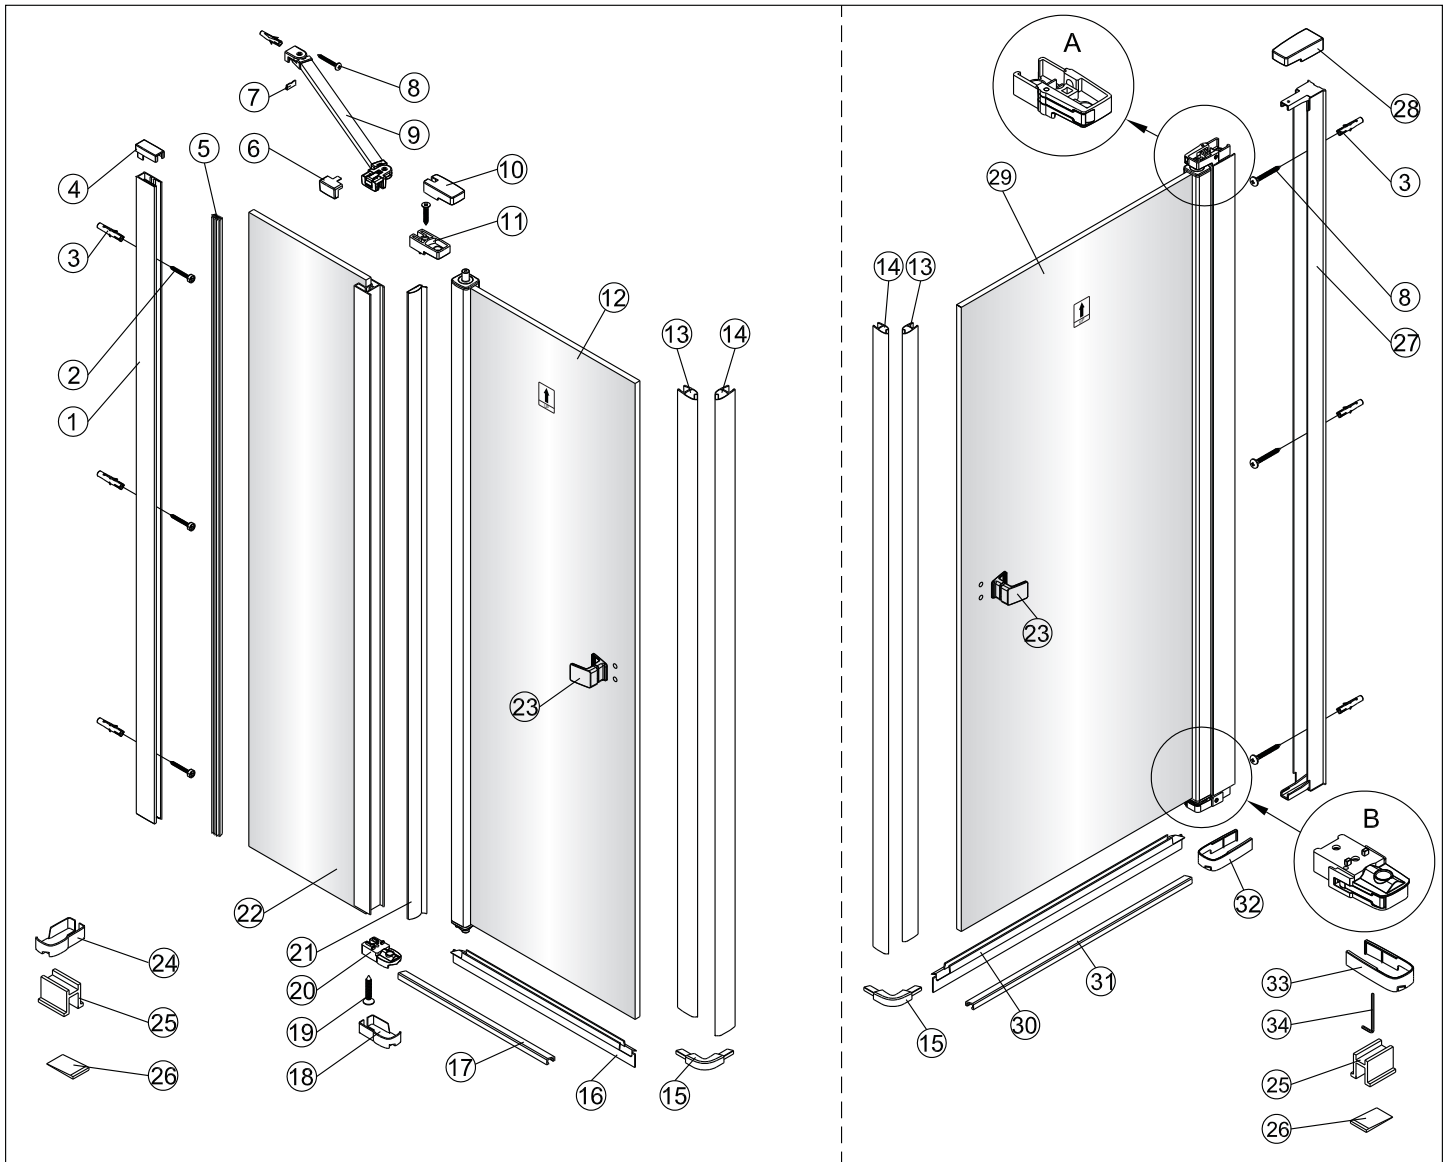




1  1X	2  3X ST4X40	3  4X	4  1X	5  1X	6  1X	3  3X	8  3X ST4X40	13  1X L=1914	14  1X
7  1X	8  1X ST4X40	9  1X	10  1X	11  1X	12  1X	15  1X	23  1X	25  1X	26  4X
13  1X L=1914	14  1X	15  1X	16  1X	17  1X	18  1X	27  1X	28  1X	29  1X	30  1X
19  2X ST4X25	20  1X	21  1X	22  1X	23  1X	24  1X	31  1X	32  1X	33  1X	34  1X 3mm
25  1X	26  4X								

Links

Rechts

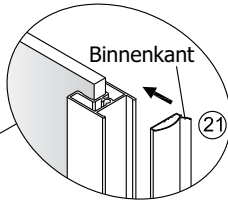


1

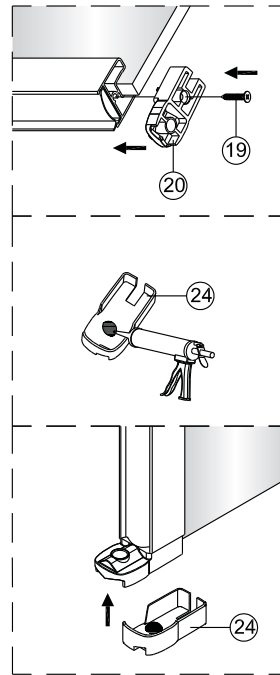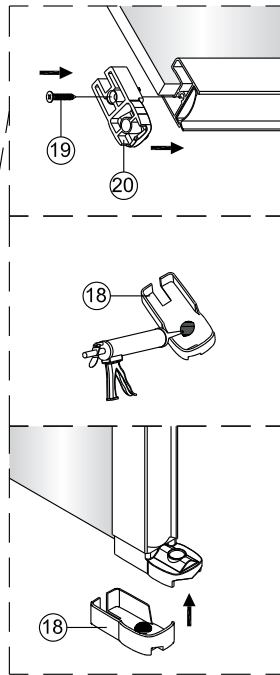
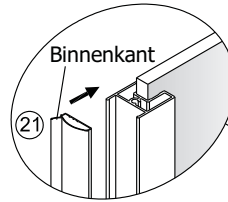


Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling. Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.



	A1(cm)	A2(cm)
QXP80	76.2~78.2	75.5~77.5
QXP90	86.2~88.2	85.5~87.5
QXP10	96.2~98.2	95.5~97.5

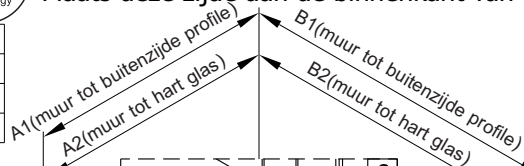


	B1(cm)	B2(cm)
QXJ90	87~89	85.5~87.5
QXJ10	97~99	95.5~97.5
QXJ12	117~119	115.5~117.5

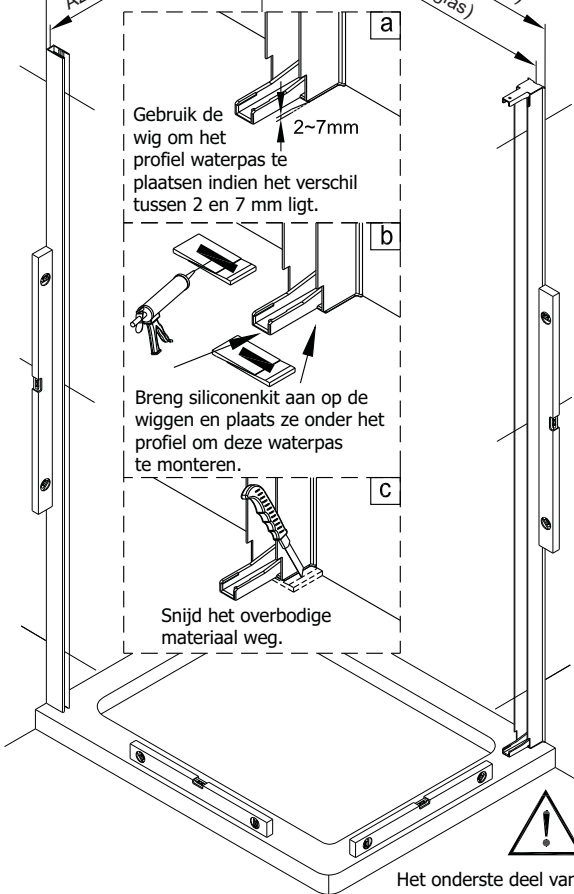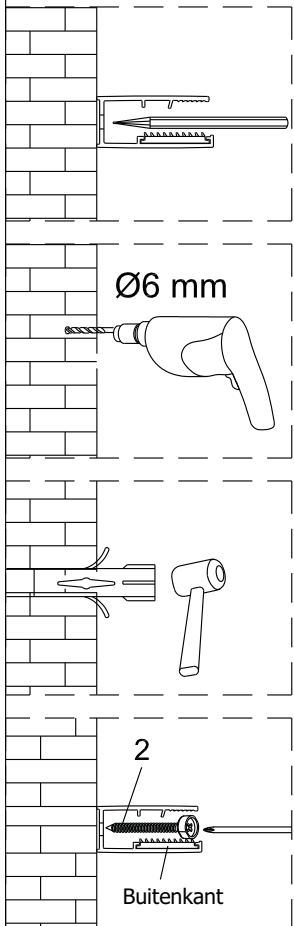


2

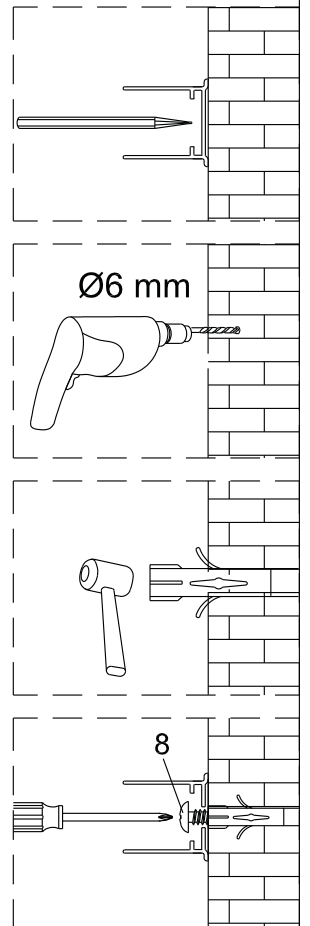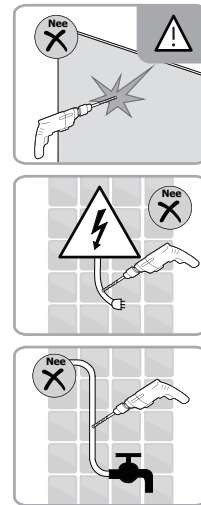




Het onderste deel van het muurprofiel moet stevig tegen de douchevloer worden bevestigd.

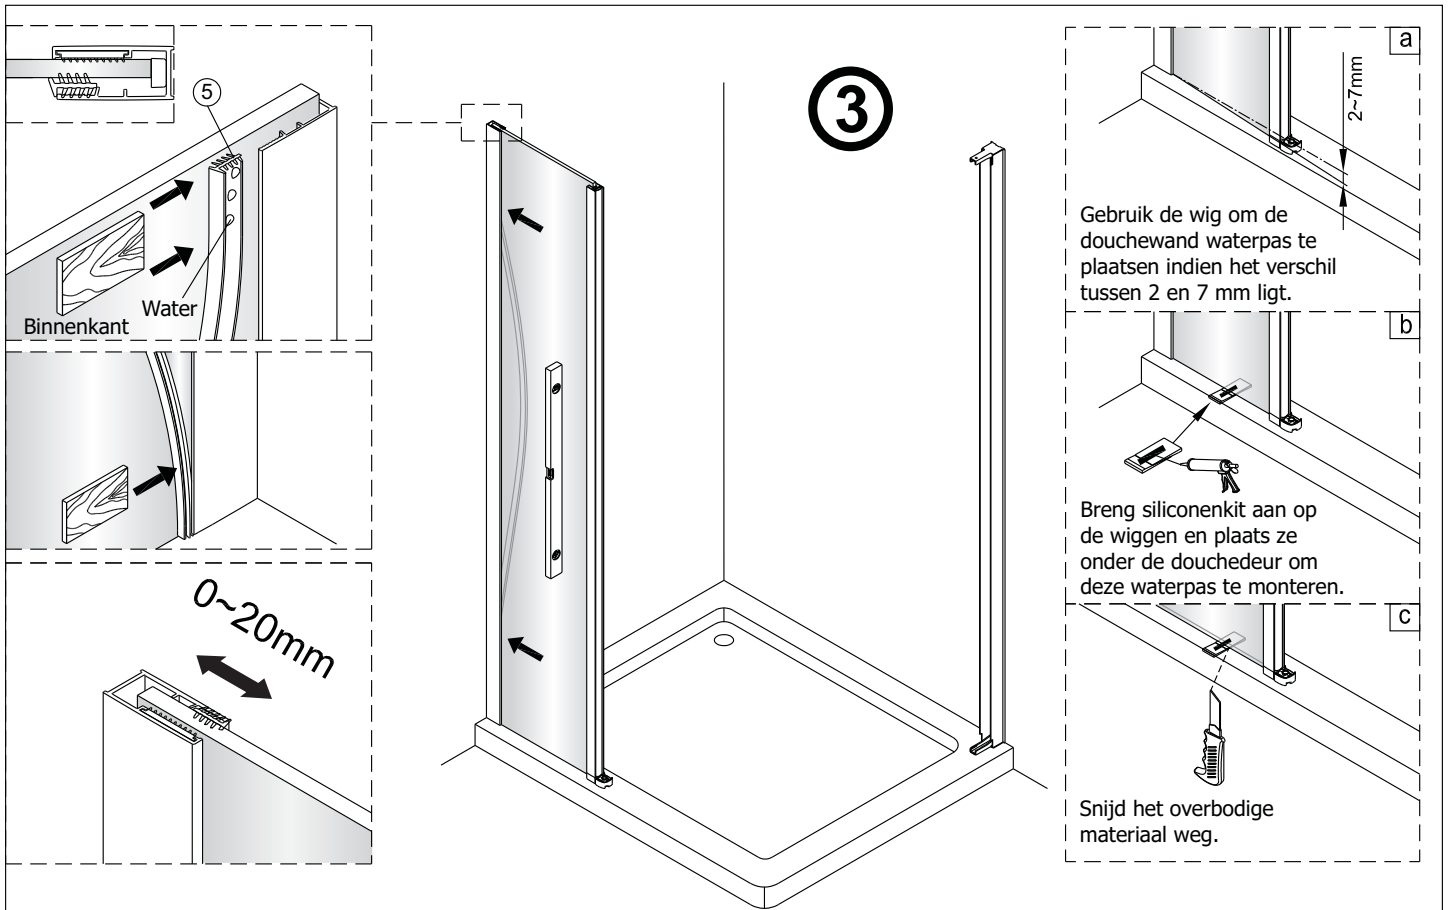



Het glas is aan deze zijde voorzien van Easy Clean behandeling. Plaats deze zijde aan de binnenkant van de douche.



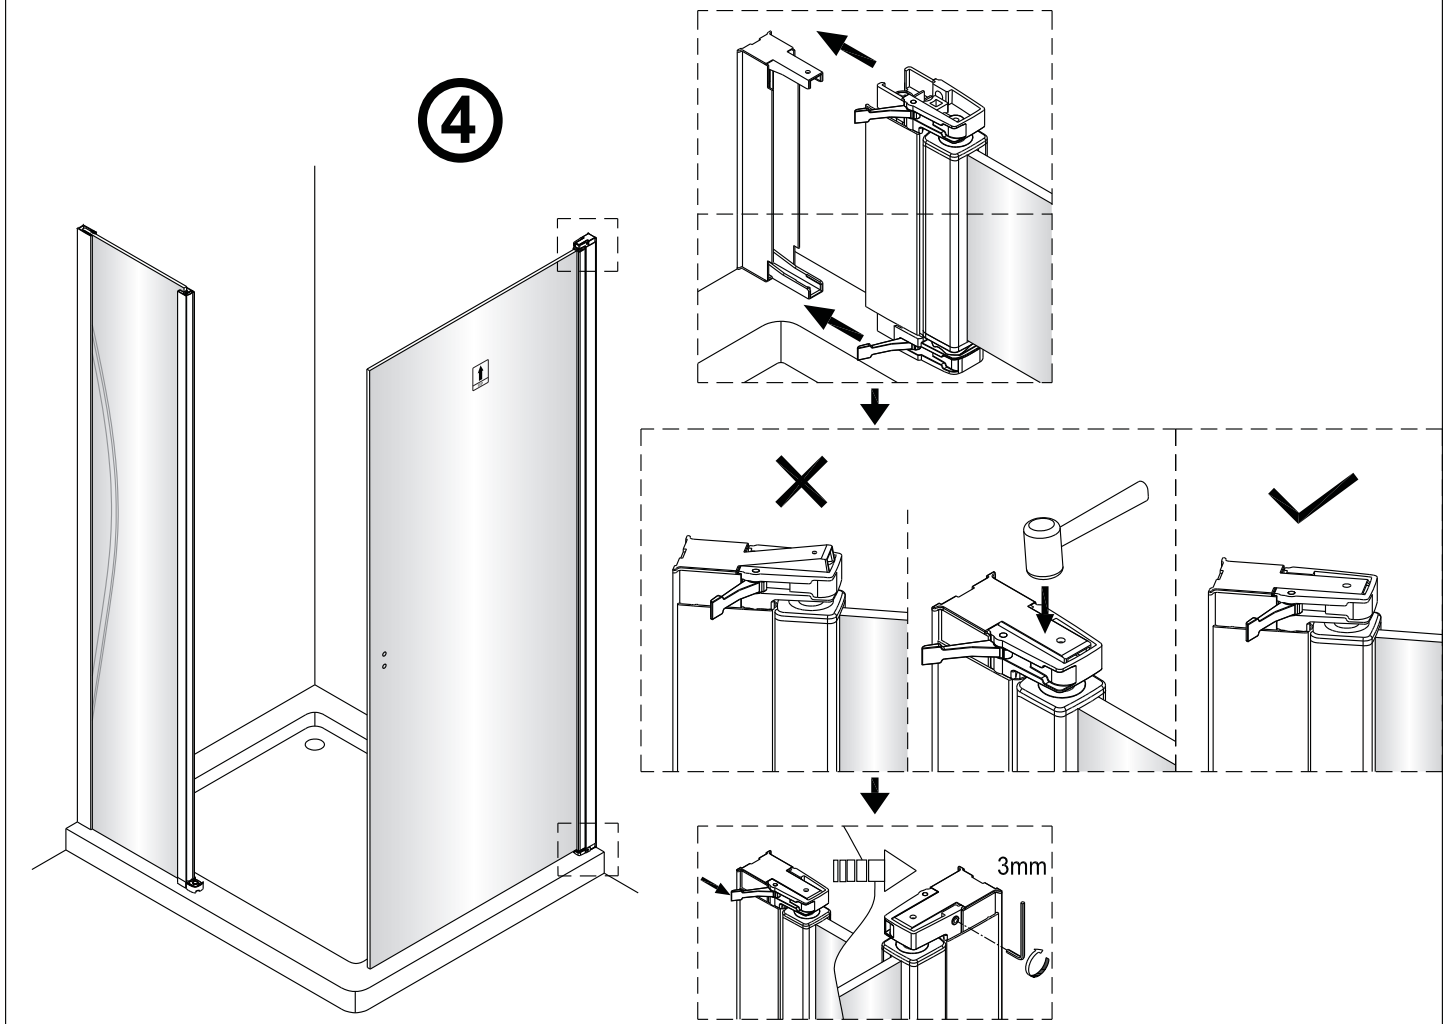


5


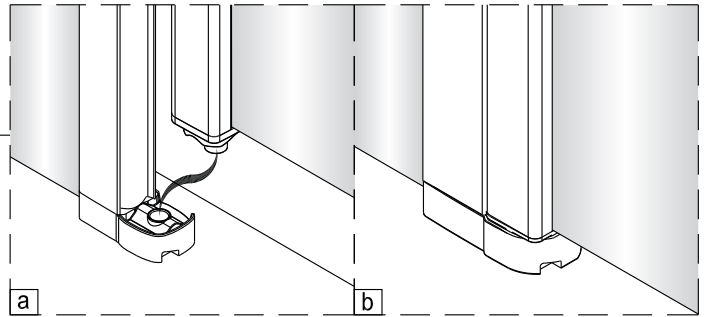
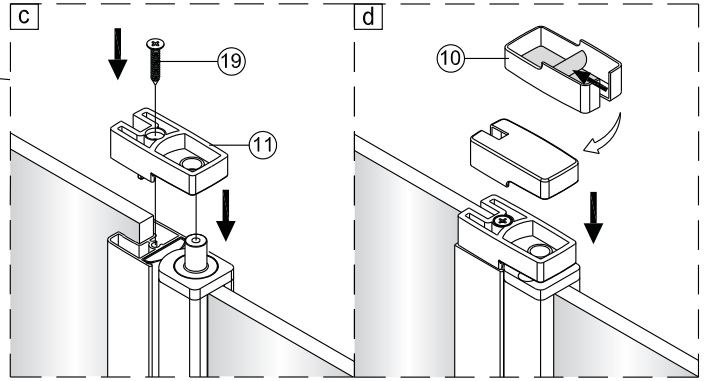
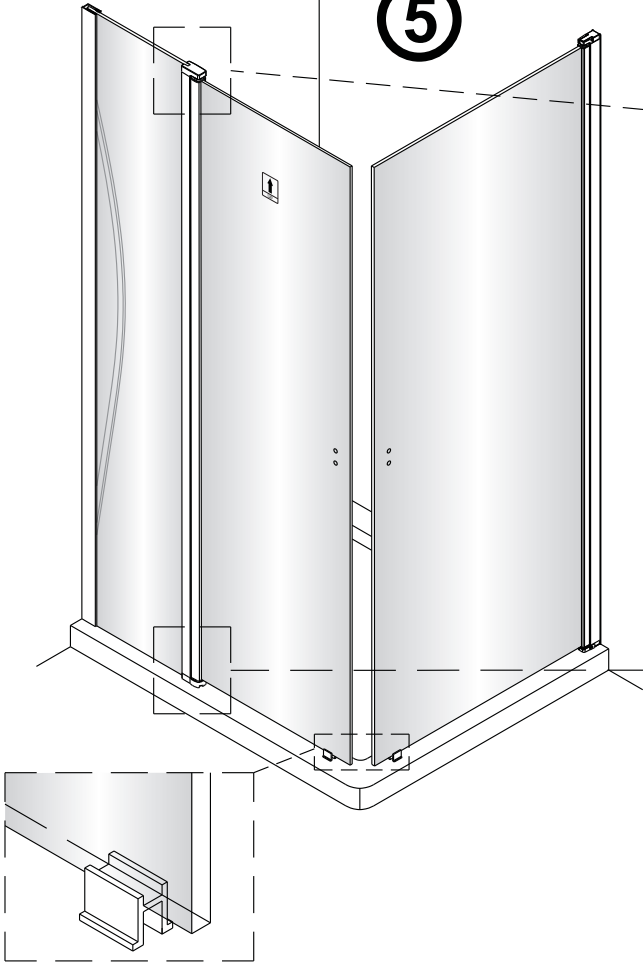


6

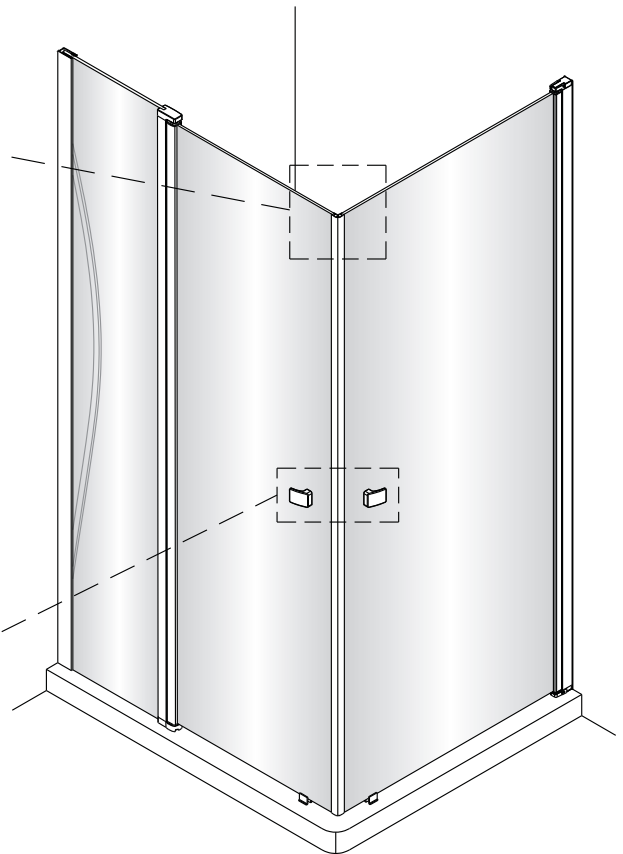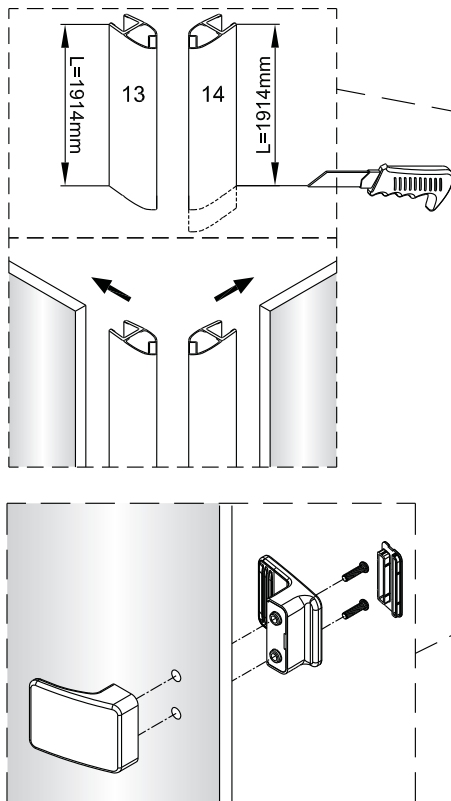


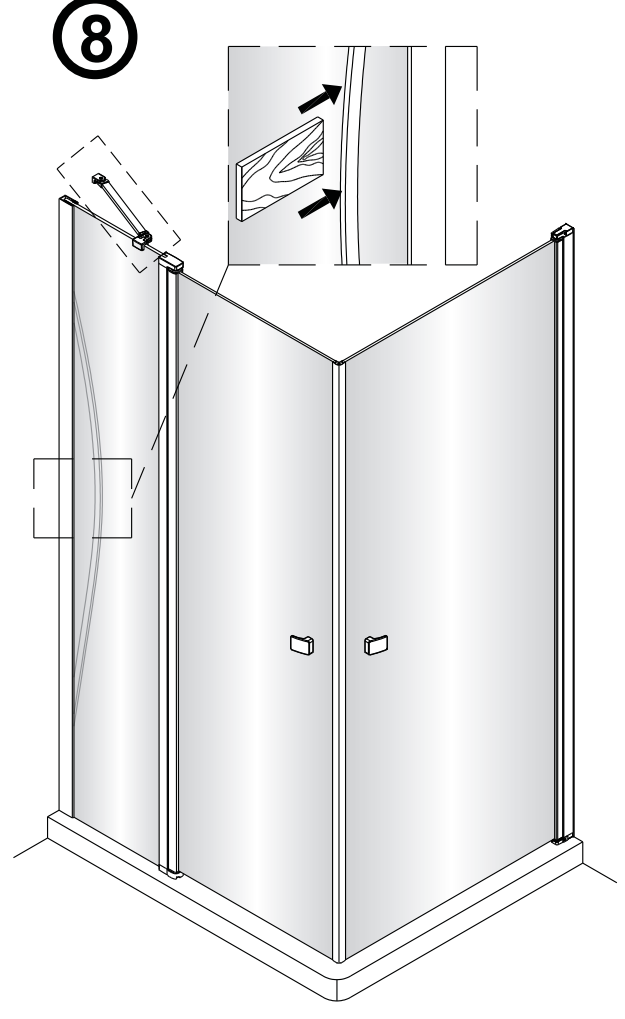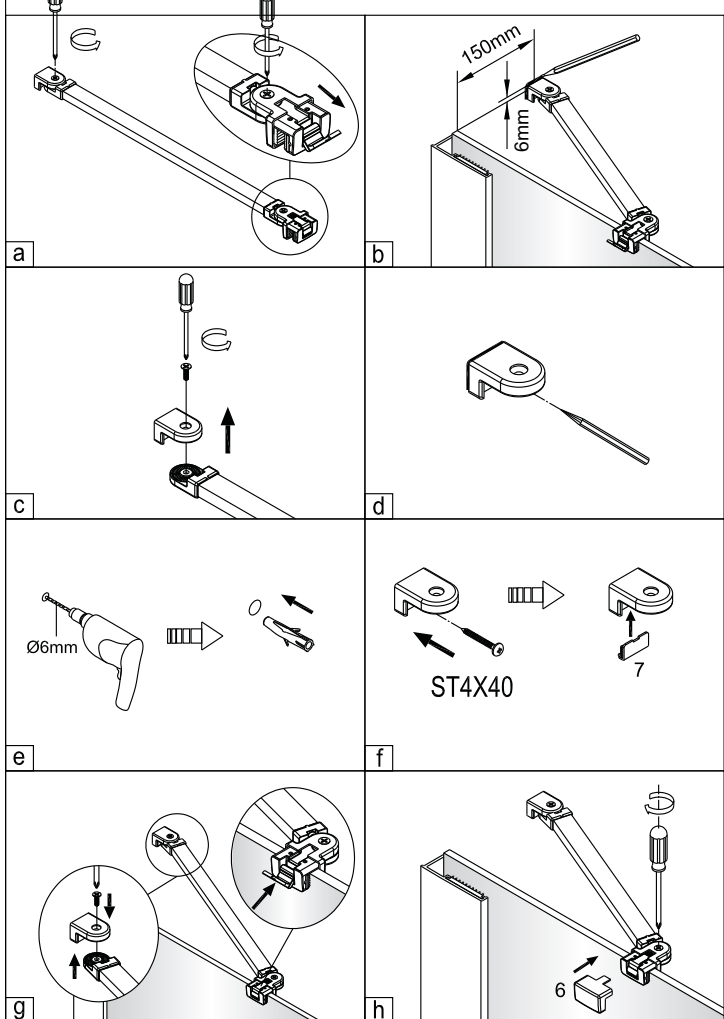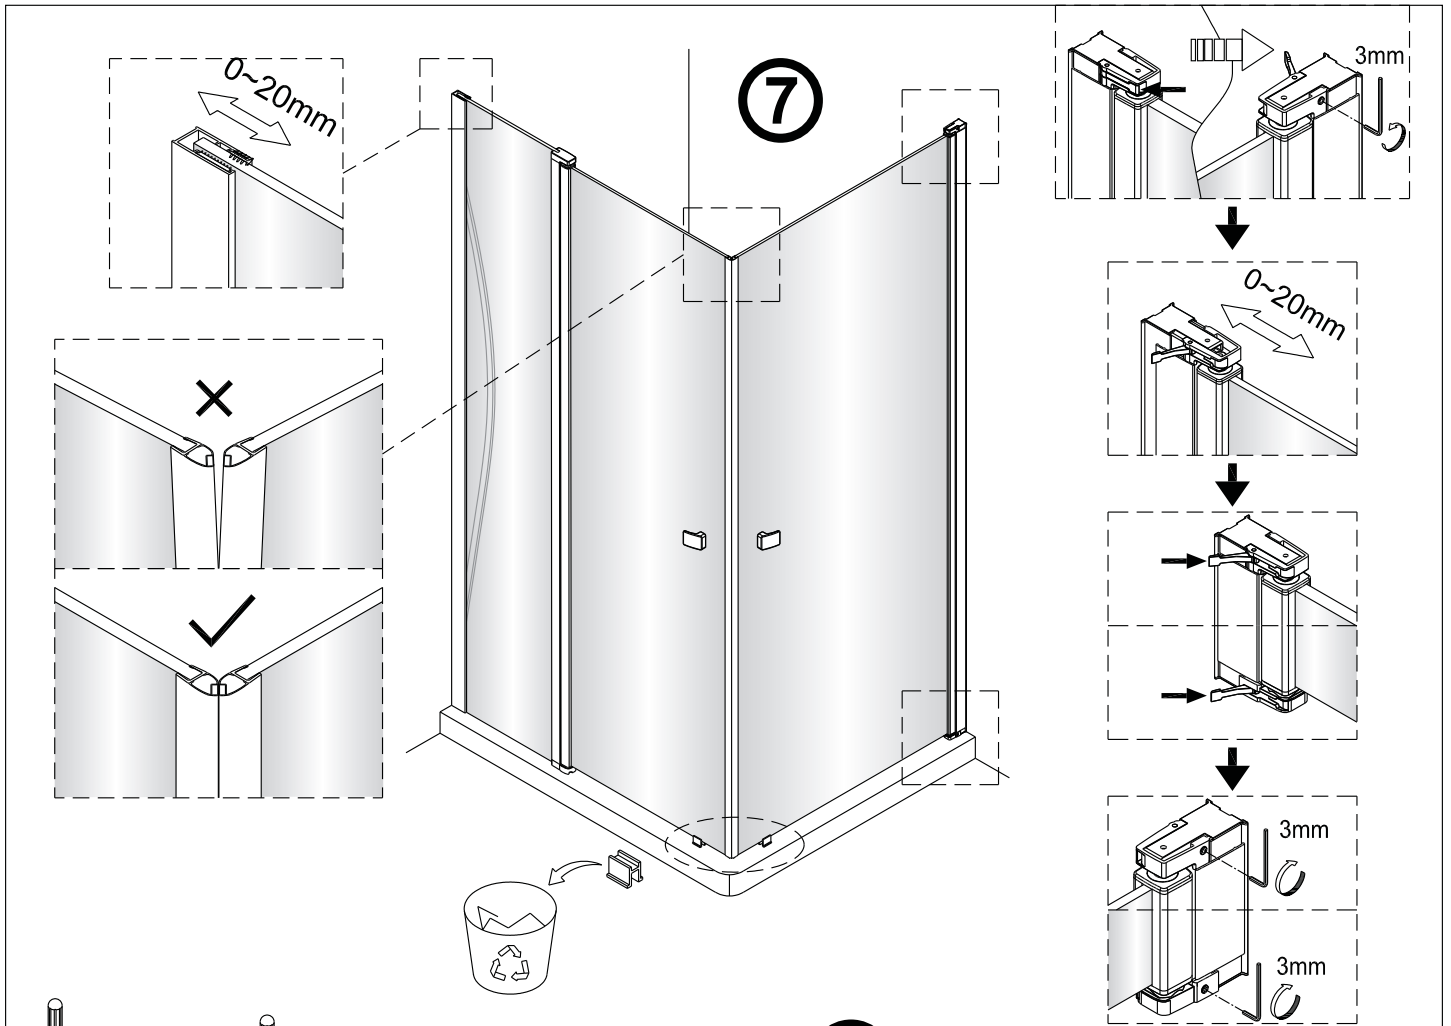

9

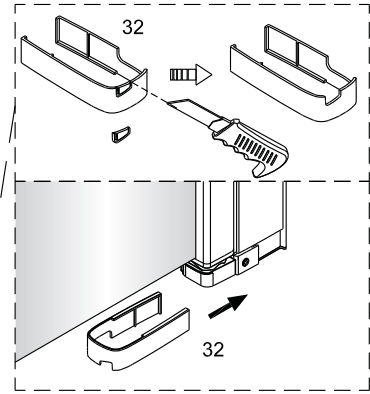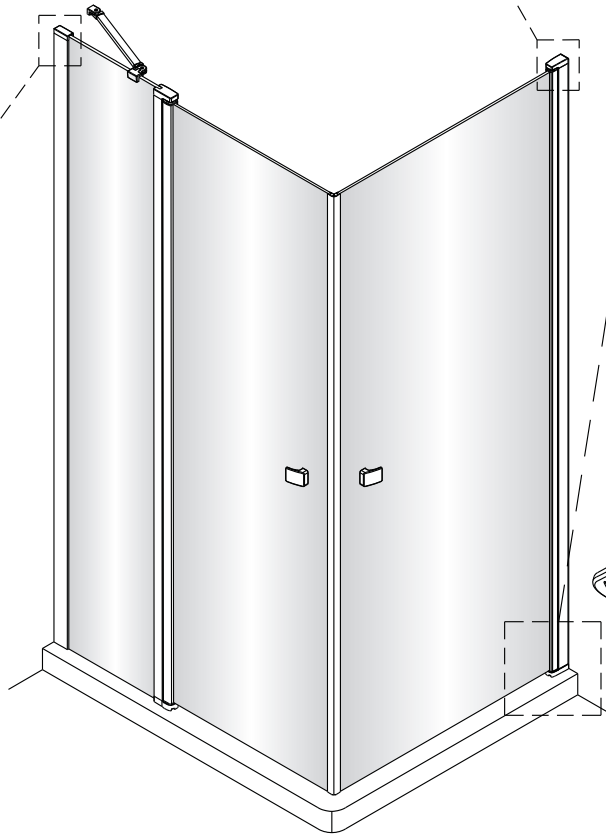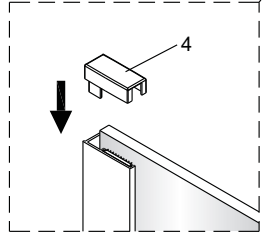
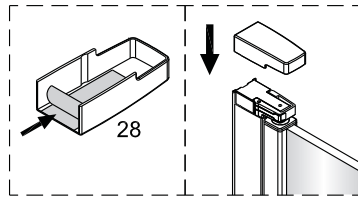


Links




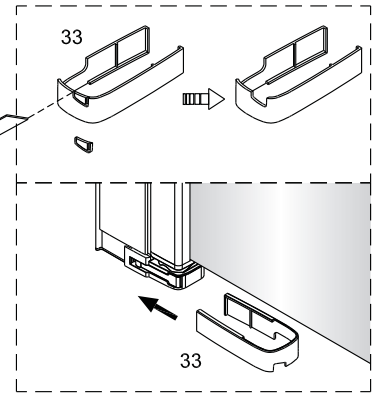


Rechts

10

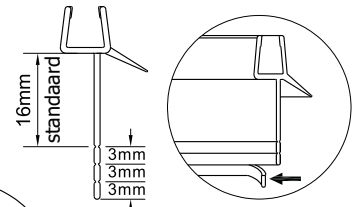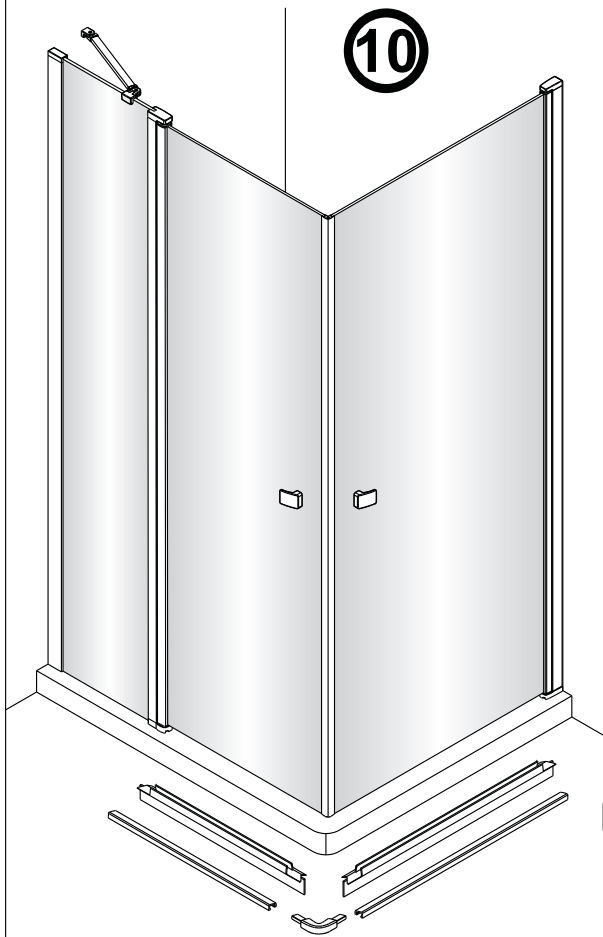

Het bodemprofiel kan worden ingekort indien nodig.

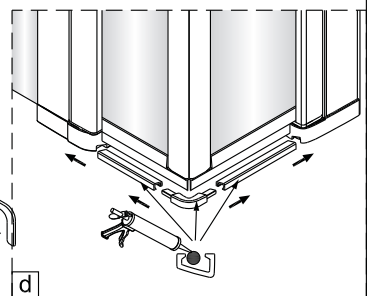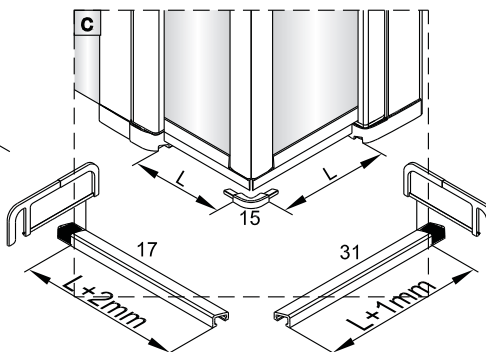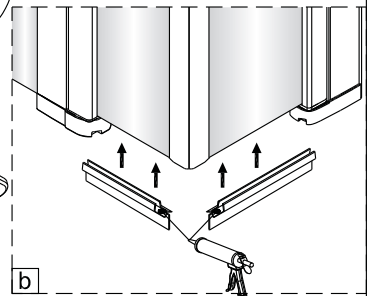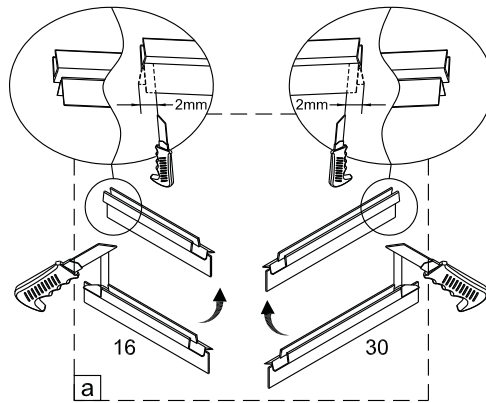

11

