

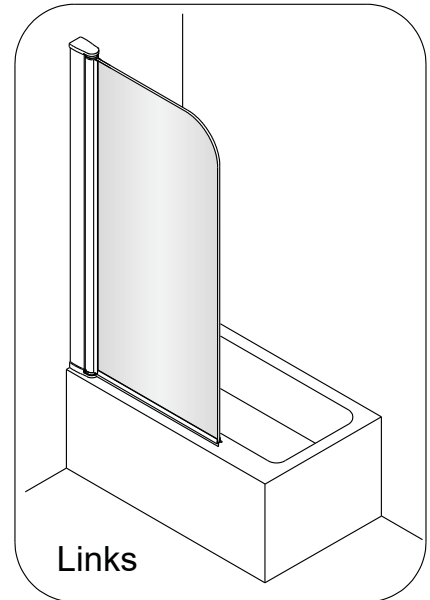



# Montagehandleiding Free Bath Base 1565806

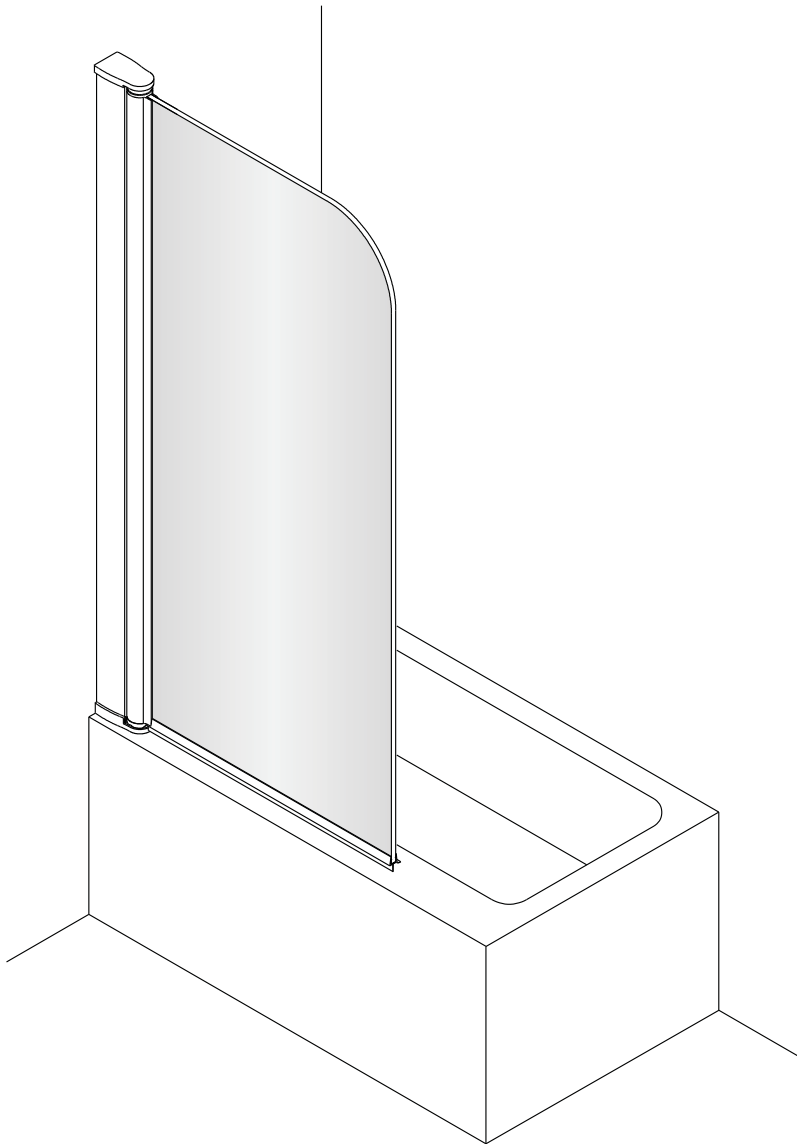


Links

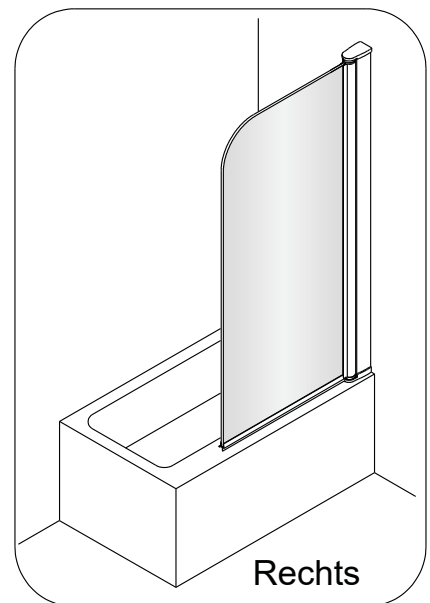

Rechts

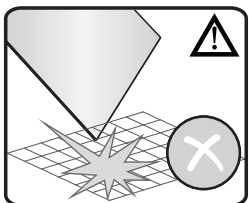



**LET OP!** Gehard veiligheidsglas. Voorzichtig hanteren!  
Zet de glaswand niet op een van de punten,  
want daardoor kan hij breken.



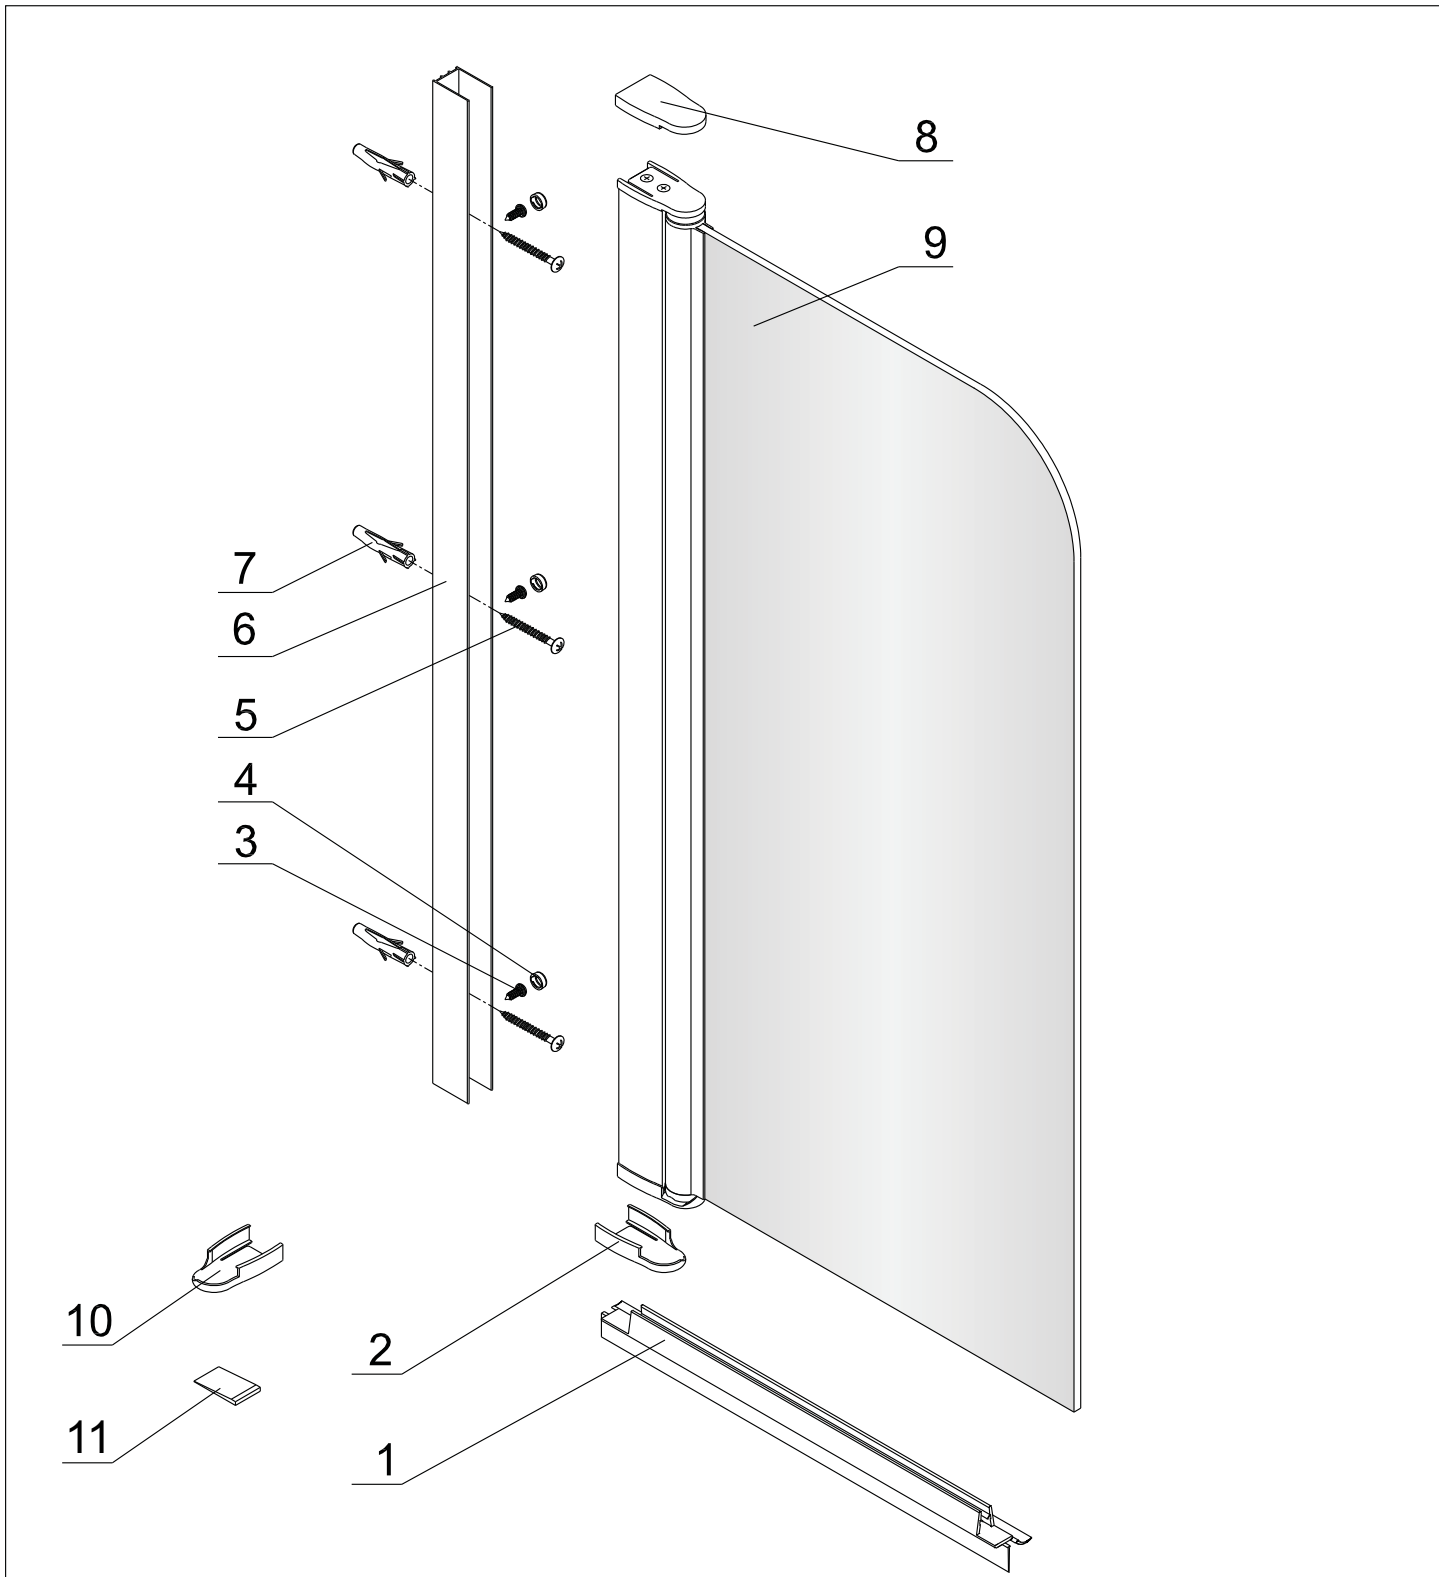


1 x1	2 x1	3 x3 ST3.5x10	4 x3	5 x3 ST4x40	6 x1	7 x3	8 x1
---------	---------	---------------------	---------	-------------------	---------	---------	---------


9 x1	10 x1	11 x2				
---------	----------	----------	--	--	--	--

	Ø6.0mm Ø2.8mm				

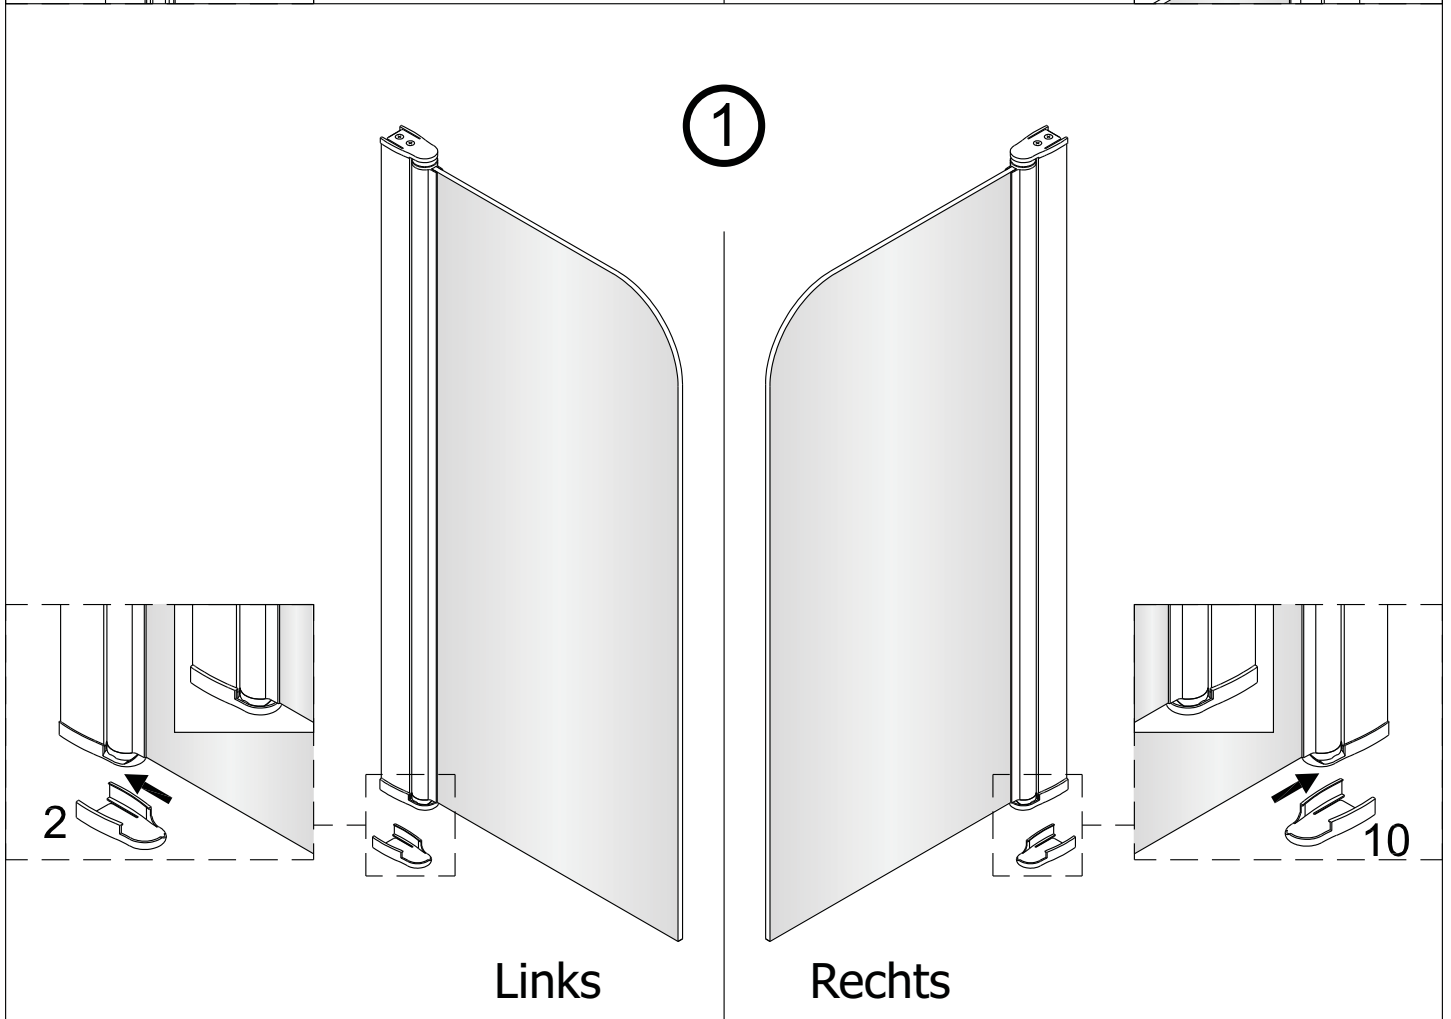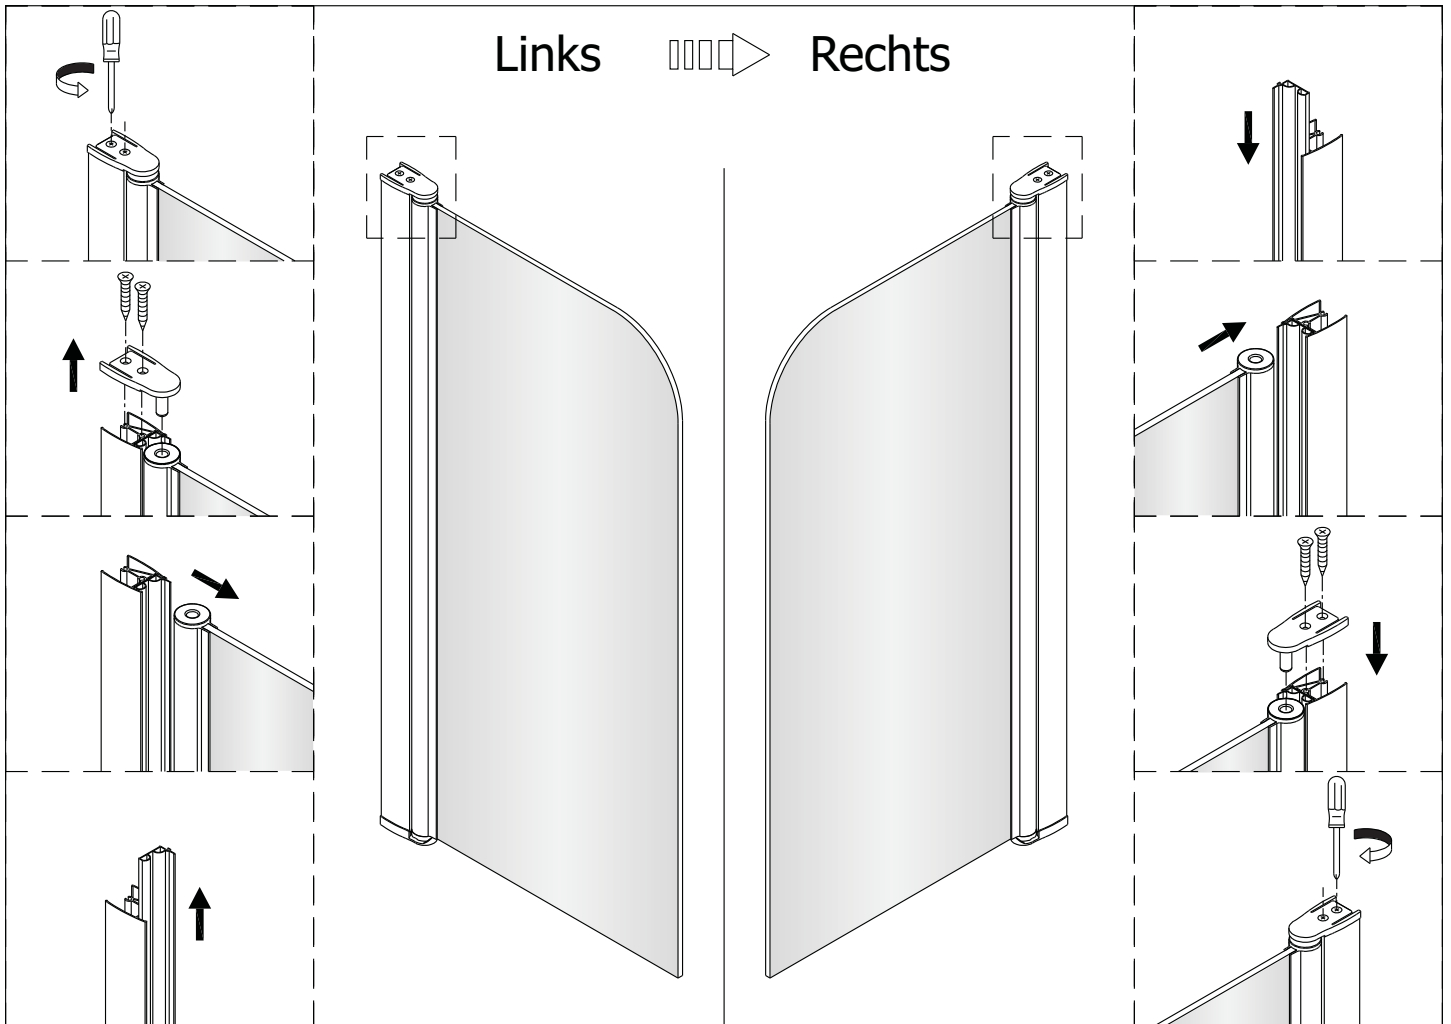

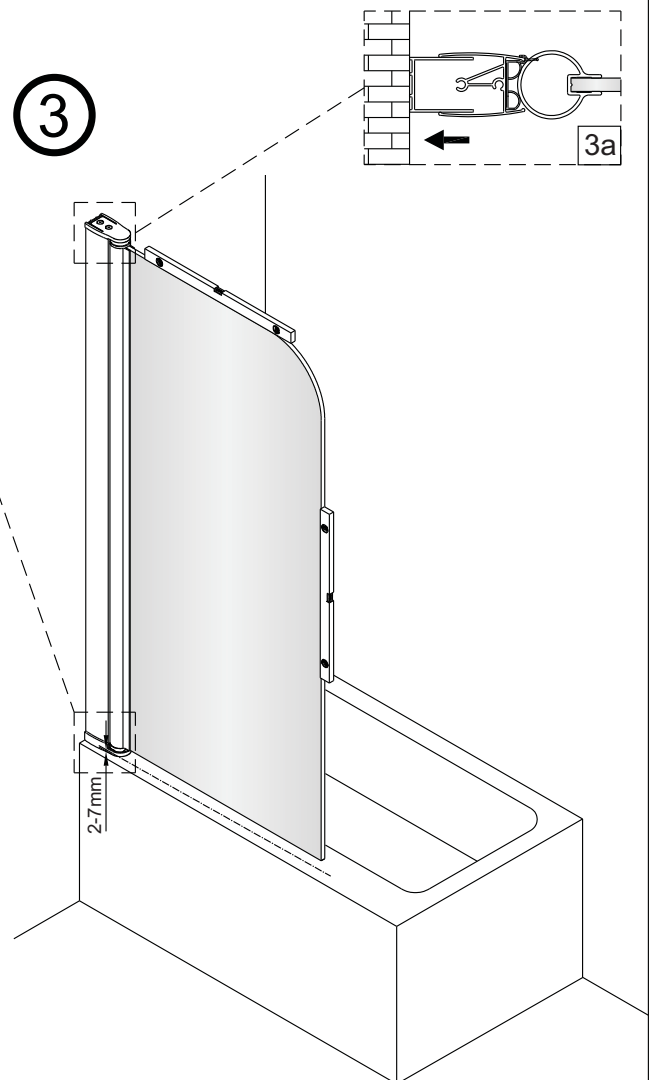
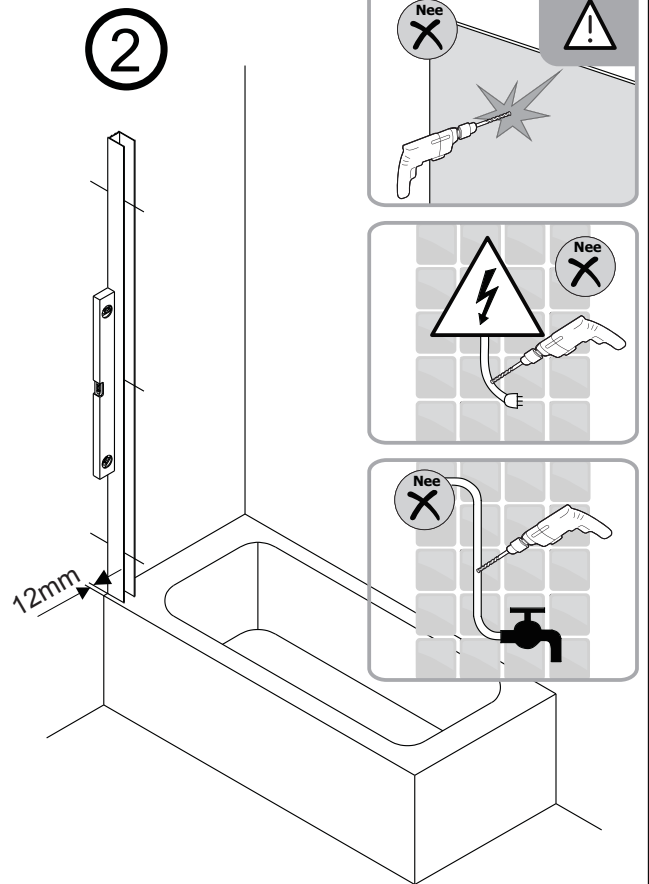
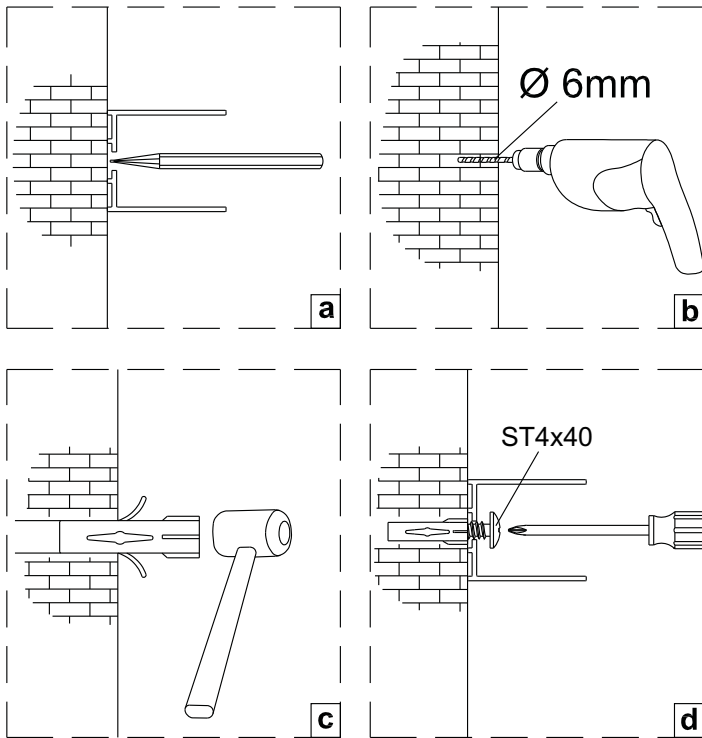


Gebruik de wig om de douchewand waterpas te plaatsen indien het verschil tussen 2 en 7 mm ligt.

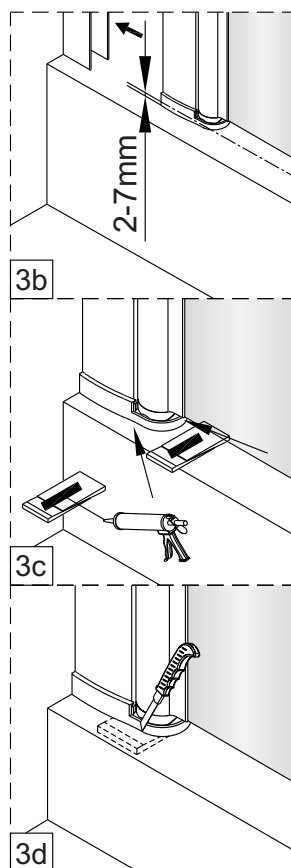


Breng siliconenkit aan op de wiggen en plaats ze onder de douchewand om deze waterpas te monteren.




Snijd het overbodige materiaal weg.

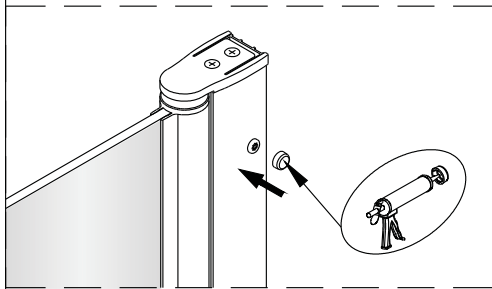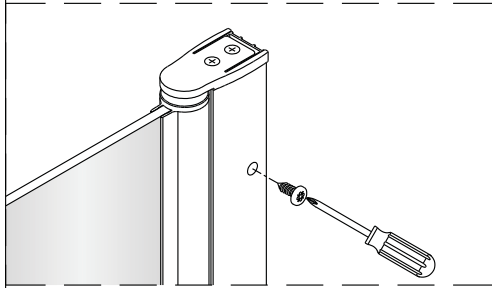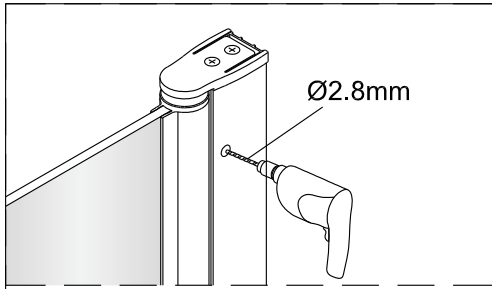

4

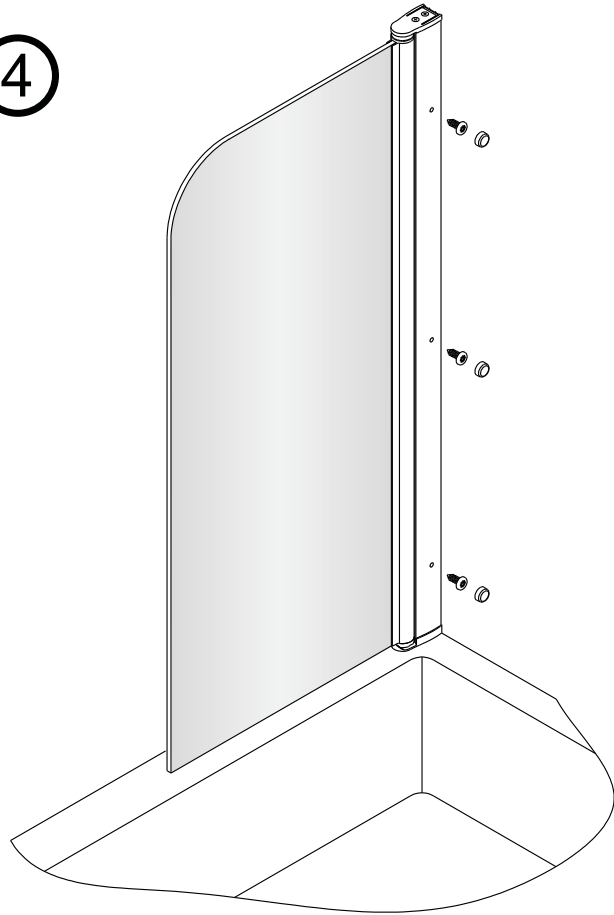

5

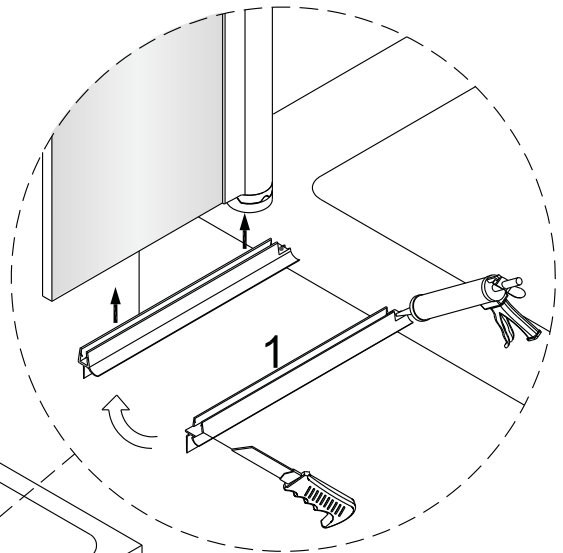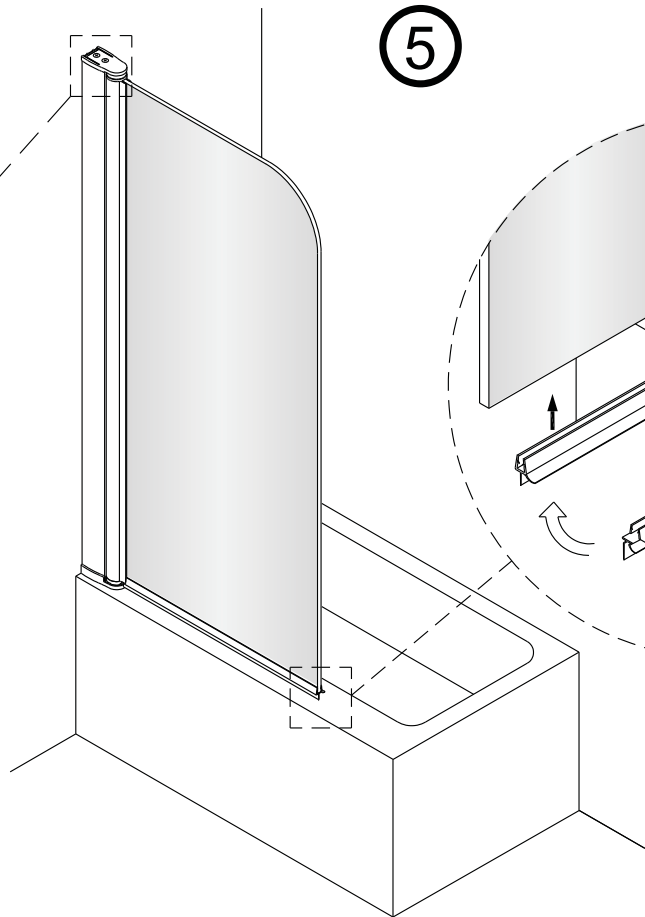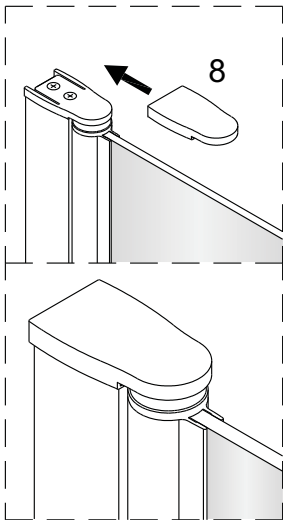

6

