


VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding


1.

▲ Monteer het bad op een mat om beschadiging te voorkomen.

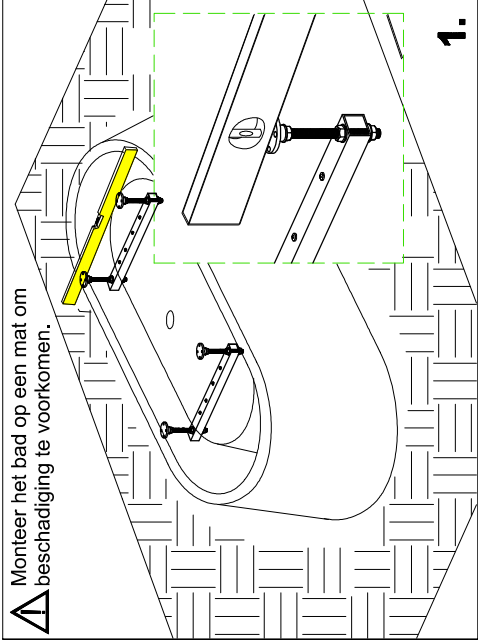


● Zorg ervoor dat de steelpootjes afgesteld zijn in lijn met de onderzijde van het bad.

2.

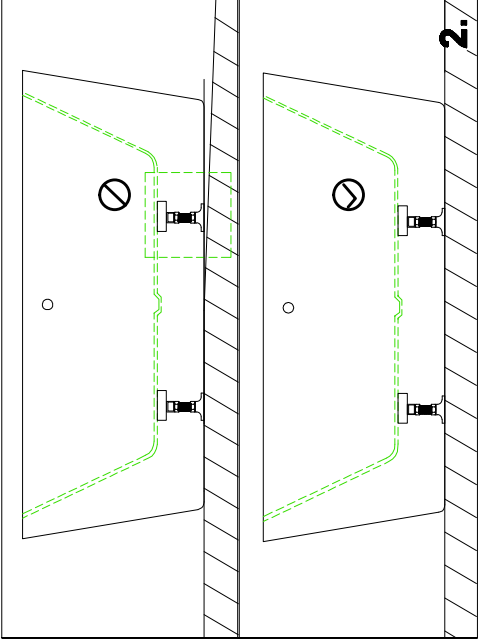


● Zorg ervoor dat het bad waterpas staat; stel indien nodig de steelpootjes bij.

2a

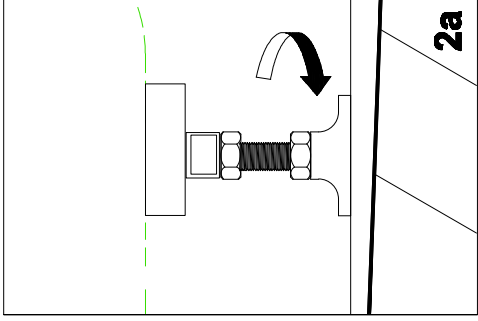


2b

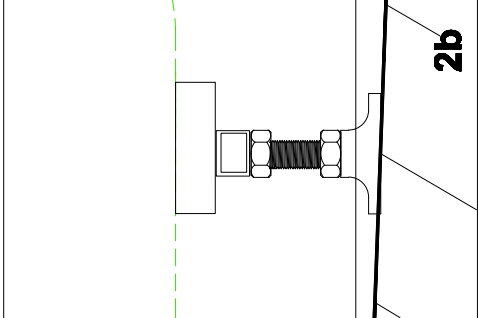

▲ Plaats de afvoer in de juiste positie alvorens te beginnen met stap 3.


3.

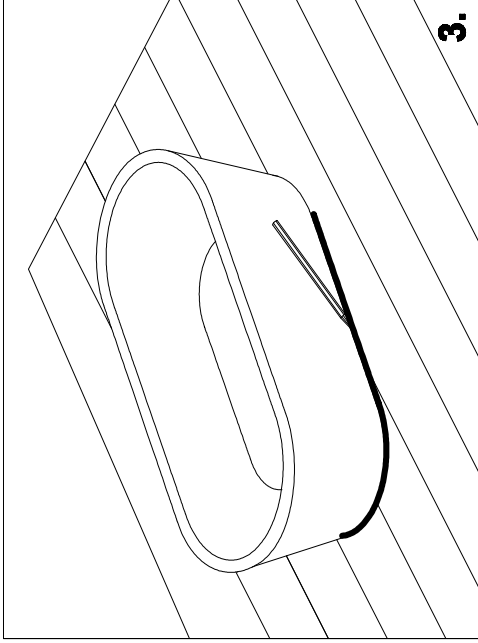

● Teken de omtrek van het bad af op de vloer.


4.

▲ Gebruik te juiste kit voor het oppervlakte type.

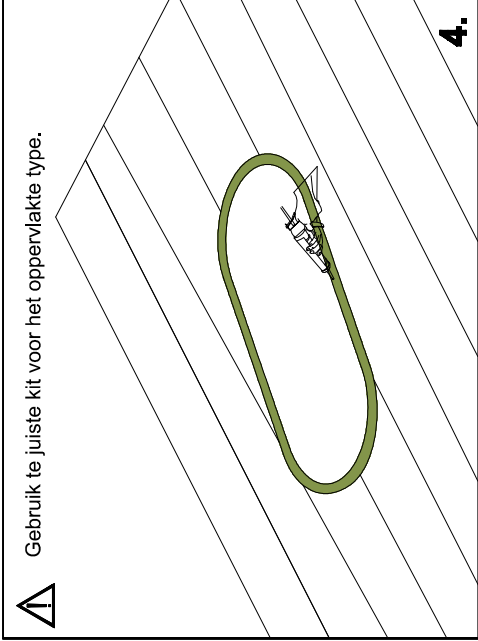

● Breng een dikke lijn silicone kit aan binnen de uitgezette lijn.

5.

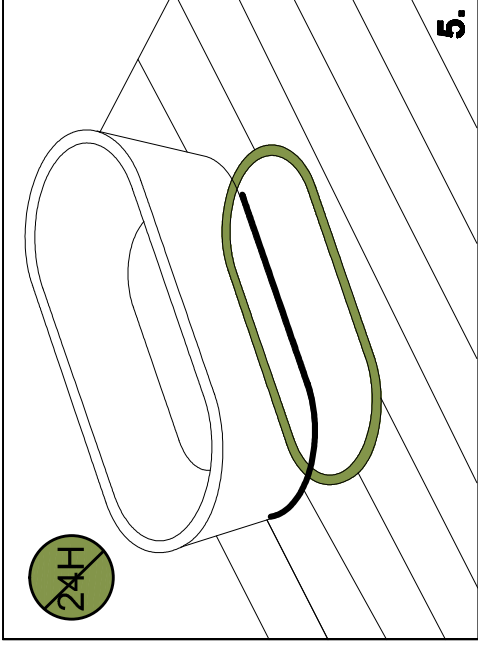

● Plaats het bad in de juiste positie.

▲ Deze handleiding geeft geen details aan voor het toepassen van de waste aansluiting en montage. De uiteindelijke beslissing hier over dient genomen te worden door een gekwalificeerd persoon.

VRIJSTAAND BAD-Montage handleiding

Voorstel voor montage van bad. Andere mogelijkheden zijn afhankelijk van de manier van installatie.

