


Montagehandleiding


Free Mix

T-Stuk Voor Stabilisatiestang

1563123,1563056

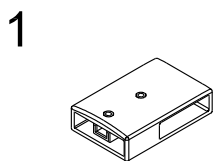

x1

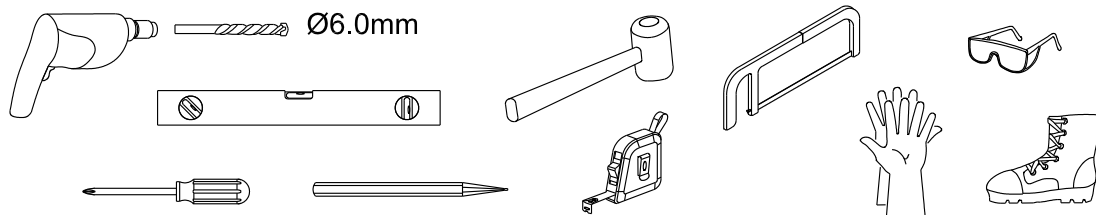

1. Voor 6mm glas: volg stap l en stap t.
 2. Voor 8 mm glas: stap l en stap t is niet nodig.

