

# 5 gats badrandcombinatie


## Installatie & Onderhoud

### Kraan gedeelte installatie:

1. Demonteer de hendel (1) met de hand, draai de moer onder deze hendel los met behulp van de inbusleutel
2. Verwijder de bedieningsknoppen (3) en (18)
3. Draai de afdekring (5), de zeskantwartel (6) los en verwijder tevens de pakking (7)
4. Steek de kraandelen van onder de badrand door de gaten. Let op dat de koude (gemarkeerd met "C") en de warme (gemarkeerd met "H") delen op de juiste plek zitten. De koude kraan behoort rechts te zitten.
5. Monteer in omgekeerde volgorde de onderdelen zodat de kraan keurig gemonteerd zit. Deze goed vast draaien.

### Omstel-inrichting:

1. Demonteer de hendel met de hand, draai de moer onder deze hendel los met behulp van de inbusleutel
2. Verwijder de bedieningsknop (19)
3. Draai de afdekring, de zeskantwartel los en verwijder tevens de pakking.
4. Monteer de 2 meegeleverde kniekoppelingen (15) op de aangegeven plaats, vergeet de pakkingsringen niet.
5. Steek de omstelinrichting van onder de badrand door het juiste gat.
6. Monteer in omgekeerde volgorde de onderdelen zodat de inrichting keurig gemonteerd zit. Deze ook goed vast draaien.
7. Plaats de bedieningsknop terug op z'n plek, draai de inbus Schroef vast en monteer de hendel.
8. Plaats de pakkingsringen in de wartels van de flexibele slangen en monteer deze zoals de tekening aangeeft!
9. Monteer de flexibele slangen aan de kniekoppelingen

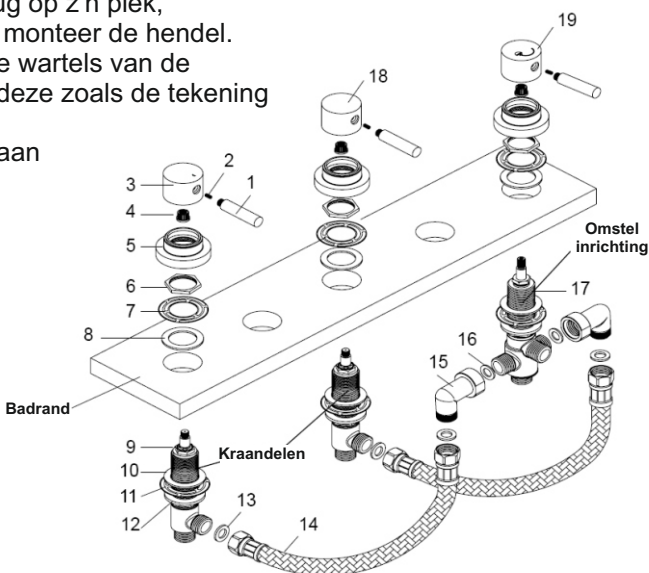

## Uitloop installatie:


1. Verwijder de wartel (25), metalen ring (24) en pakking (23) van de uitloop
2. Ben er zeker van de pakking (22) onder de bodemring (21) zit
3. Plaats de uitloop door het gat van de badrand en monteer de pakking, metalen ring en wartel via de onderkant en zet hiermee de uitloop vast.
4. Monteer de flexibele slang (14) met pakking (13) aan de uitloop en omstelinrichting (onderzijde). Vergeet wederom de pakkingen niet!

## Handdouche-houder installatie:

1. Monteer de handdouche houder volgens tekening en zet deze vast door de pakking, metalen ring en wartel via de onderkant van de badrand aan te draaien.
2. De meegeleverde doucheslang van de bovenzijde door de houder schuiven met de smalle zijde eerst (kan maar op één manier)
3. Koppel de doucheslang aan de flexibele metalen slang en deze flexibele slang aan de aangegeven koppeling van de omstelinrichting (voorzijde)
4. hang het gewicht (35) aan de doucheslang. Dit gewicht zorgt ervoor dat de doucheslang gemakkelijk weer in de badrand verdwijnt. Niet te dicht bij de handdouche maar voldoende om de doucheslang genoeg lengte te geven en dat het gewicht de slang weer in zijn geheel kan terughalen.

Controleer of alle koppelingen goed zijn vast gedraaid en monteer de waterleidingen aan de juiste kraandelen. (links heet en rechts koud)

Zet de kraandelen in de gesloten stand en open de hoofdkraan. Controleer de mengkraan op lekkages in zowel de gesloten als open stand. Check tevens of de omstelinrichting juist functioneert. Voordat het bad op zijn plaats wordt gezet dient de uittrekbaarheid van de handdouche gecontroleerd te worden. Blijft deze nergens achter hangen?

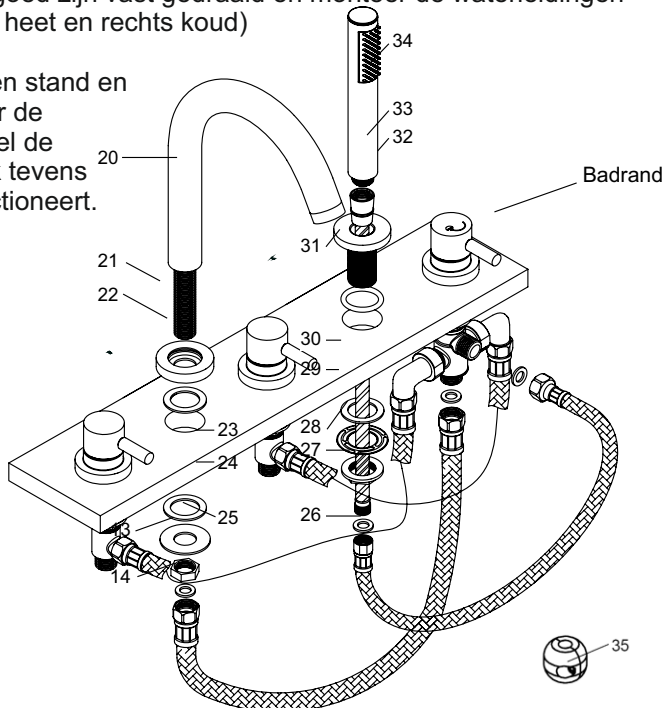

## Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat deze kraan in een mooie staat blijft deze uitsluitend schoonmaken met een zachte doek. Agressieve schoonmaakmiddelen mogen onder geen enkele voorwaarden gebruikt worden. Vermijd contact met oplosmiddelen.

Bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.