




Plieger Kansas urinoir

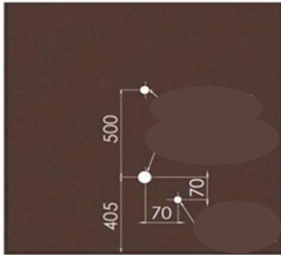


Bereid de waterinlaat- en uitlaat infrastructuur van het urinoir voor zoals afgebeeld.
Zorg er ook voor dat de afvalafvoer op gelijke hoogte is met het muuroppervlak.

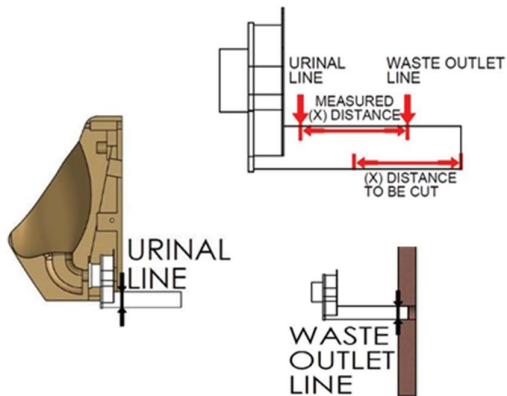



Plaats de bijgeleverde sifon op het urinoir en markeer het waar het met achter rand van het urinoir op één lijn komt. Plaats hetzelfde stuk in de muur en markeer het op dezelfde lijn als het muuroppervlak. Meet de afstand X tussen de 2 markeringen zoals weergegeven. Bereid de sifon voor door deze in te korten met X cm.

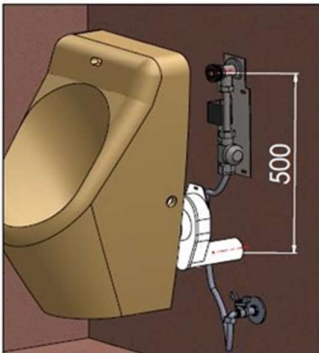

Plaats het voorbereide sifon in zijn positie.
Monteer de montageplaat van de spoeler zodat de hoh afstand waterinlaat en -uitlaat 480mm is.
Plaats het urinoir tijdelijk tegen de muur.

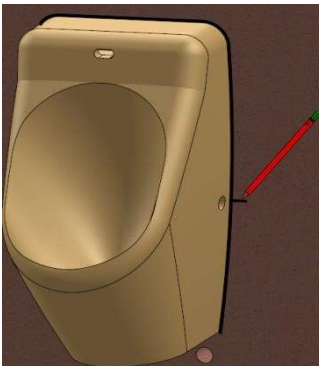

Teken met een potlood de contour van het urinoir af en markeer de positie de bevestigingsgaten.

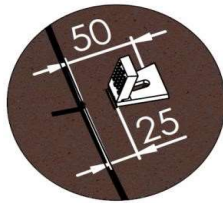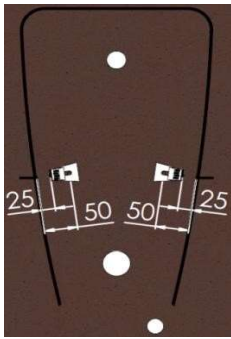


Verwijder het urinoir van de muur.

Maak een tweede lijn 25 mm naar binnen, evenwijdig aan de omlijning waar de installatiegaten zitten.

Plaats de bevestiging set op deze lijn.

Markeer het punt van het schroefgat zoals weergegeven, ongeveer 50 mm naar binnen vanaf de buitenkant lijn.

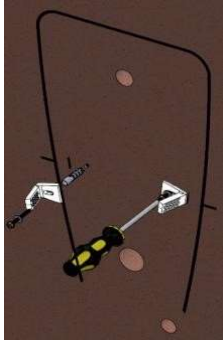

Plaats de pluggen en monteer de L-bevestiging.

Draai de schroeven vast.

WAARSCHUWING:



Voor een waterdichte aansluiting, gebruik geen silicone oid op de afdichtingspakkingen!



Na installatie van de waterinlaat en -uitlaat, plaats het urinoir aan de muur.

Schuif de ring en schroef door de zijgaten van het urinoir.

Draai de schroeven vast.

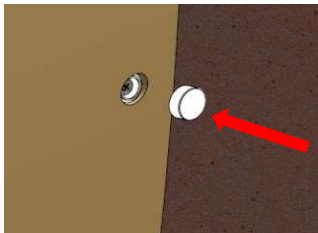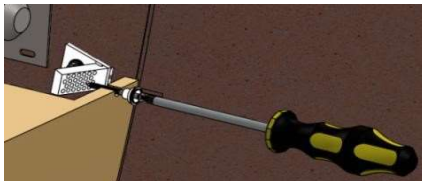

Plaats de 2 covers aan de beide zijkanten.

