


# INSTALLATIE VOORSCHRIFT

## DOUCHECABINE met NANO behandeld glas


800x1200x2000mm

(780-800) x (1180-1200) x 2000mm

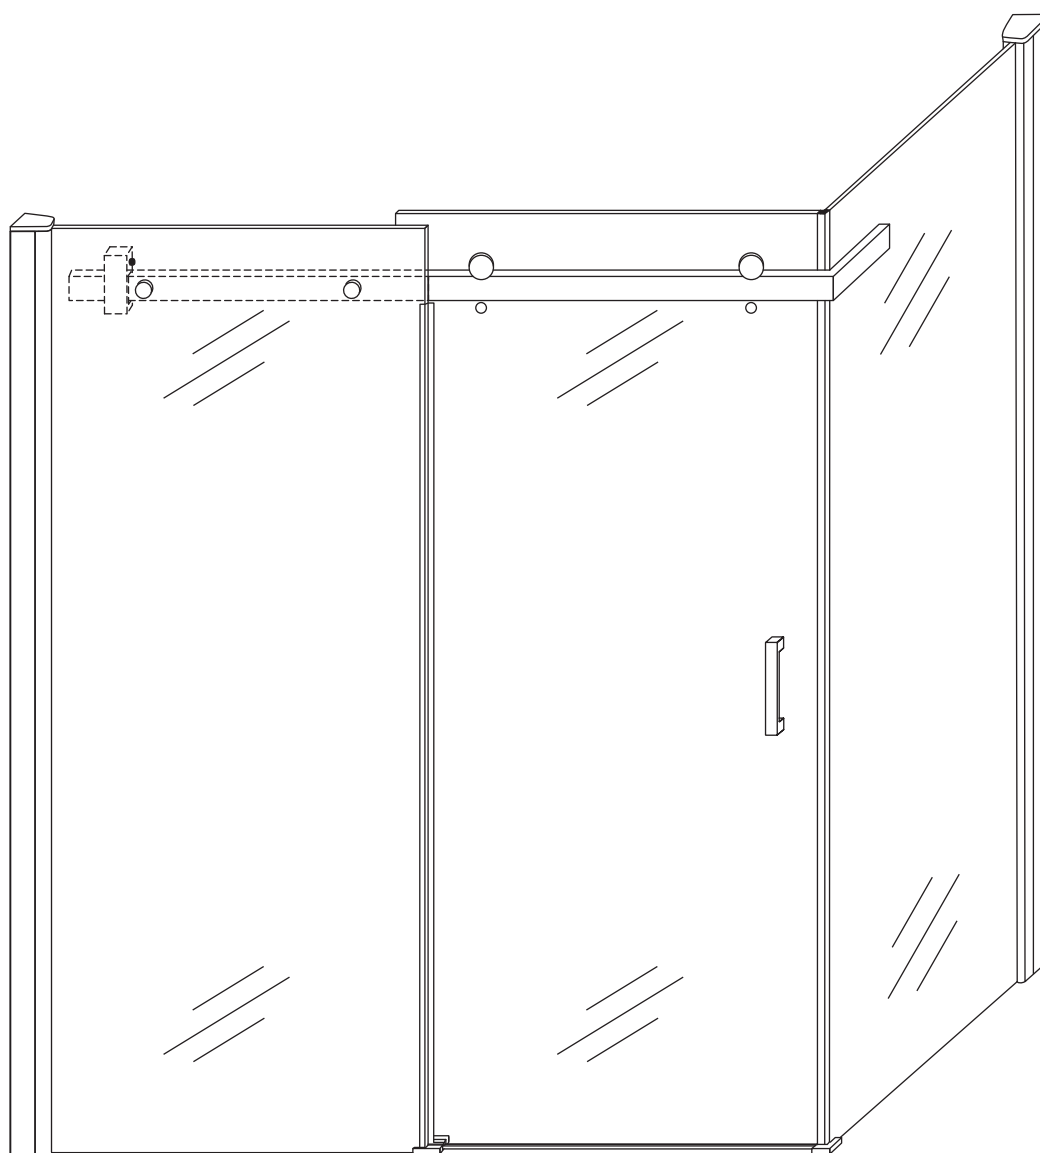




**Zonder NANO**

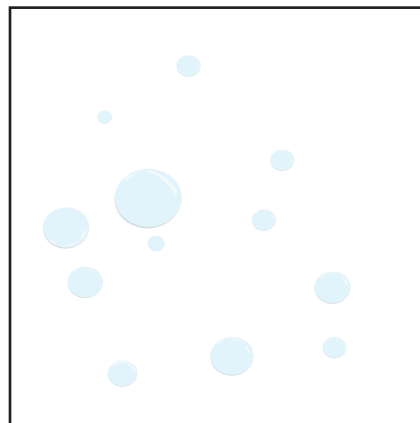


**NANO**

beide zijden NANO behandeld

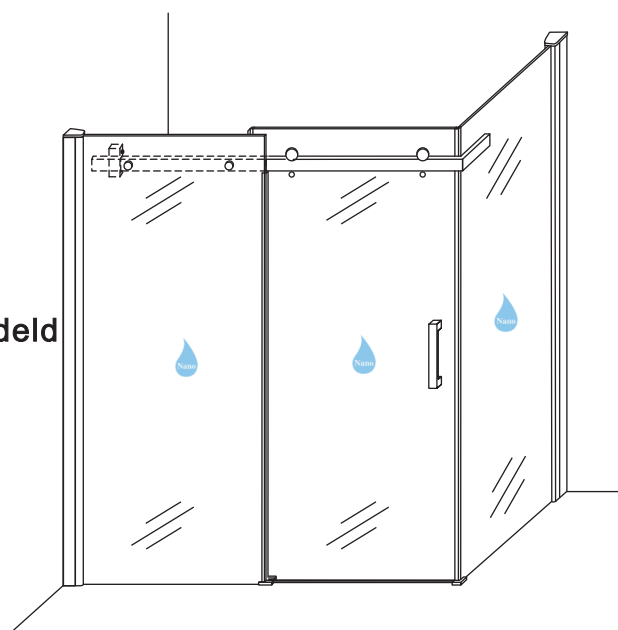
























beide zijden NANO behandeld

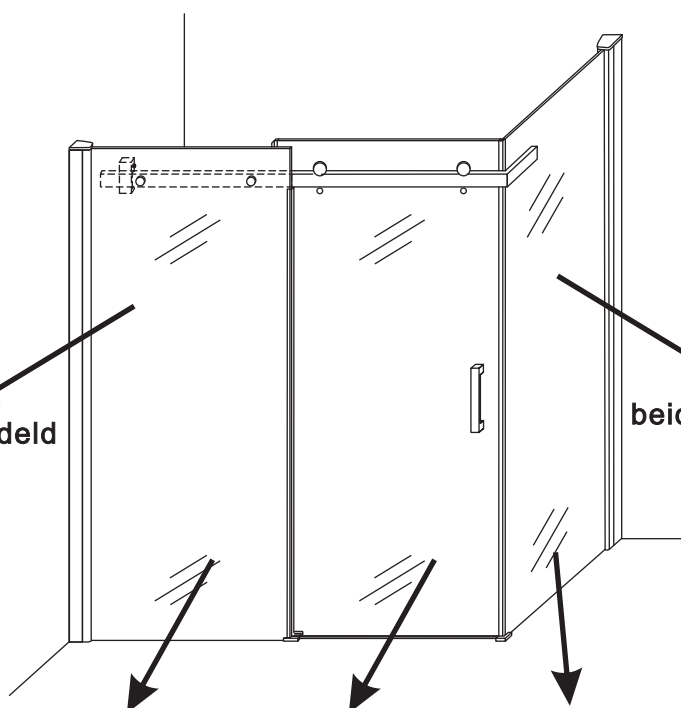







beide zijden NANO behandeld



**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

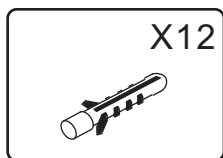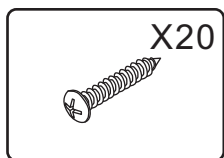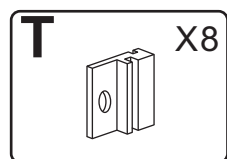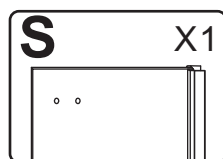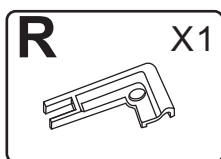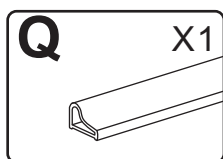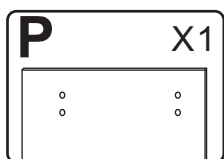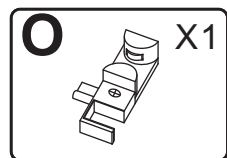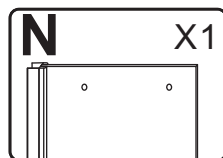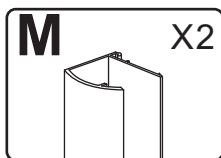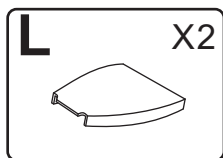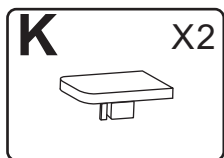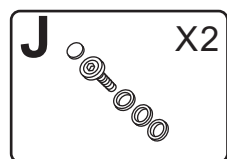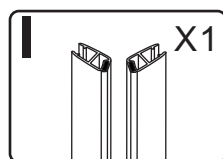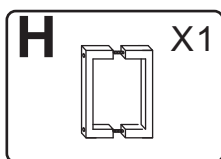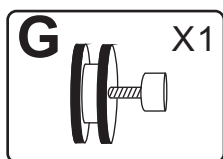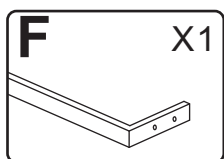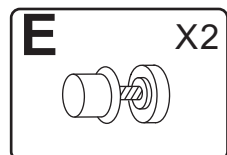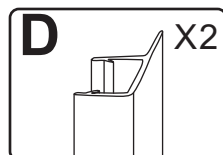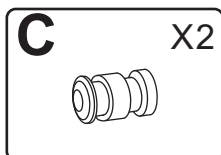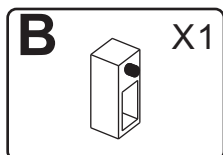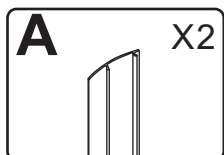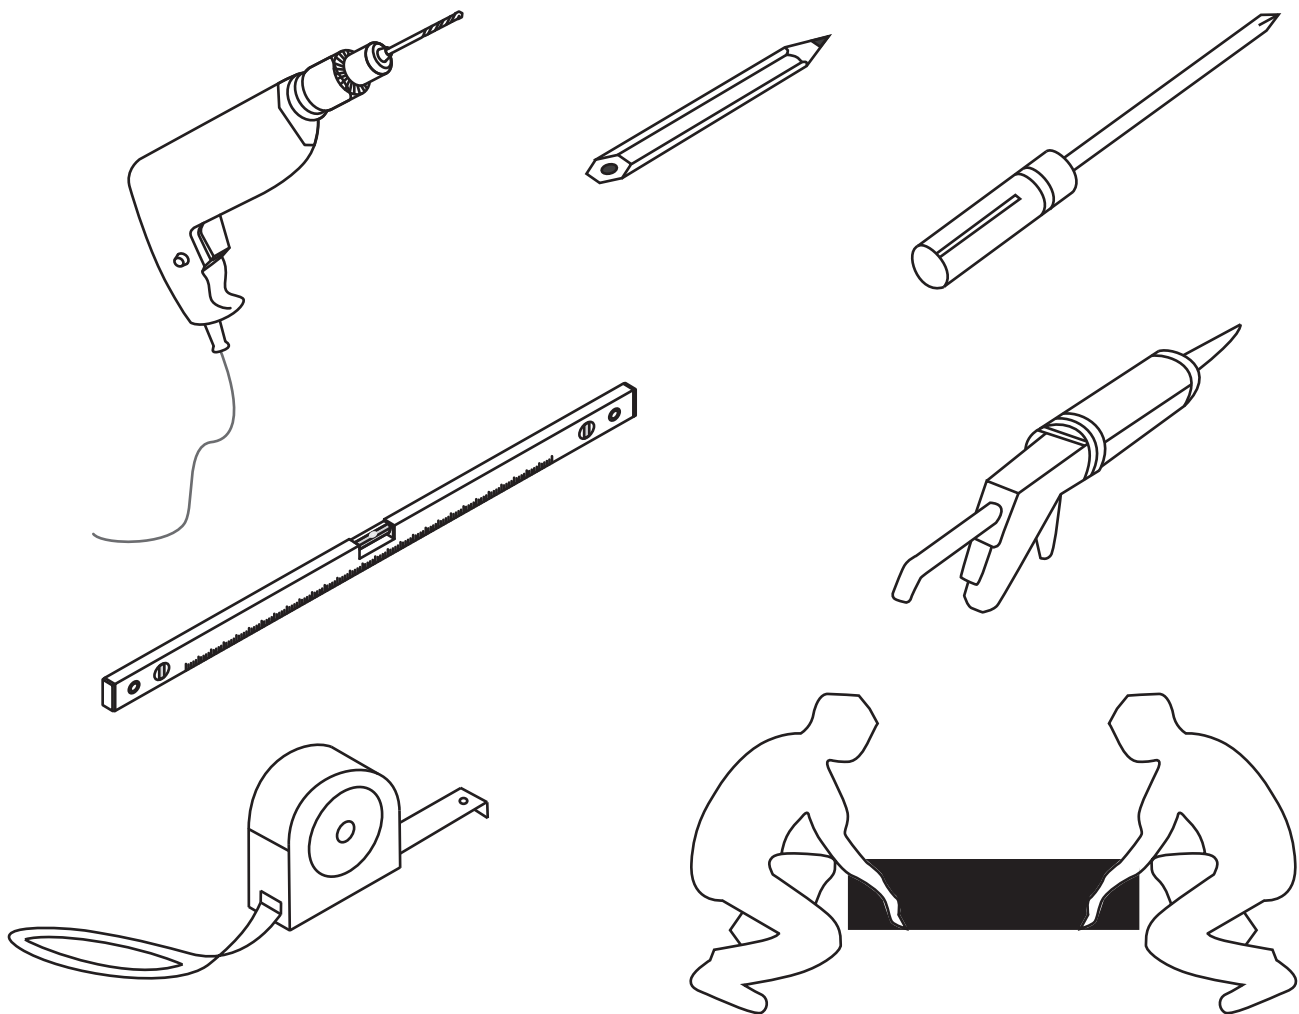




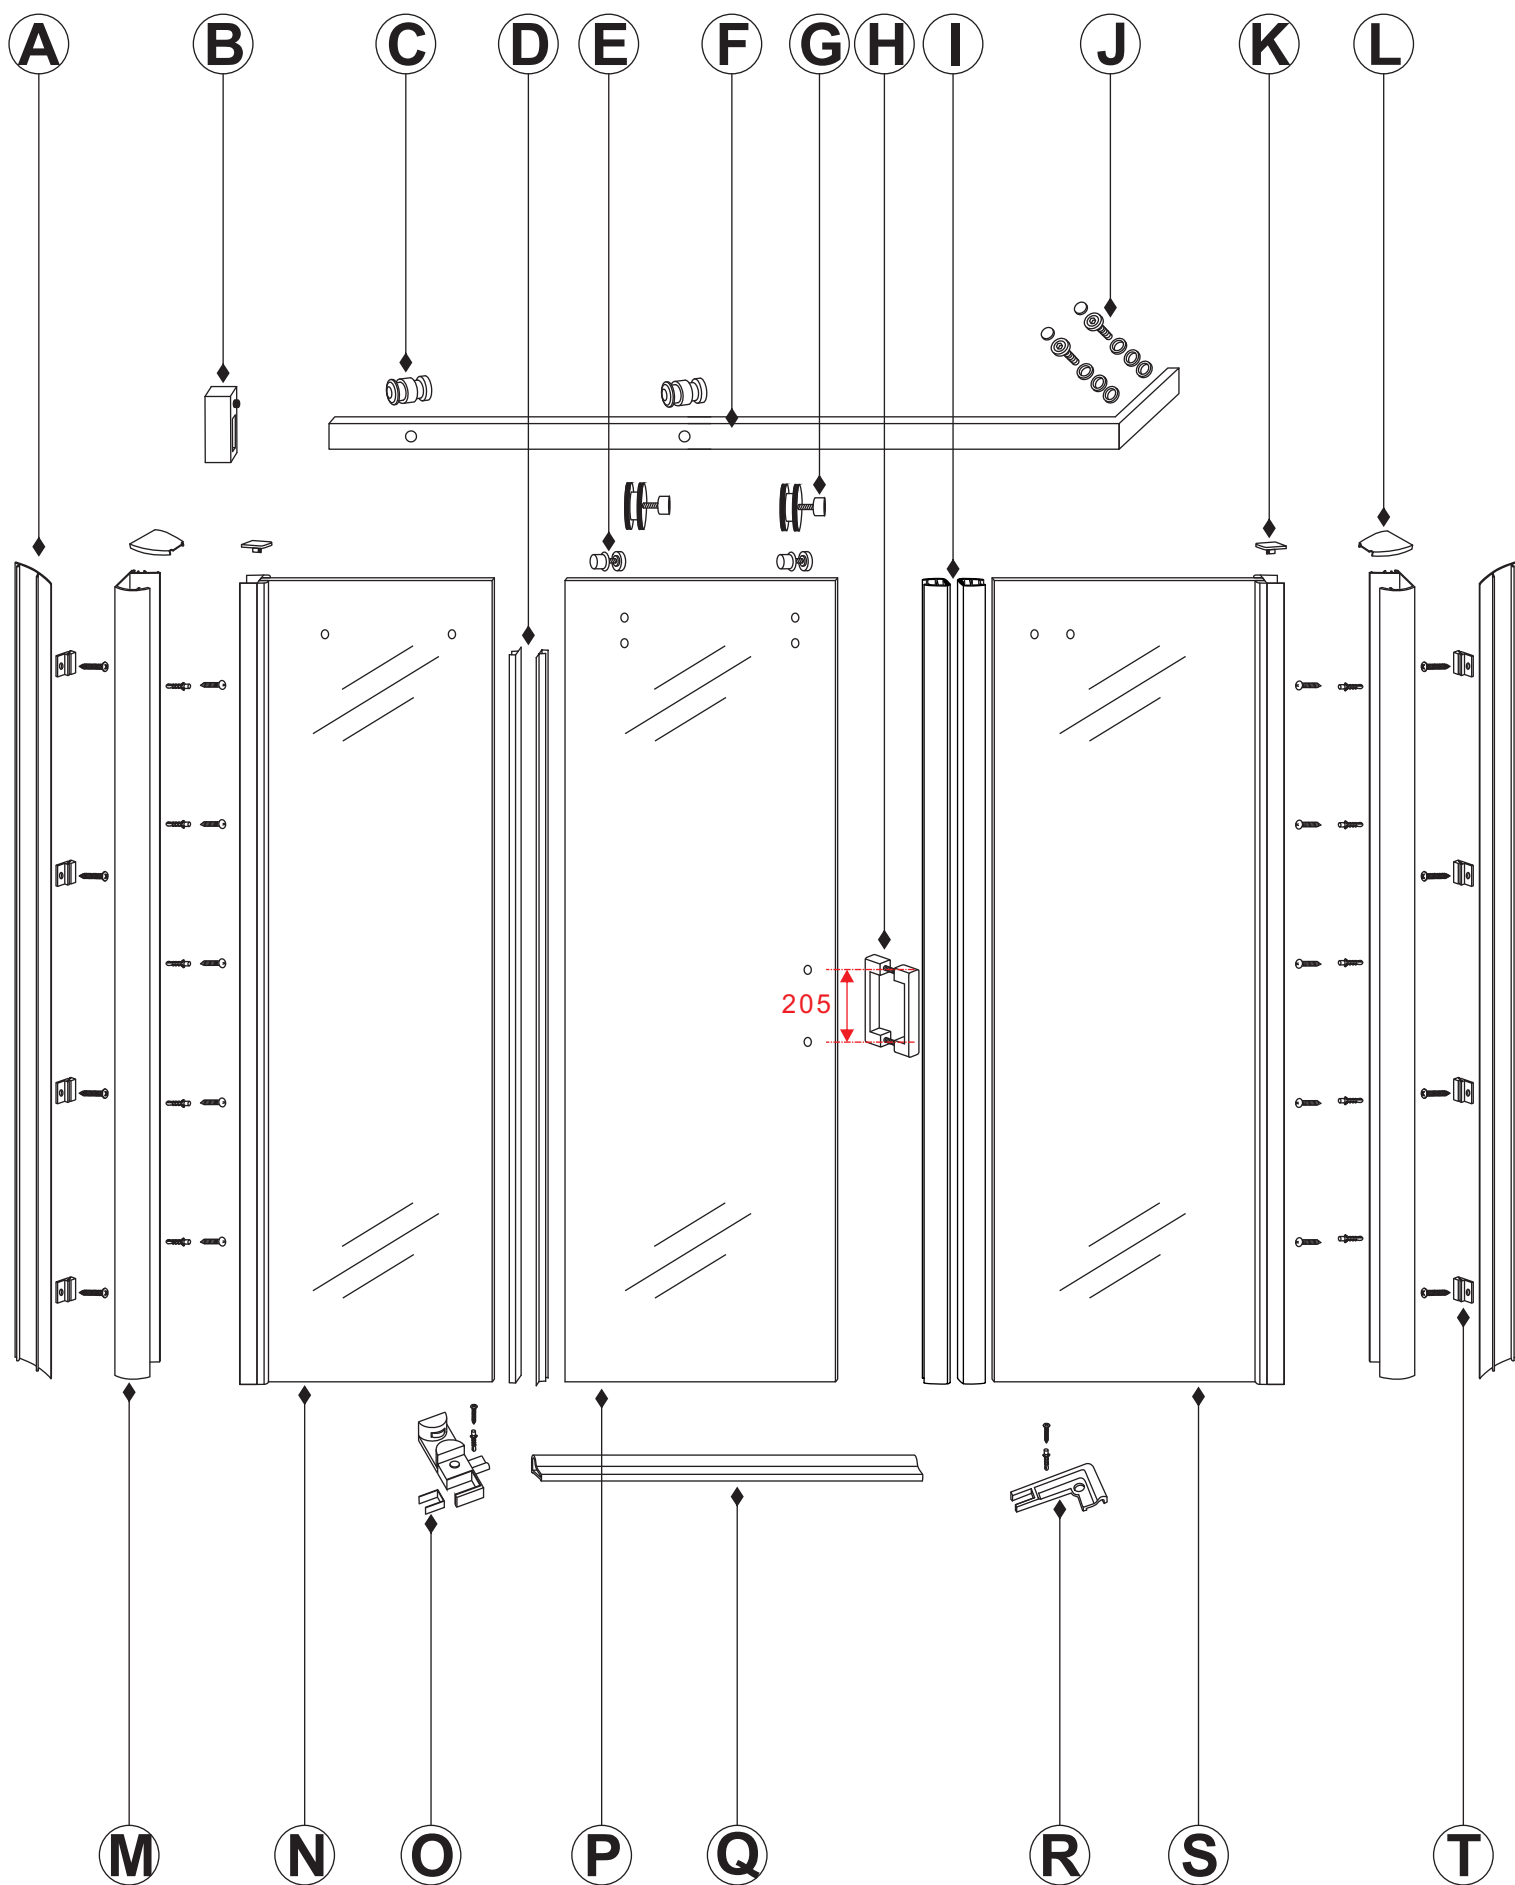


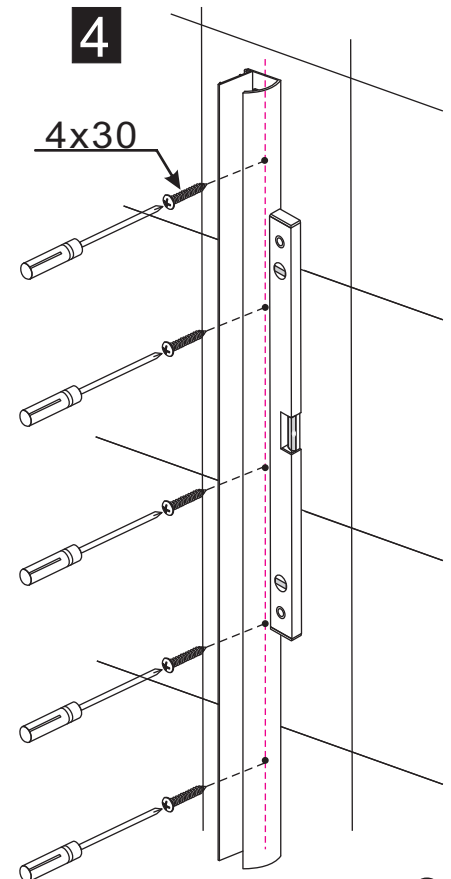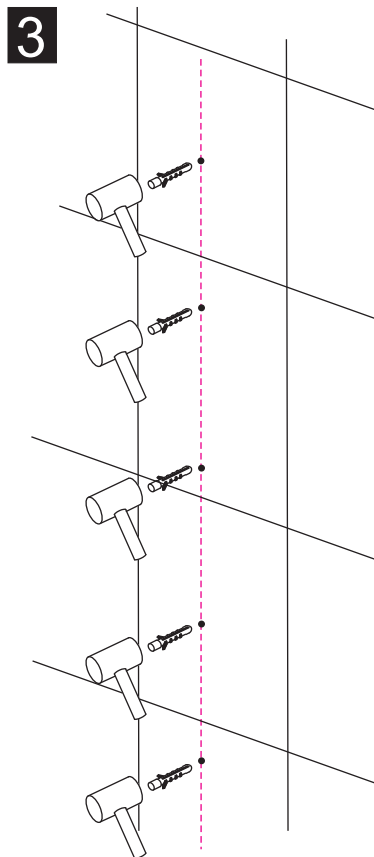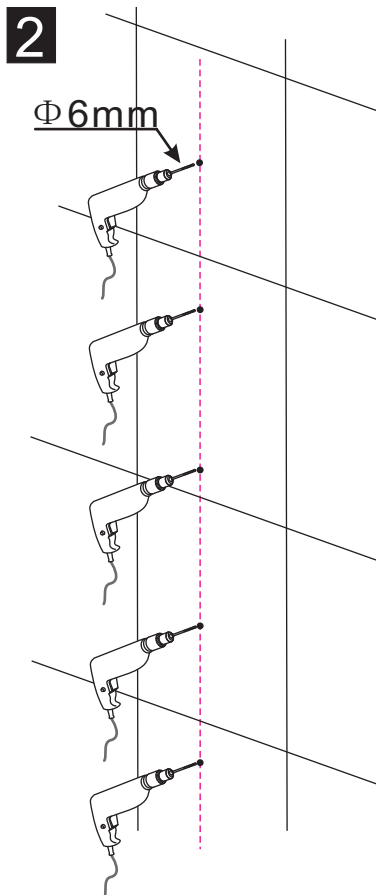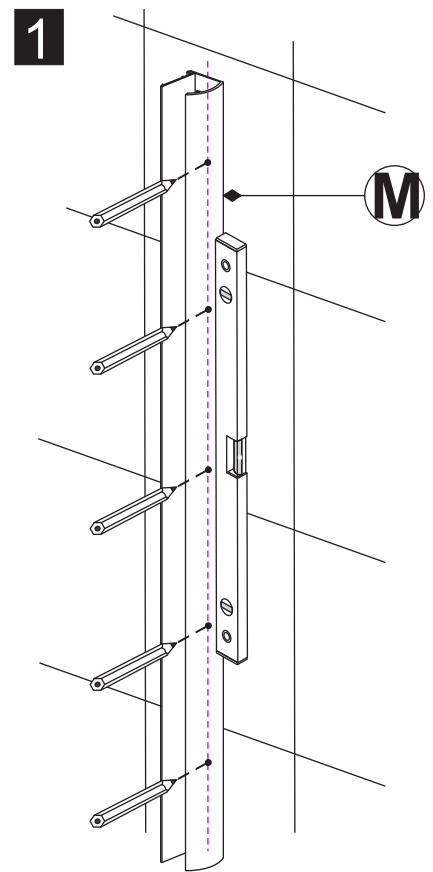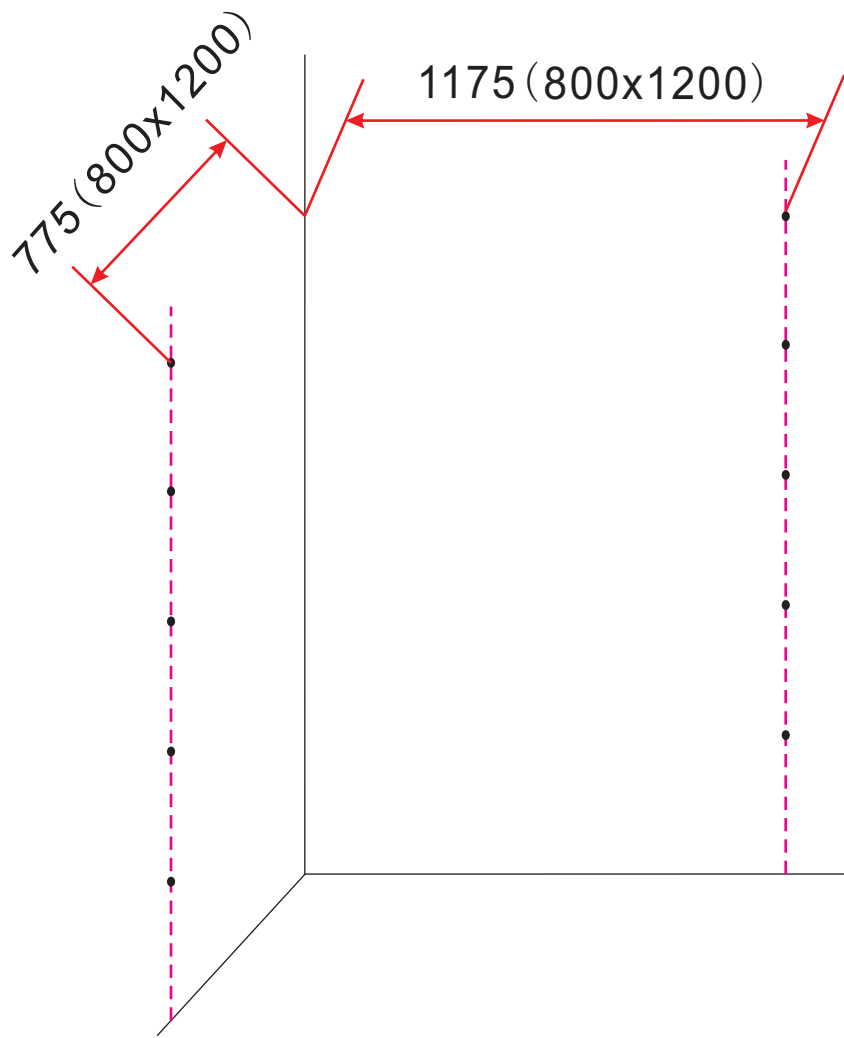

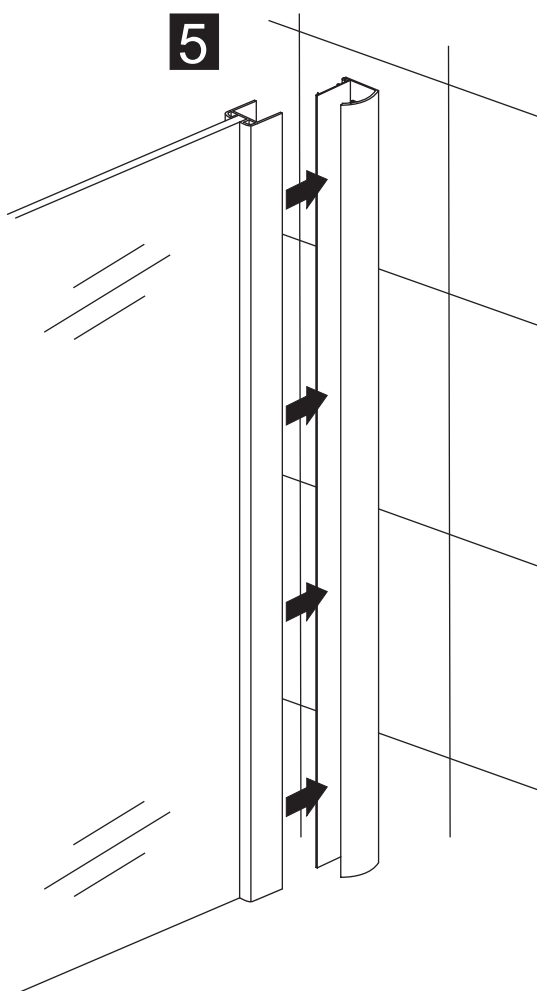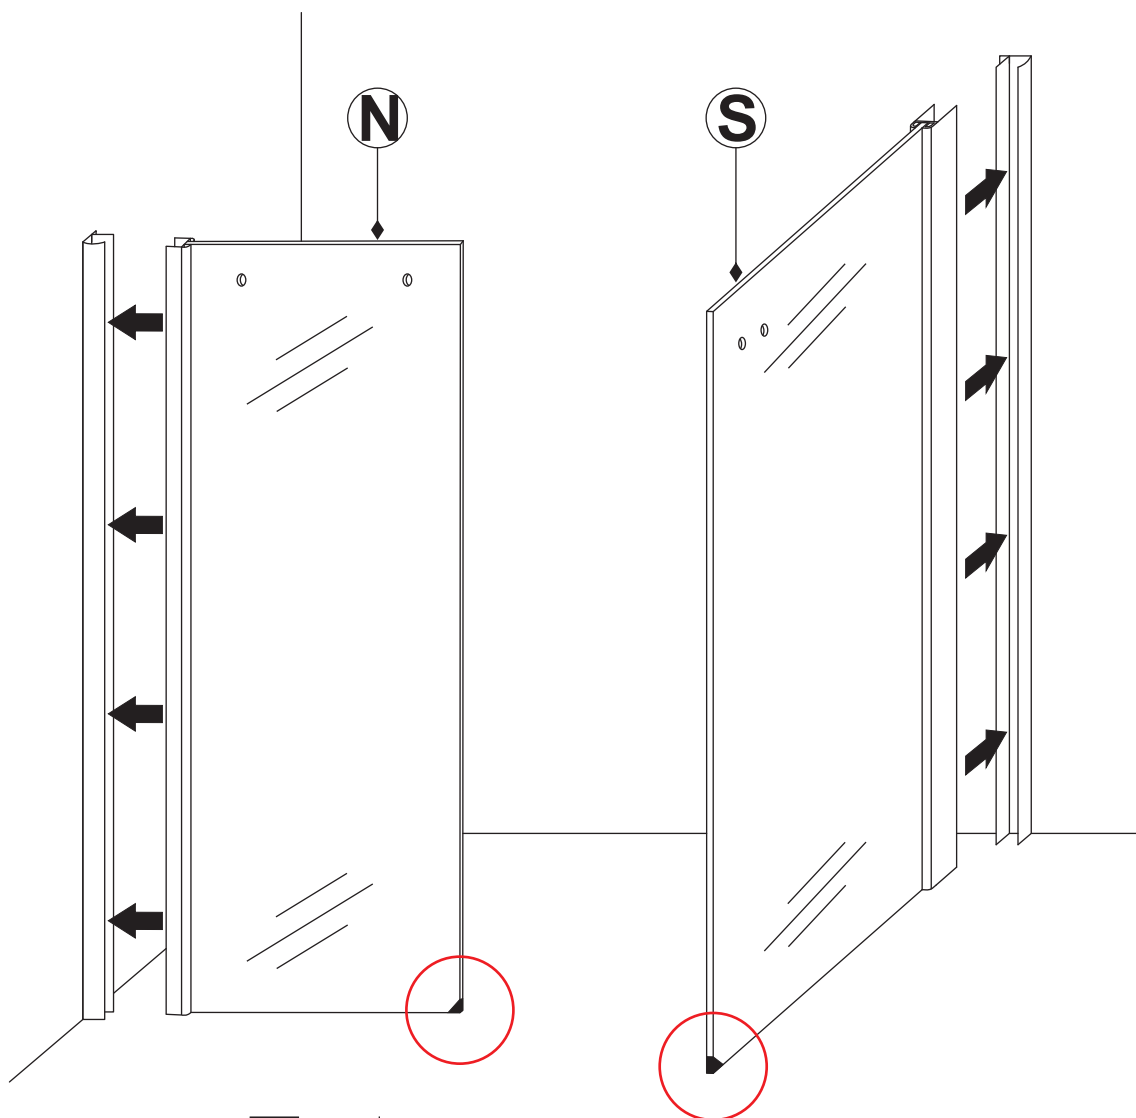

**Verwijder de zwarte  
hoekbeschermers  
pas als de cabine  
helemaal is geïnstalleerd!**

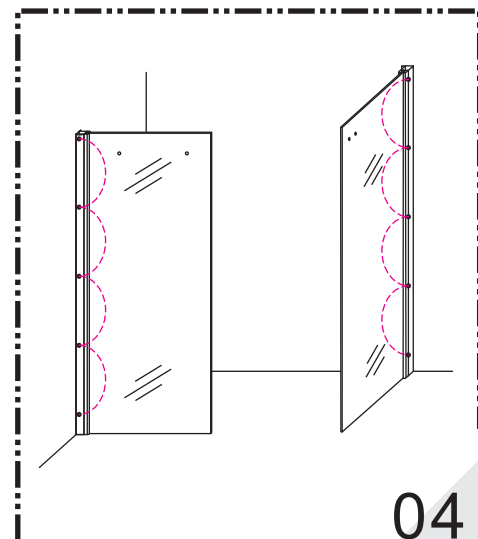


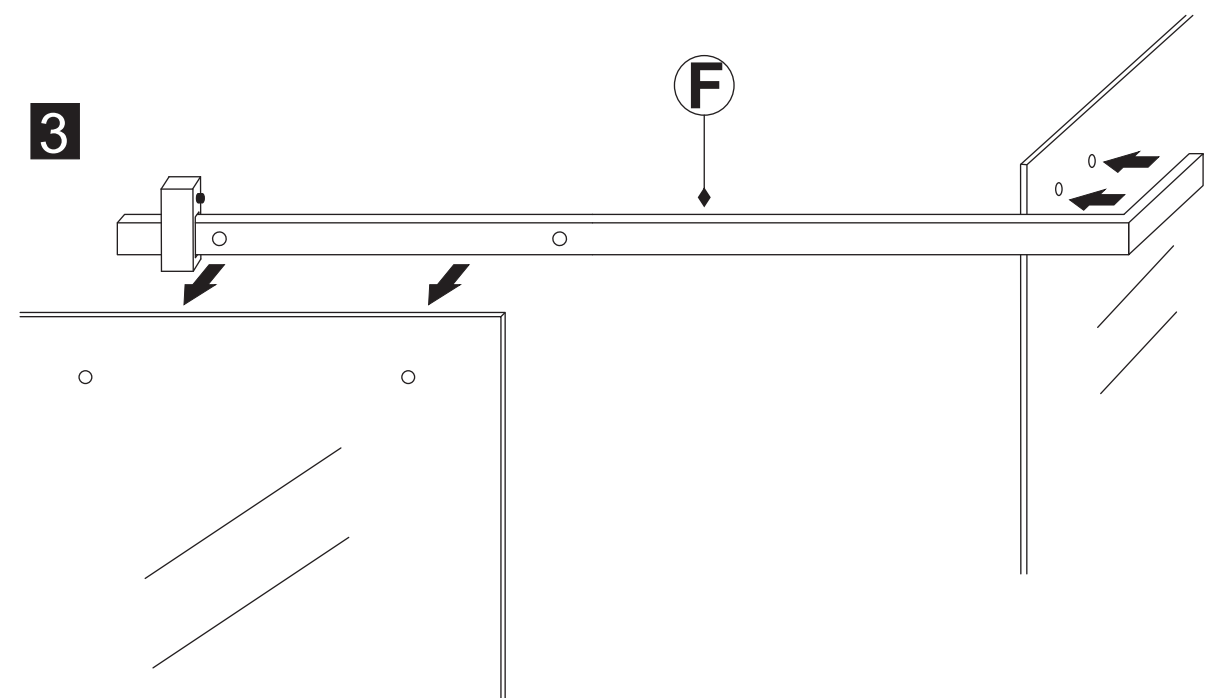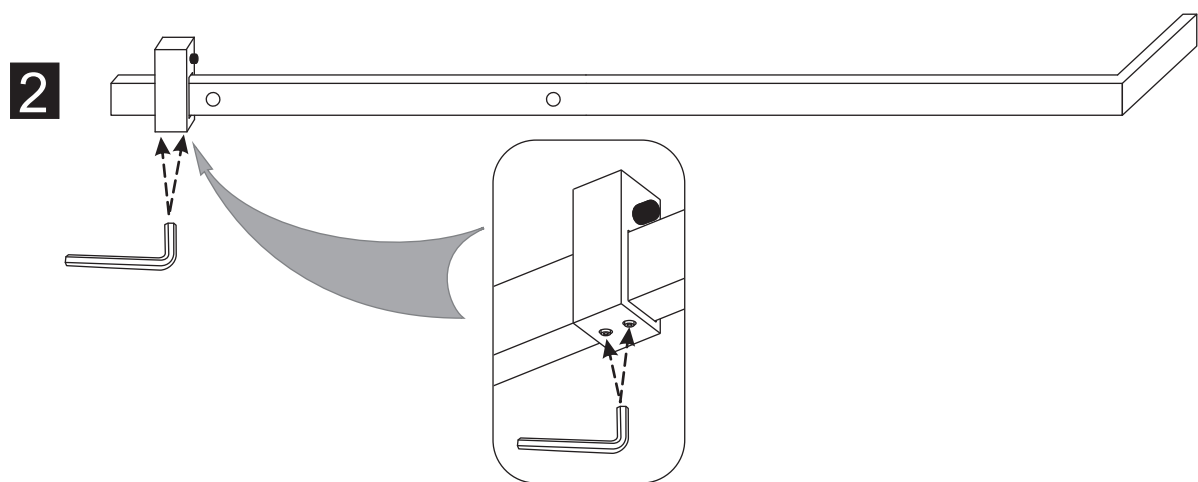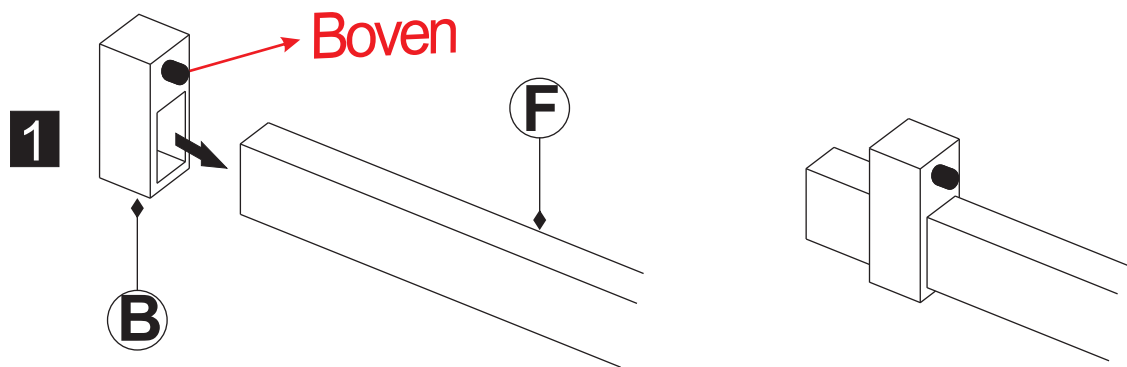



J

4


C

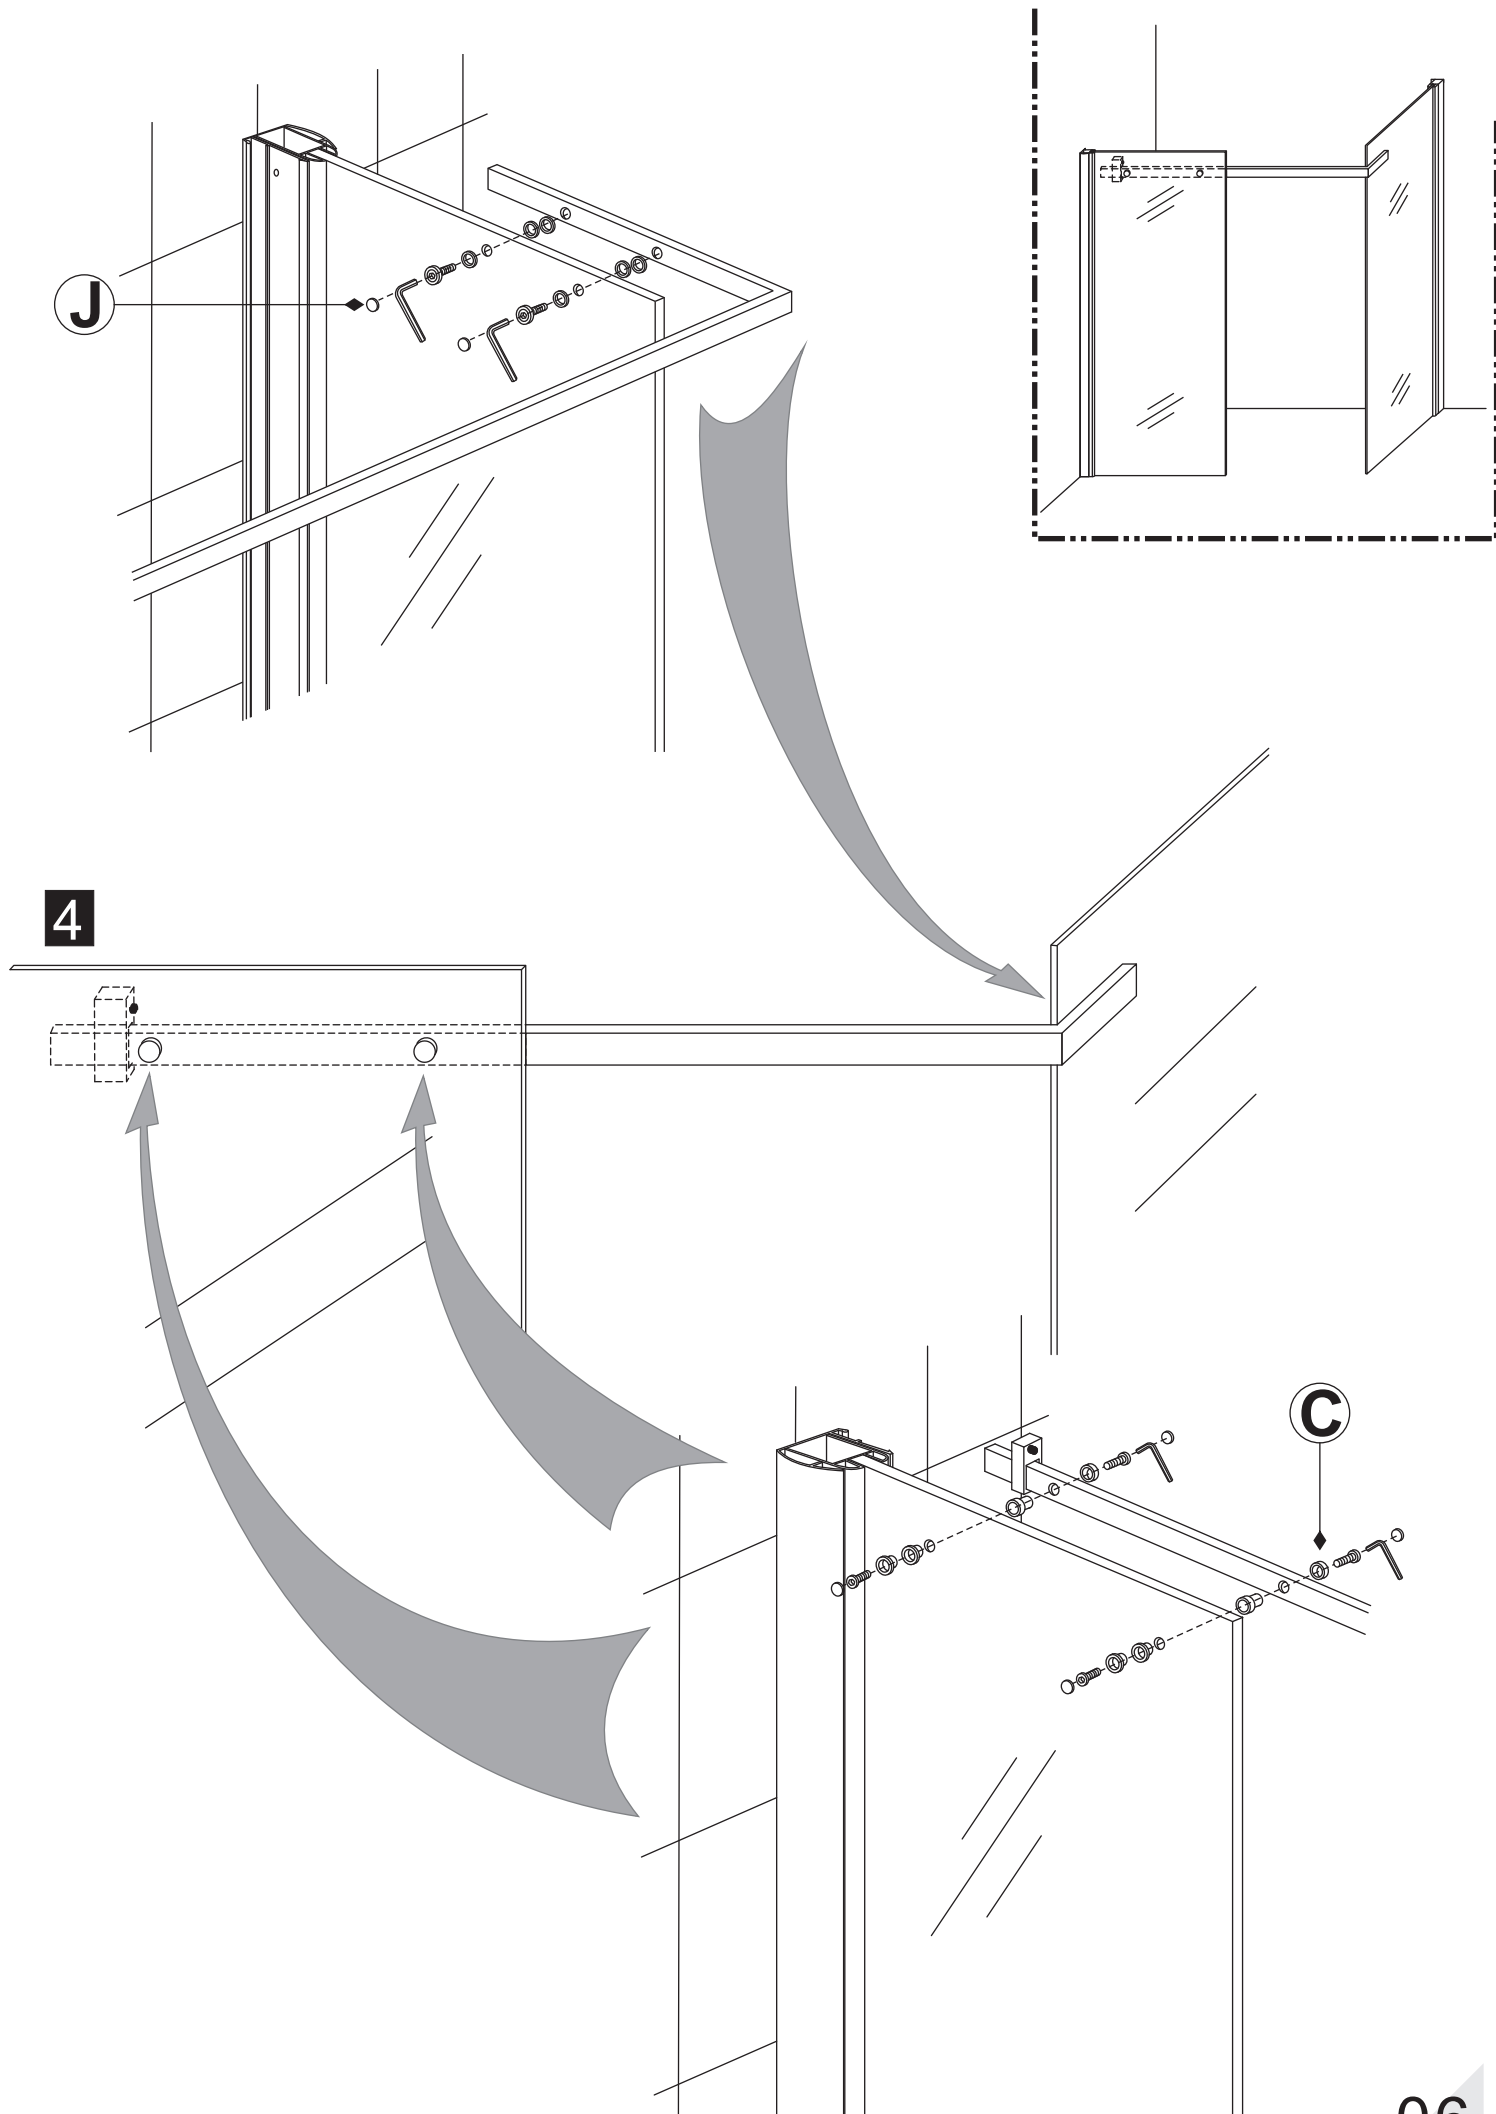


1

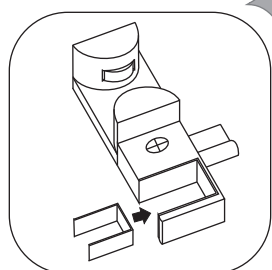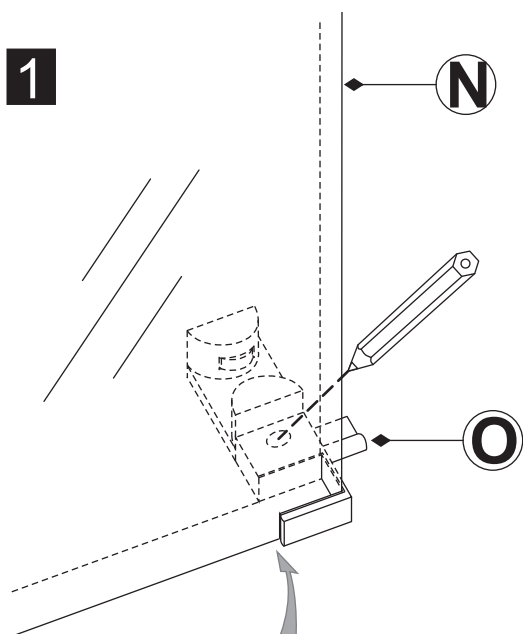


2

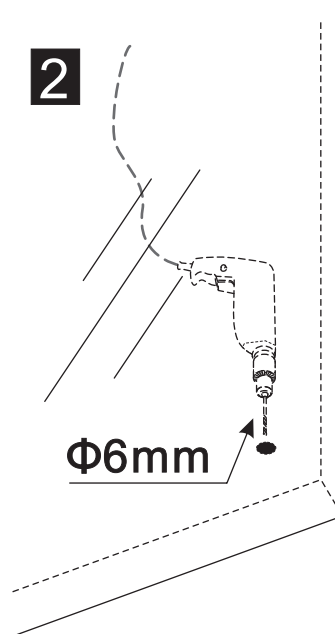


3






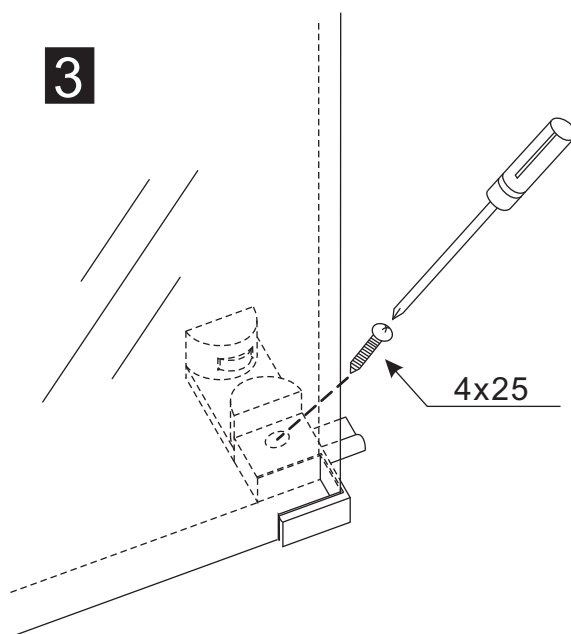




4

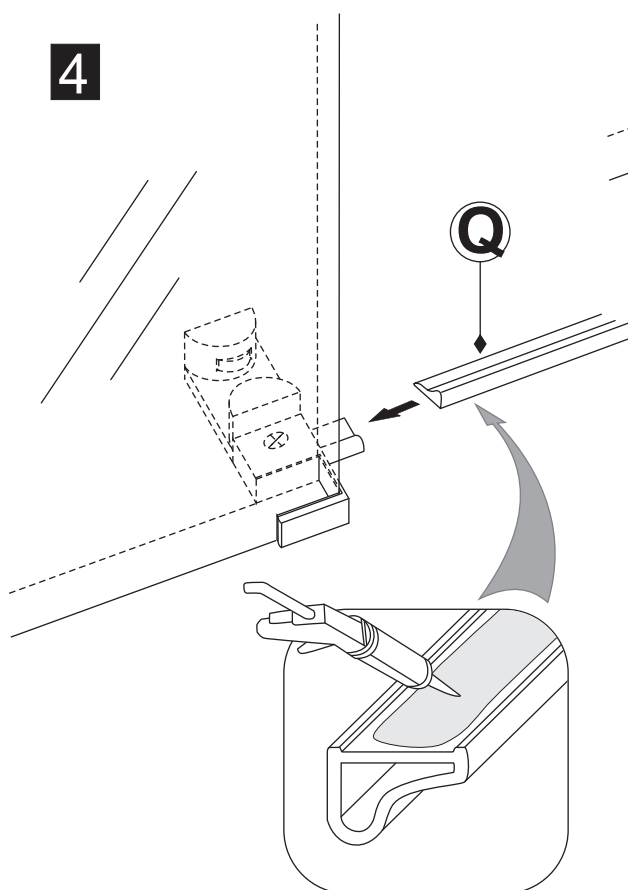



5





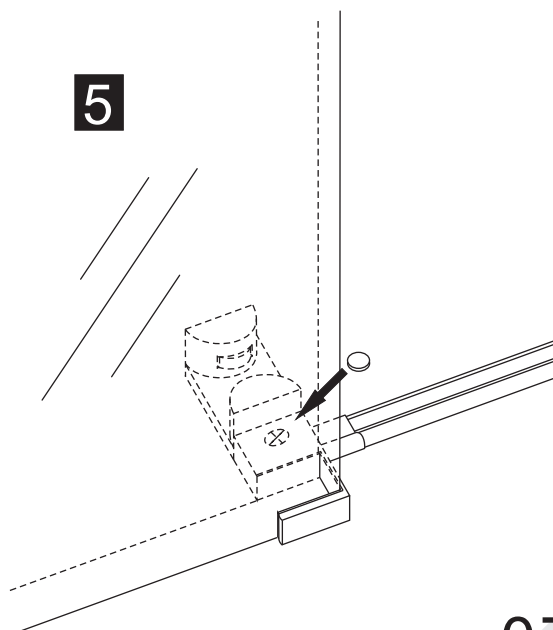


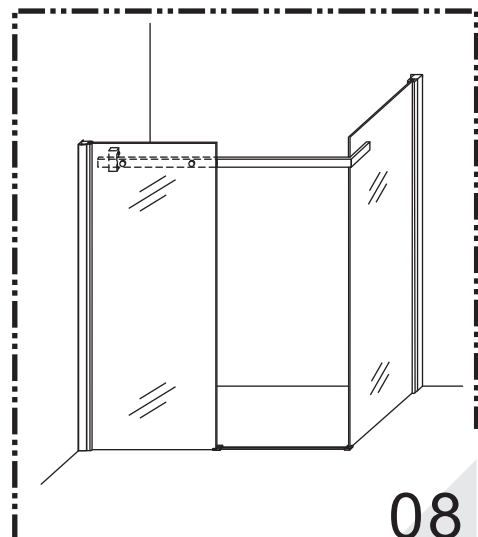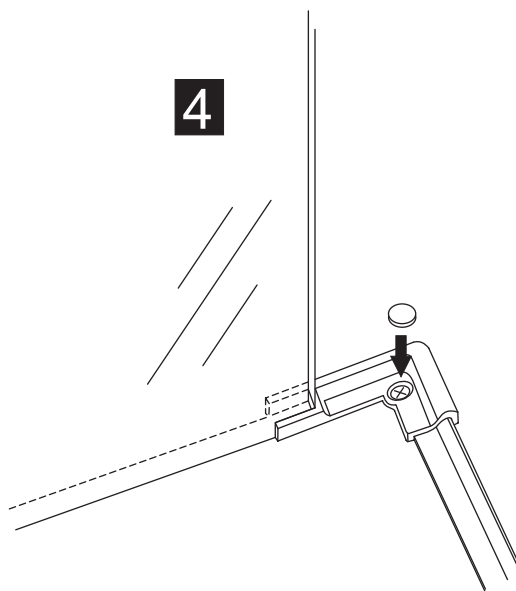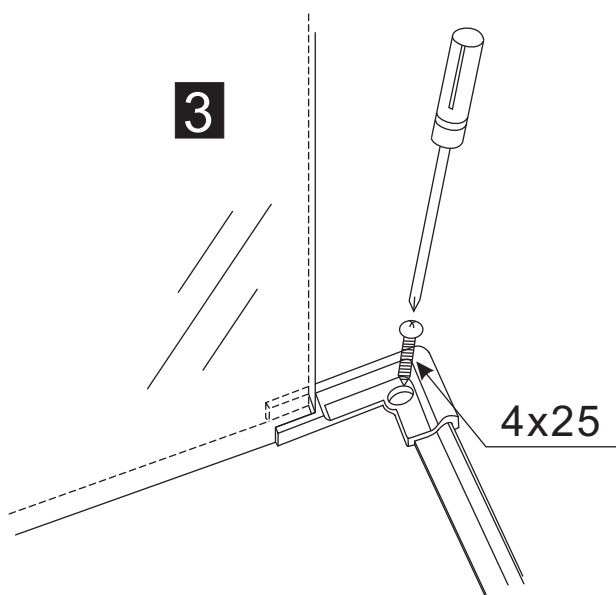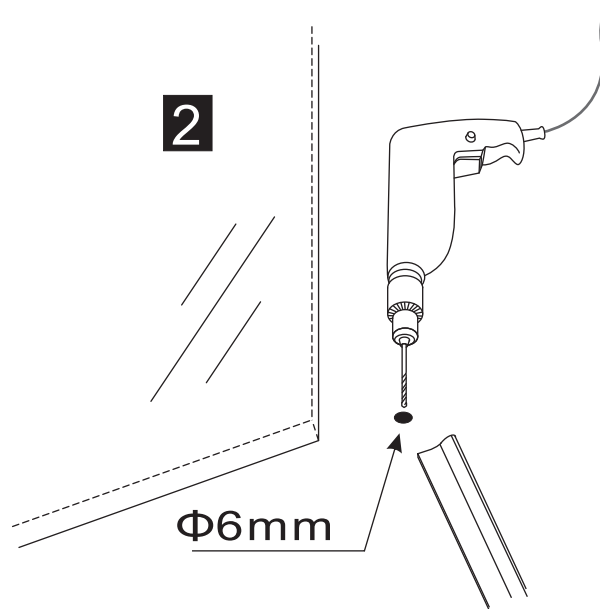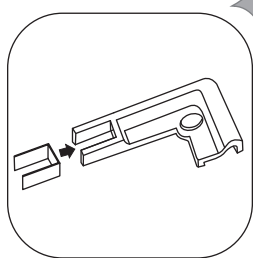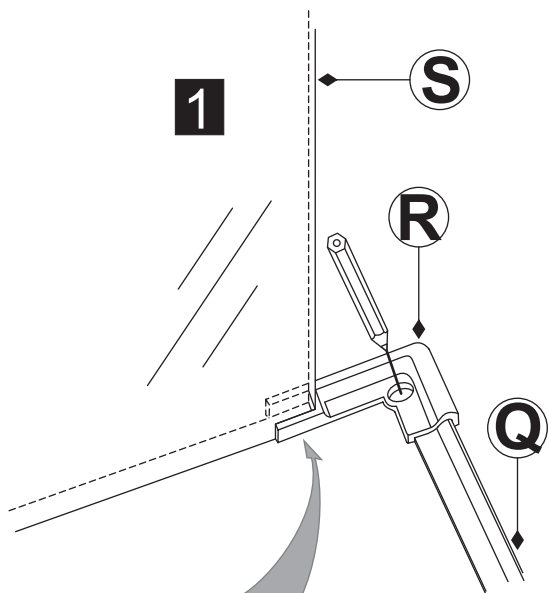


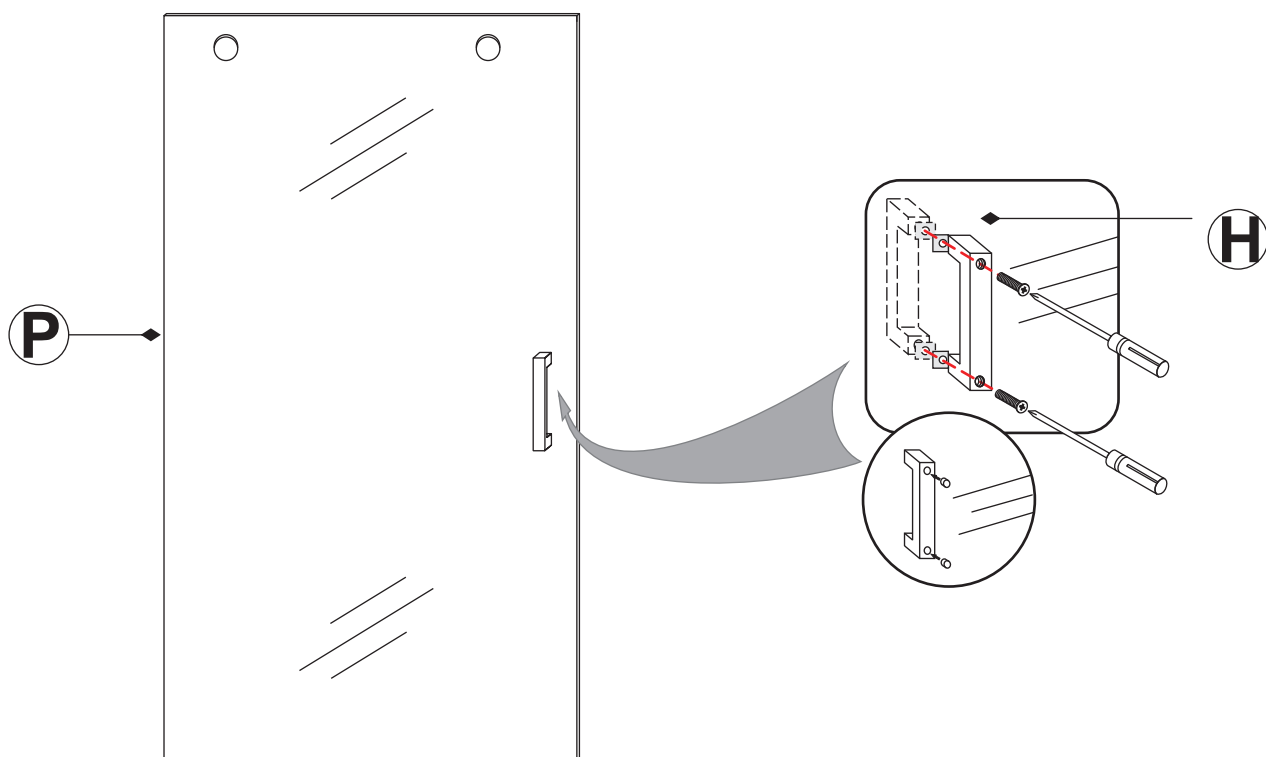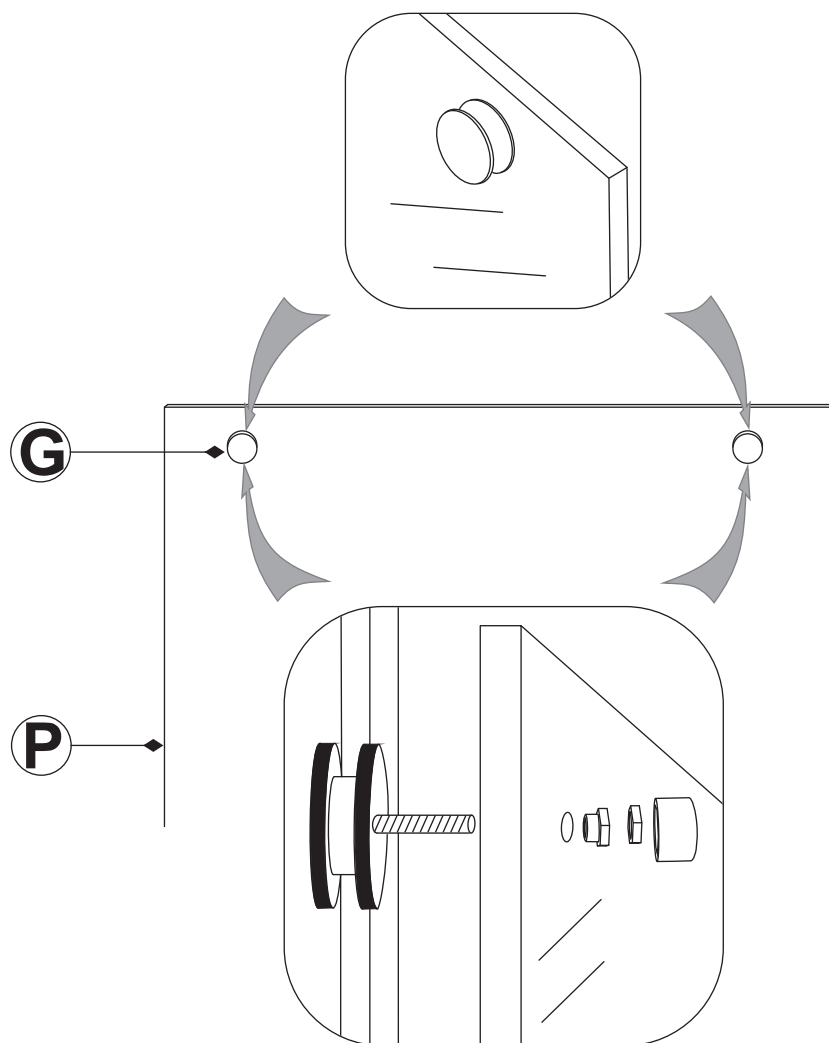



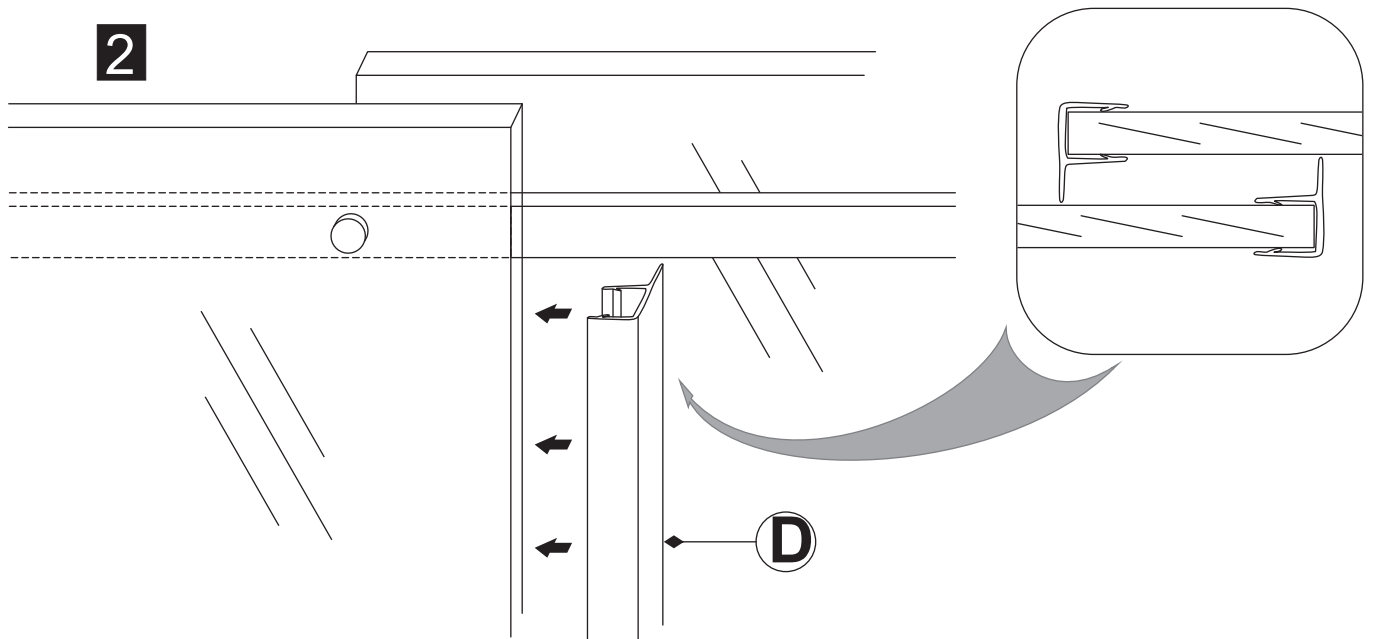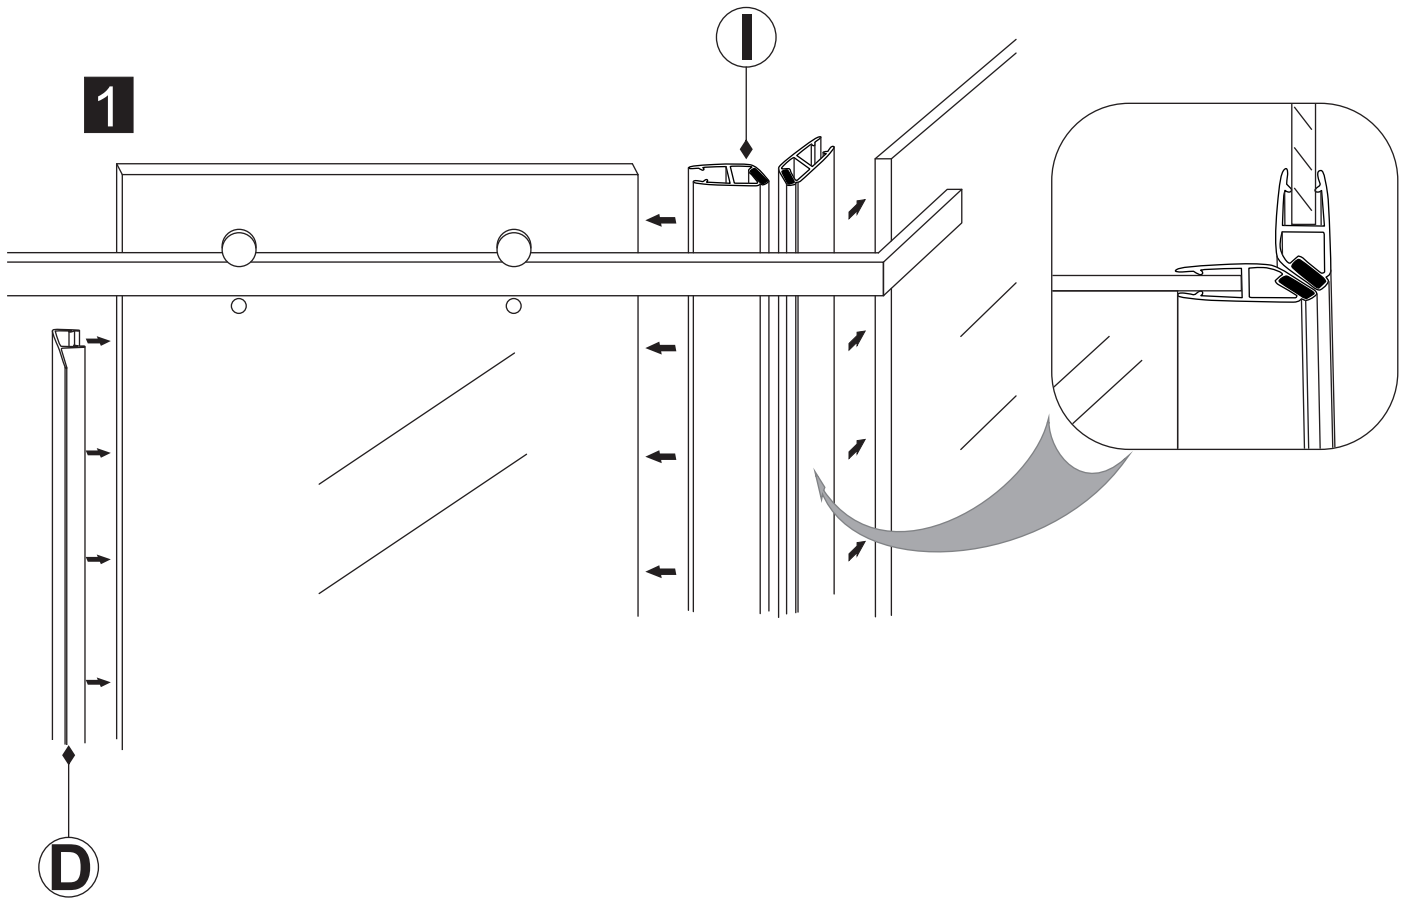

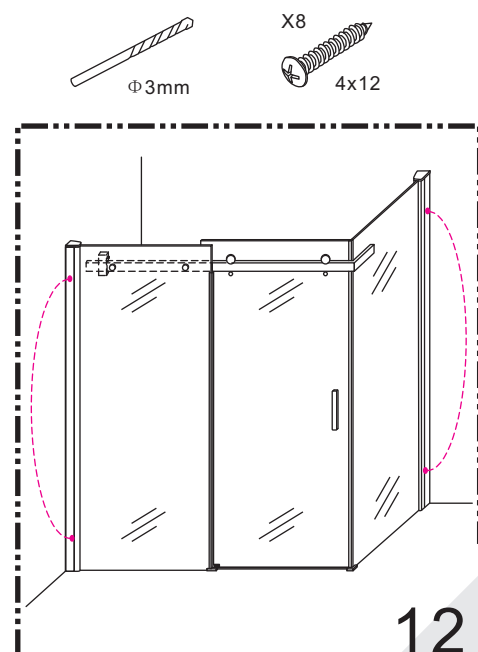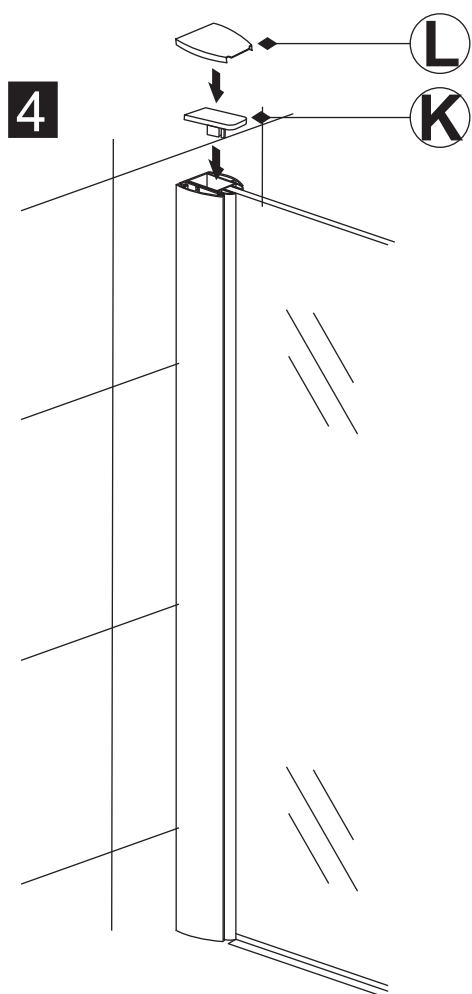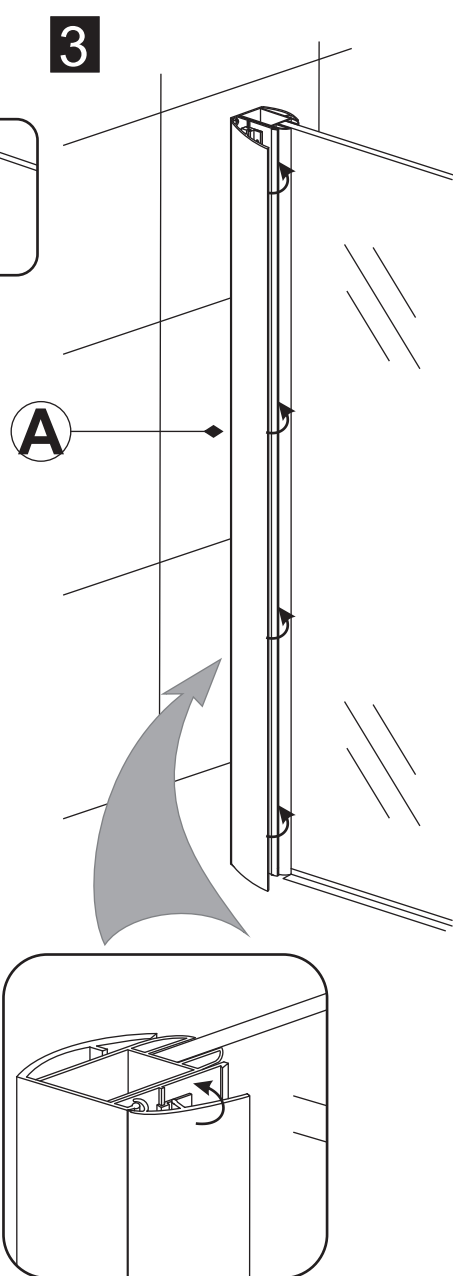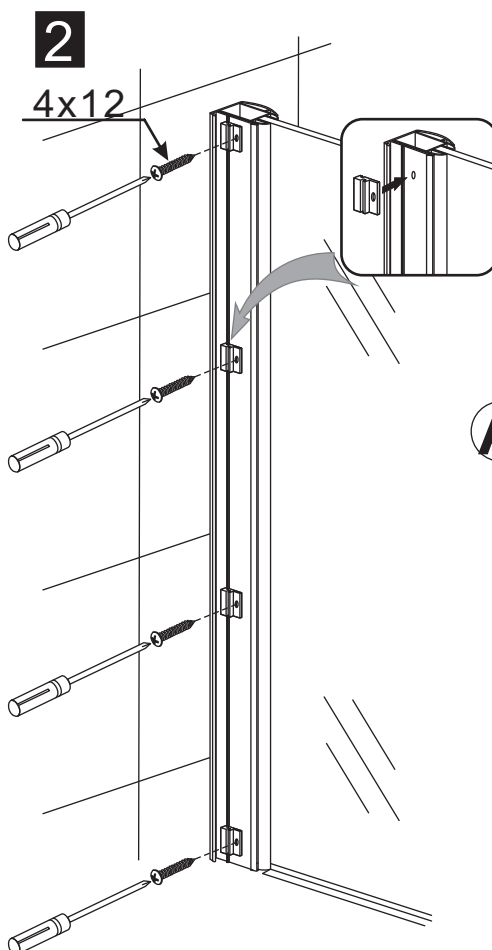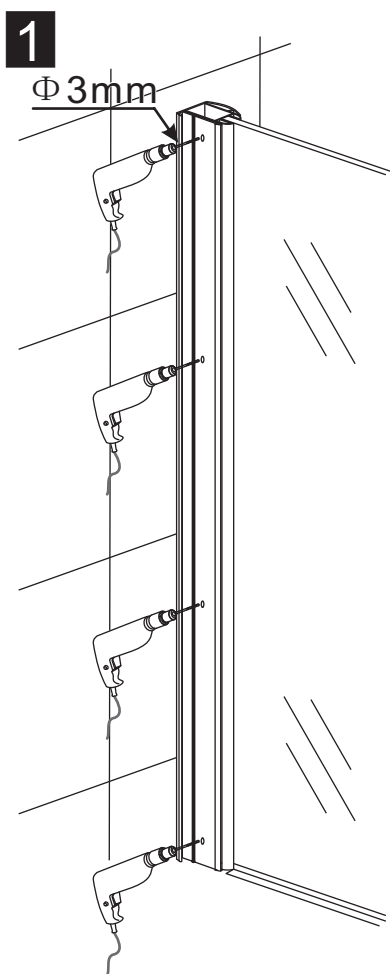

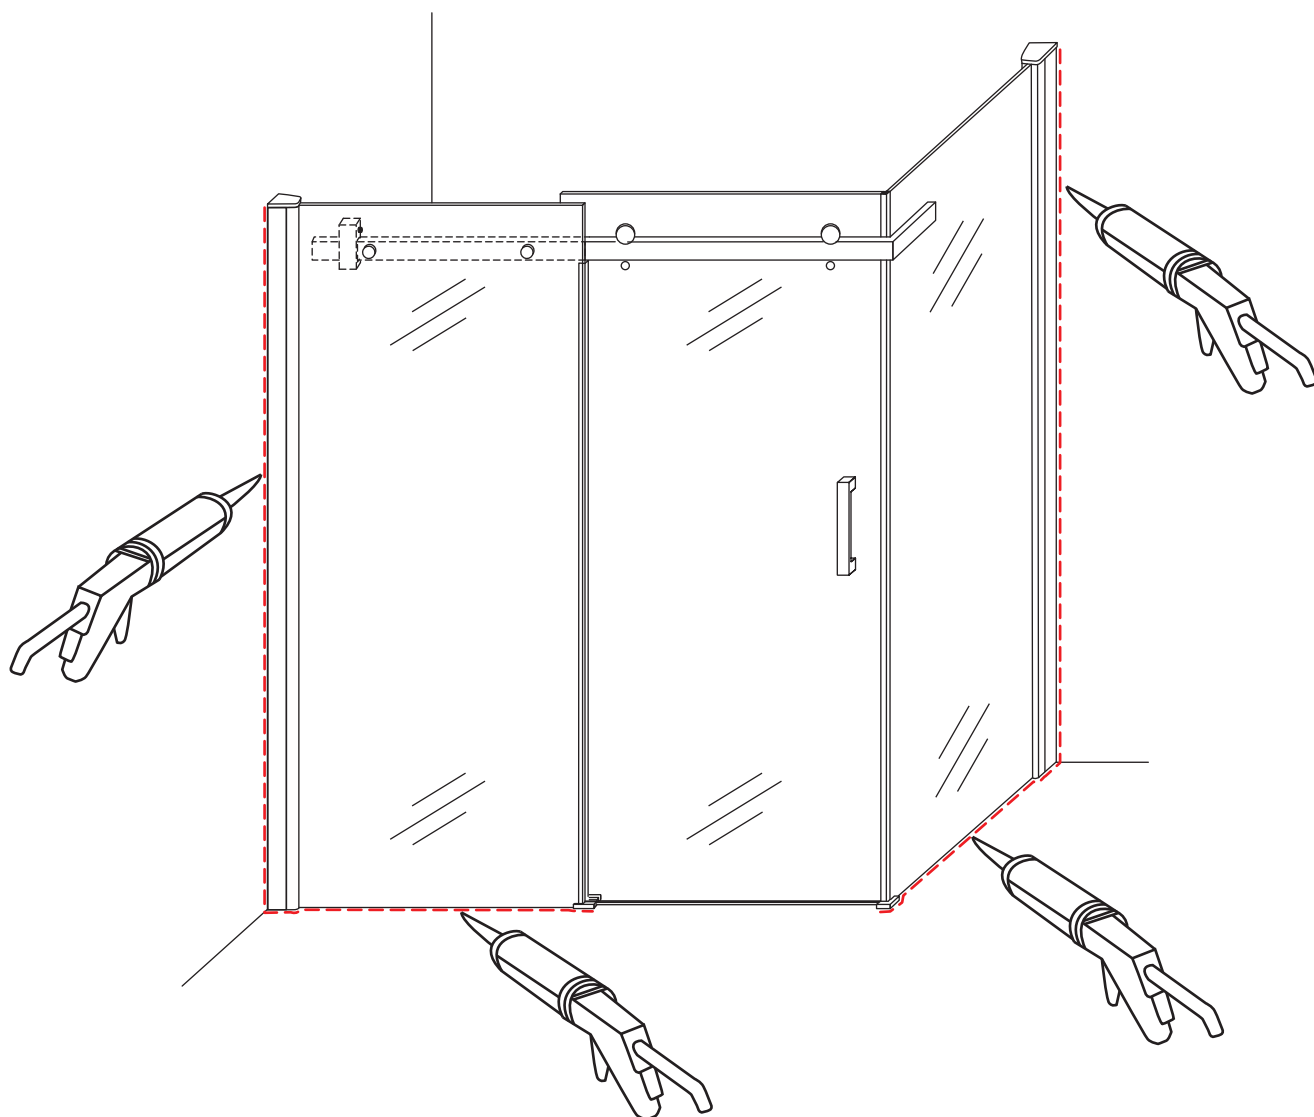

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

