



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

Swingdeur met vaste wand met NANO behandeld glas
20.3841 links OF rechts-scharnierend.


1000x1000x2000mm

(980-1000) x (980-1000) x 2000mm


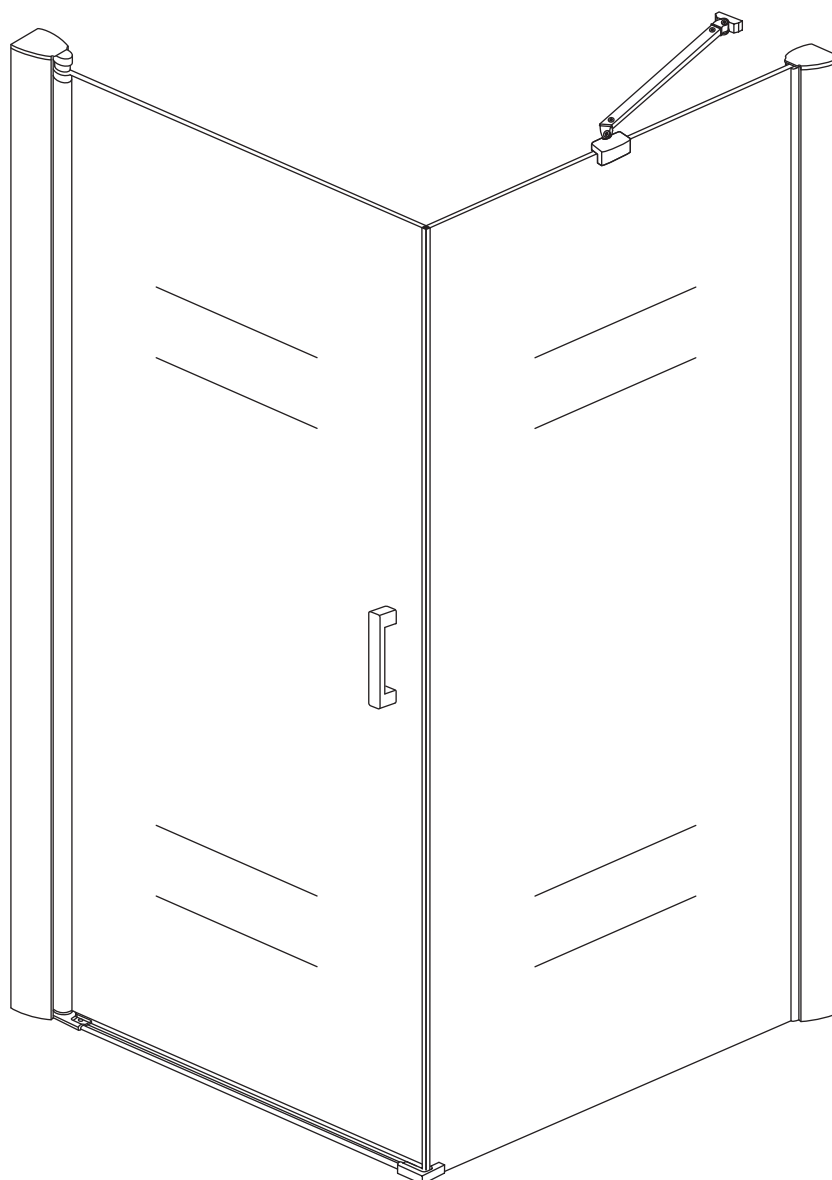


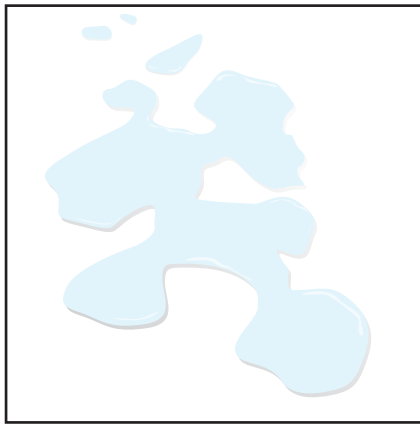

Zonder NANO





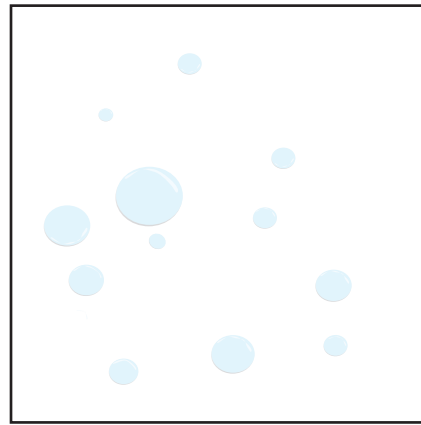


NANO

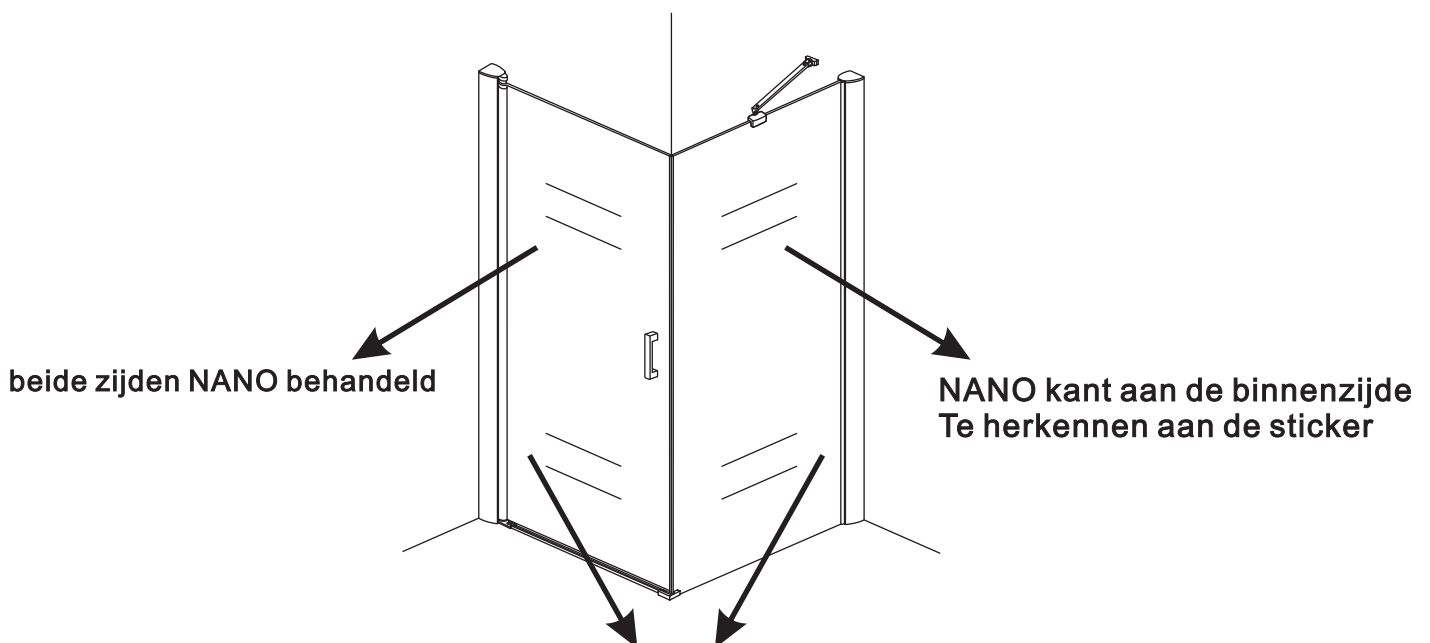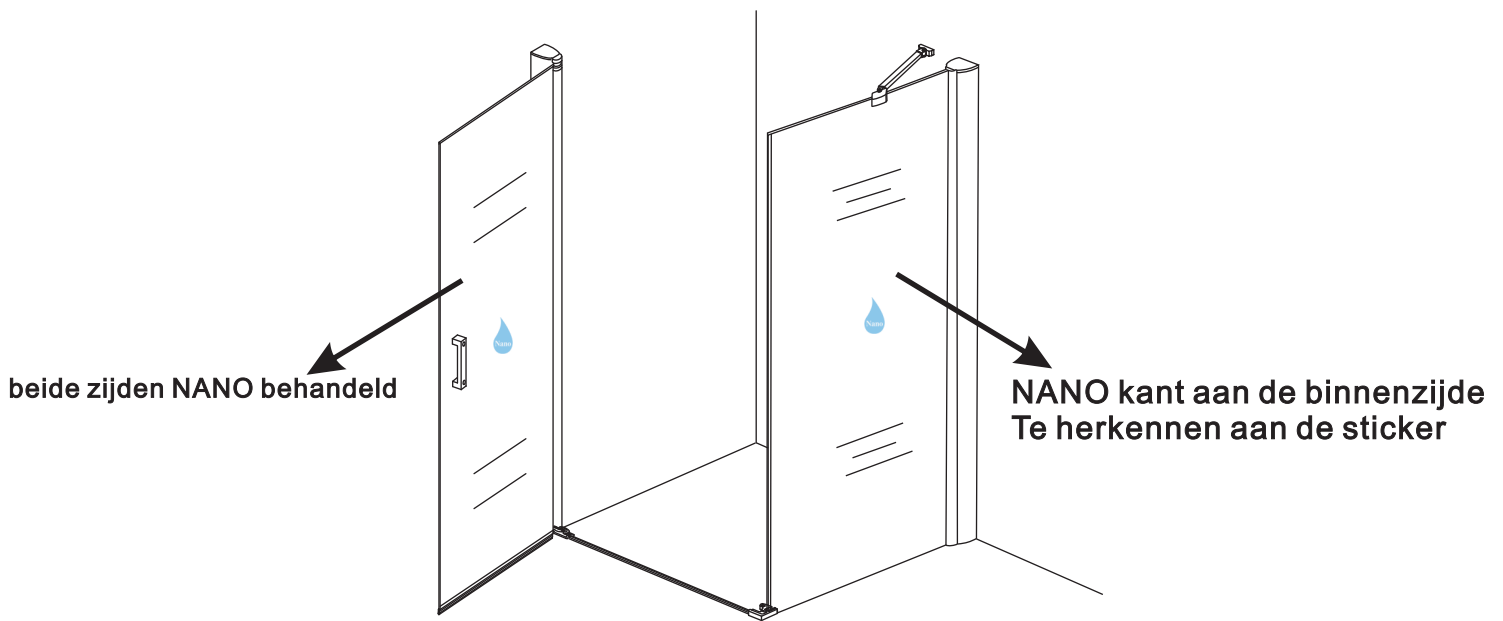


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

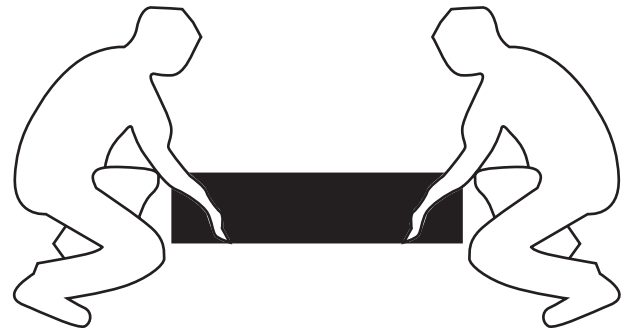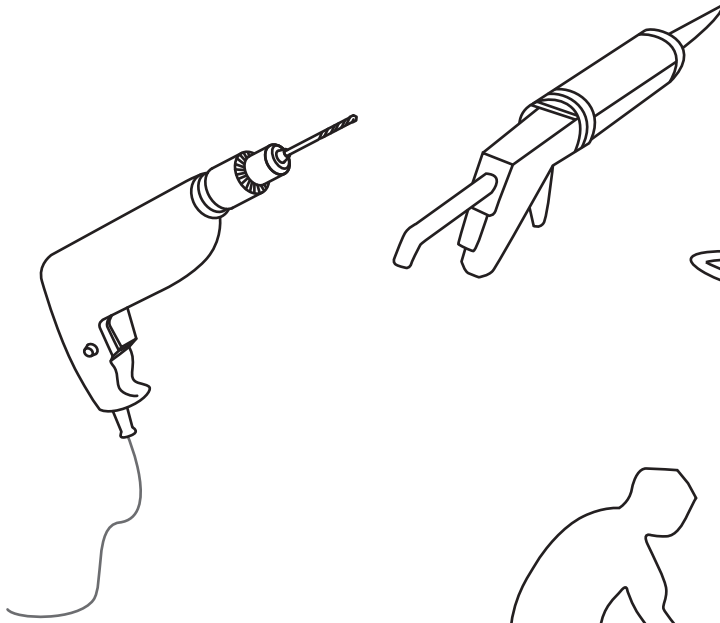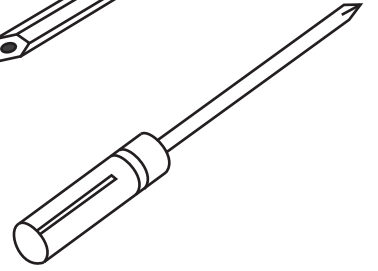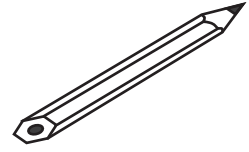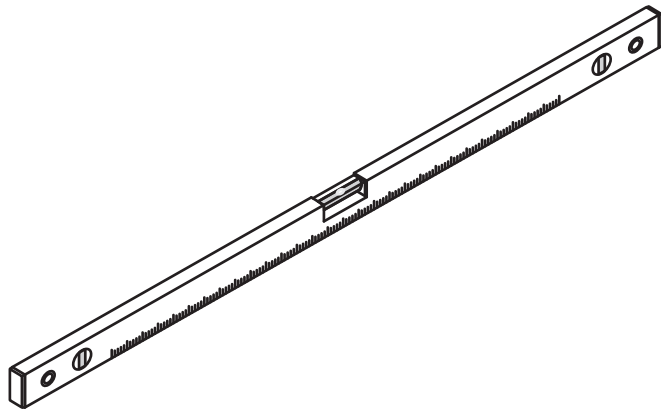


1








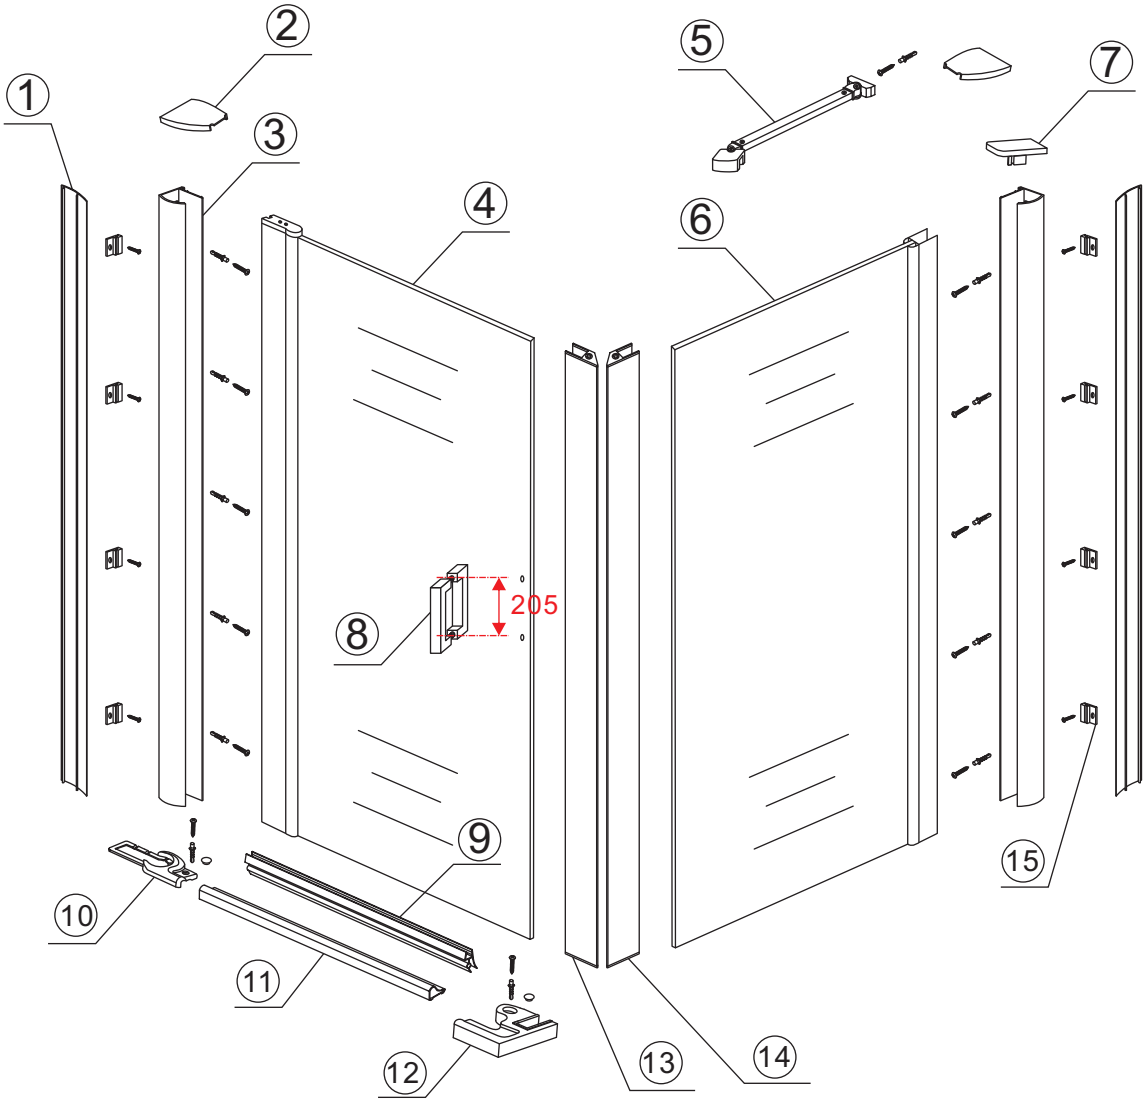



X1

- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X1 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| ⑮ X8 | X21 | X13 | | | | |


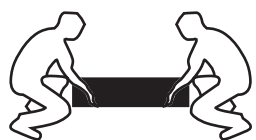


3

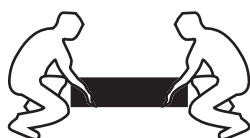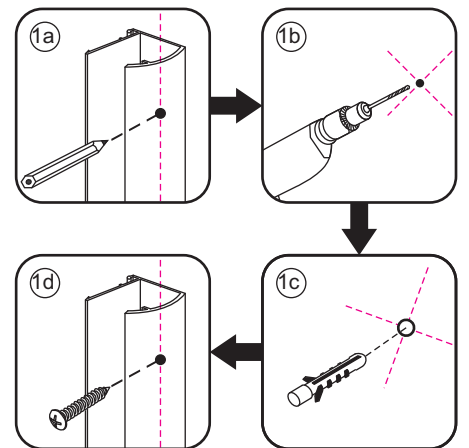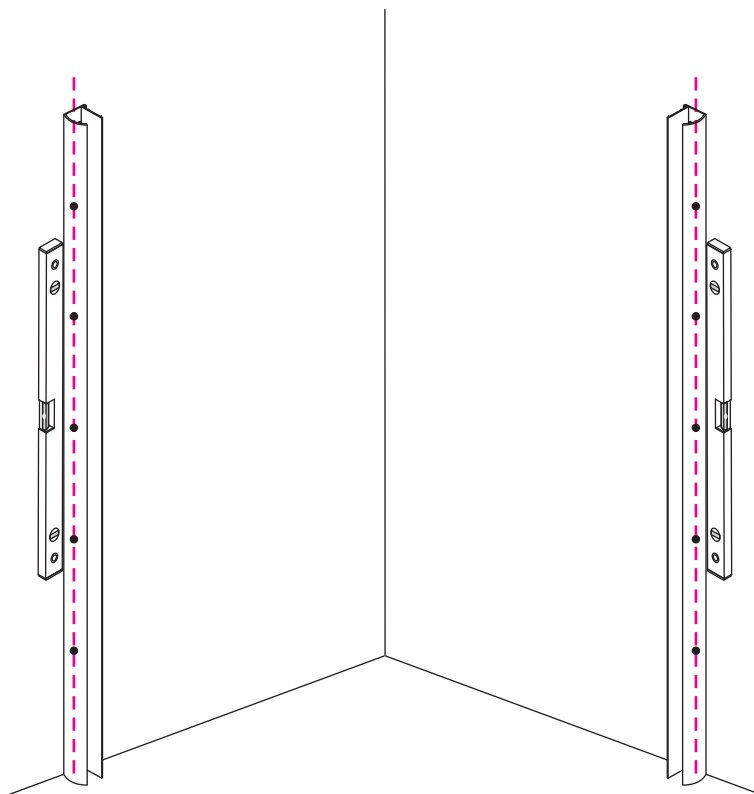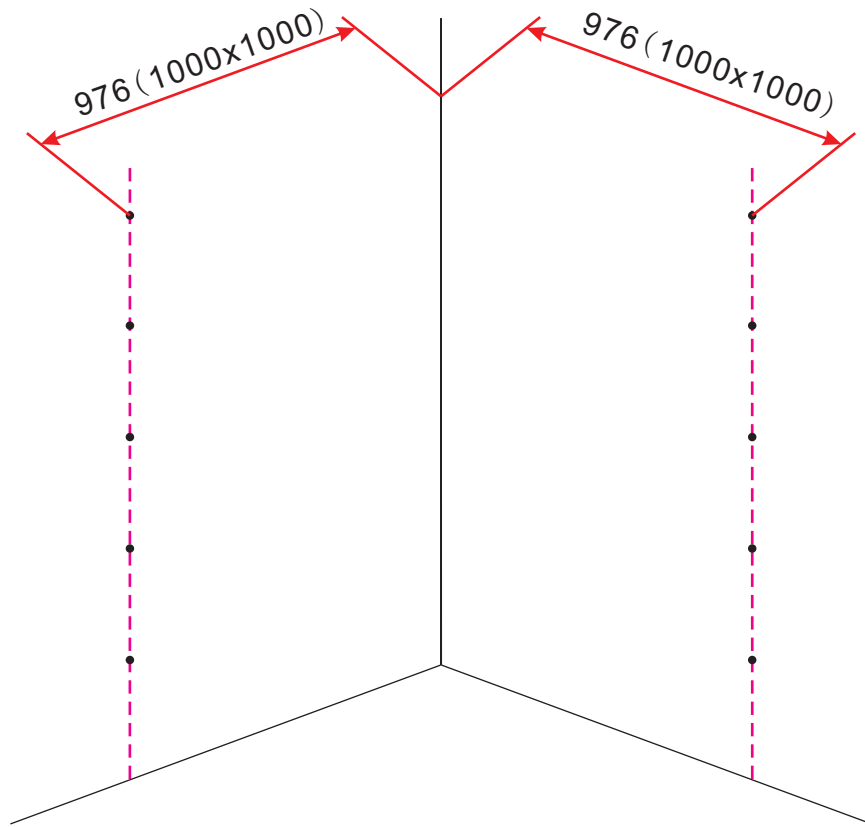


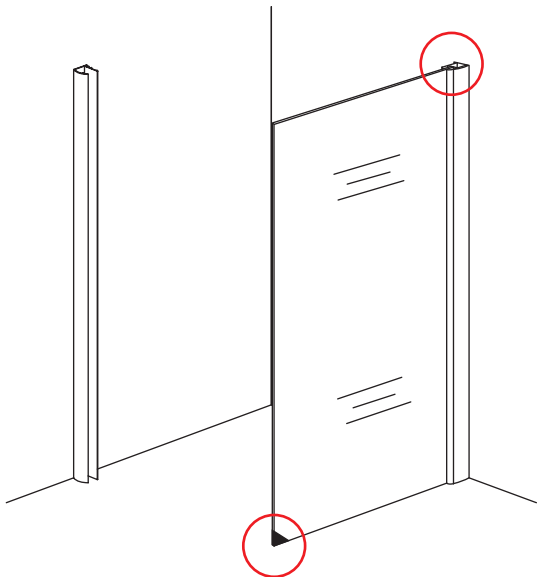






Deur links scharnierend

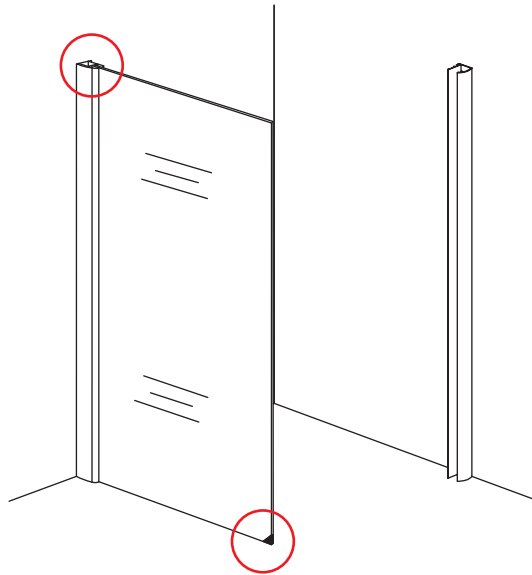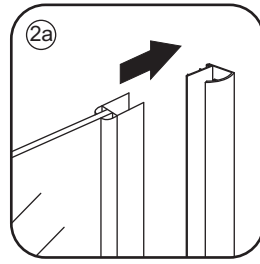











Deur rechts scharnierend




Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

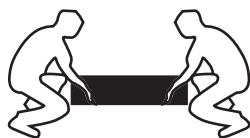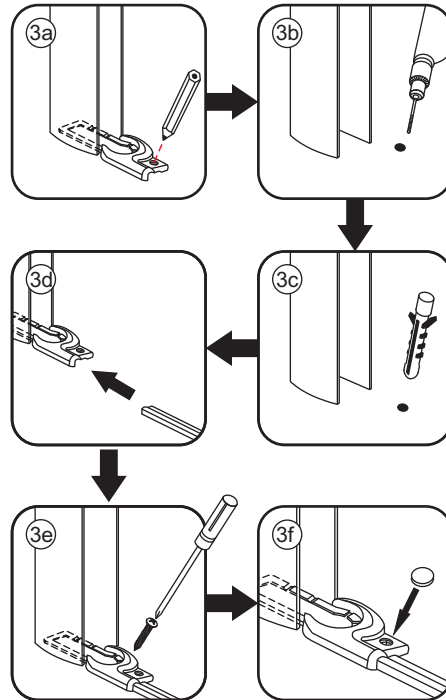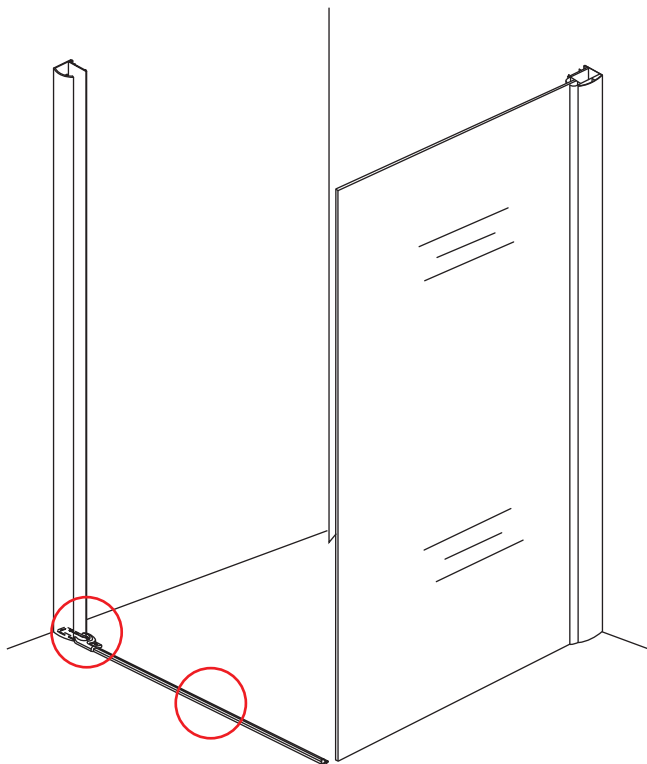



5

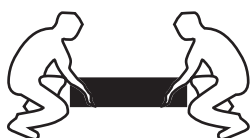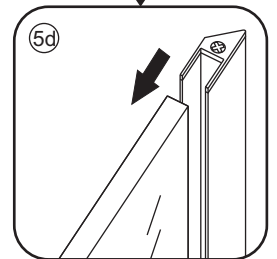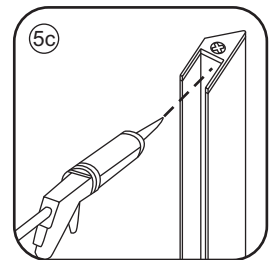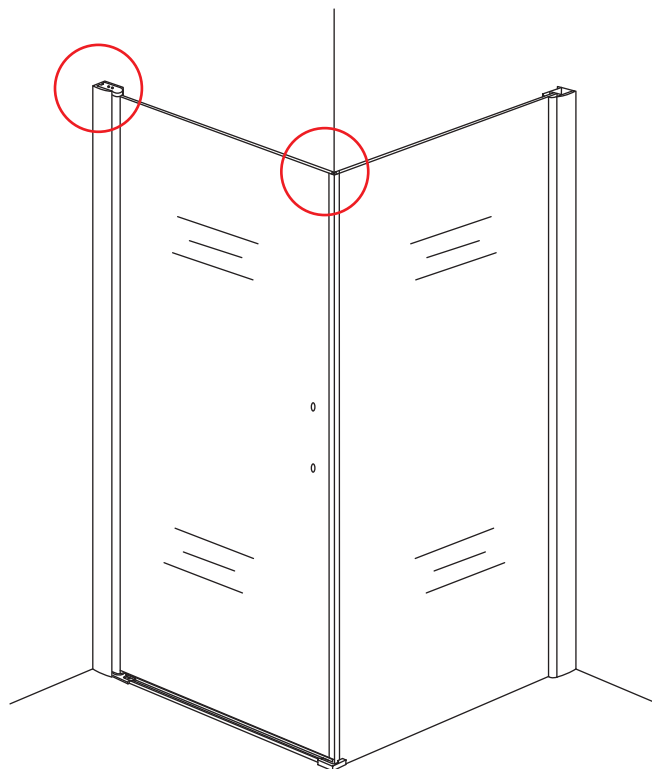
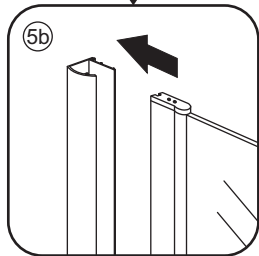
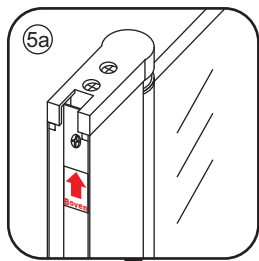


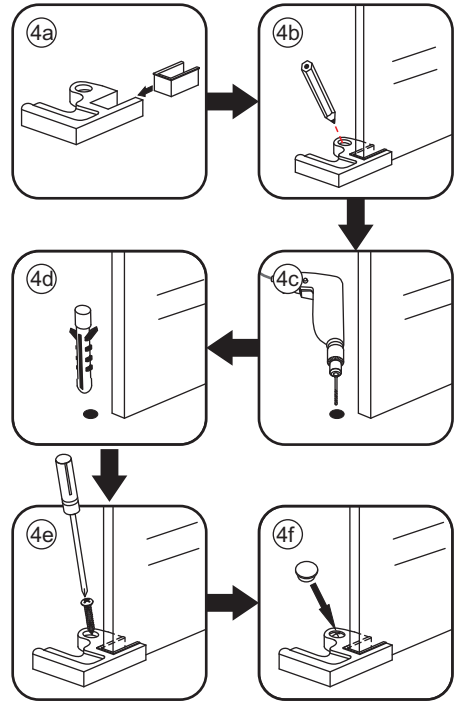
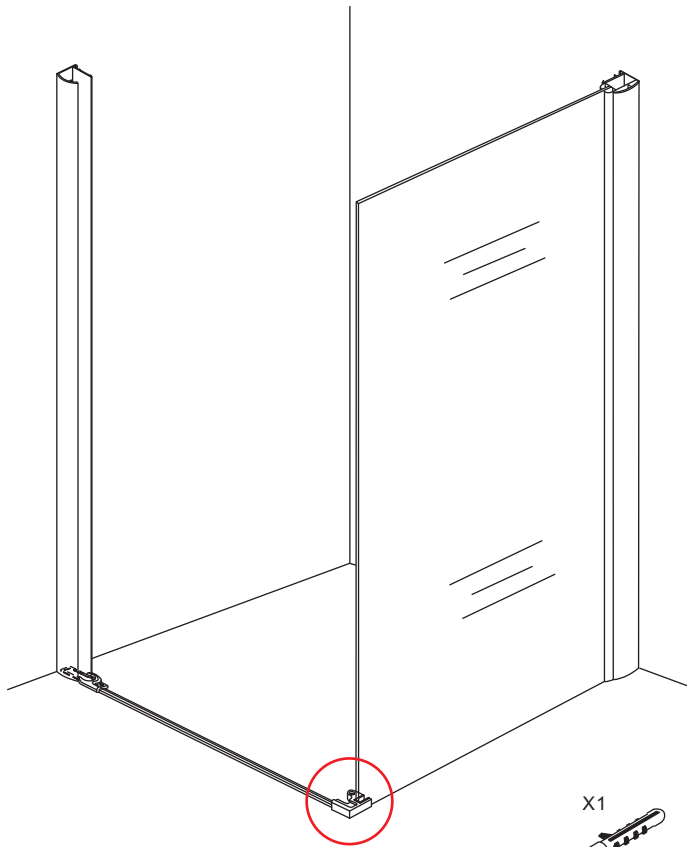


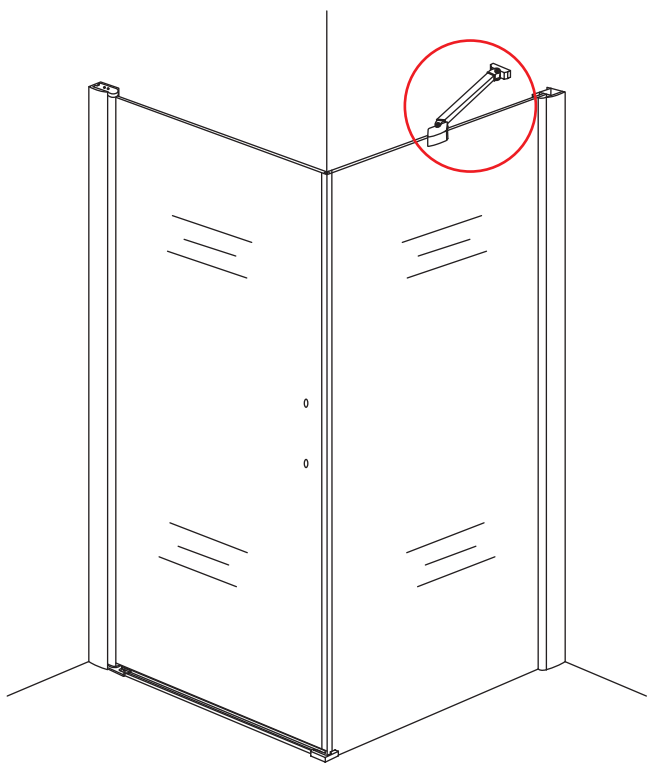





X1
 $\Phi 6 \times 30$

 $\Phi 6 \text{mm}$

X1
 4x30

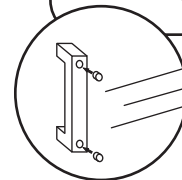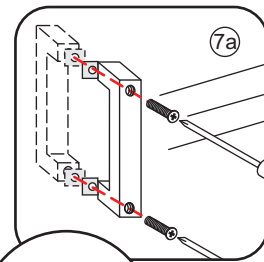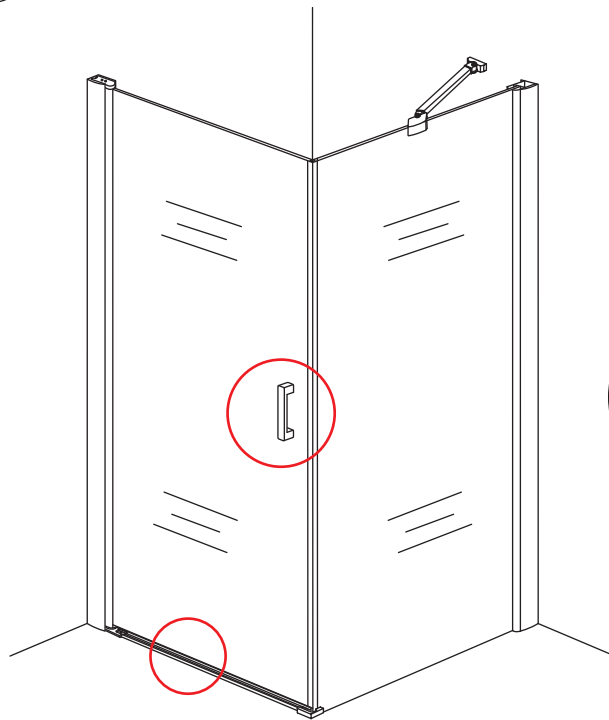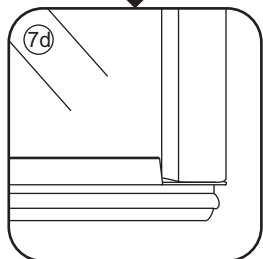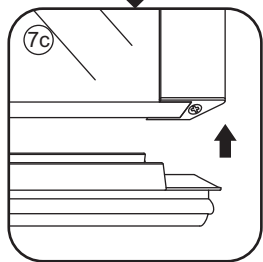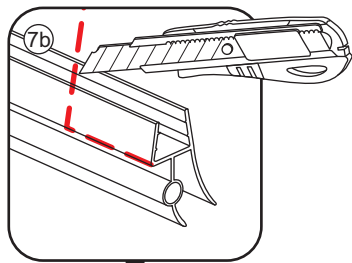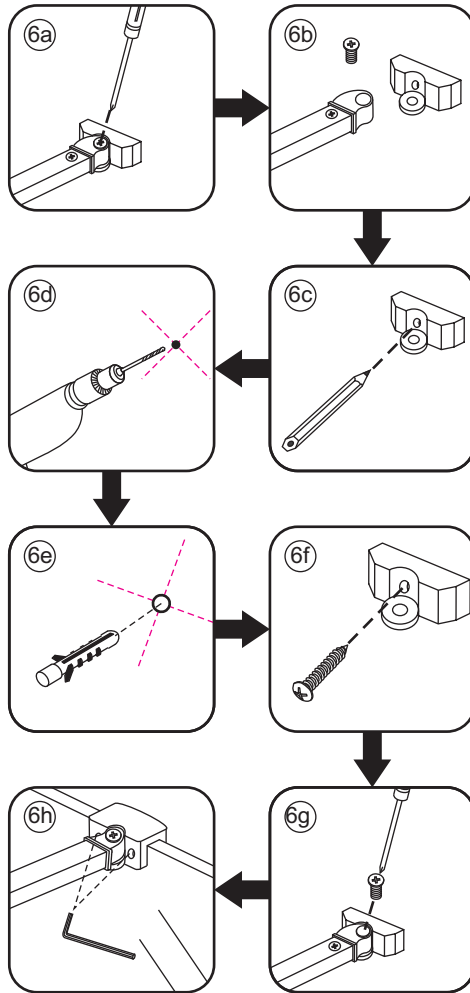

7

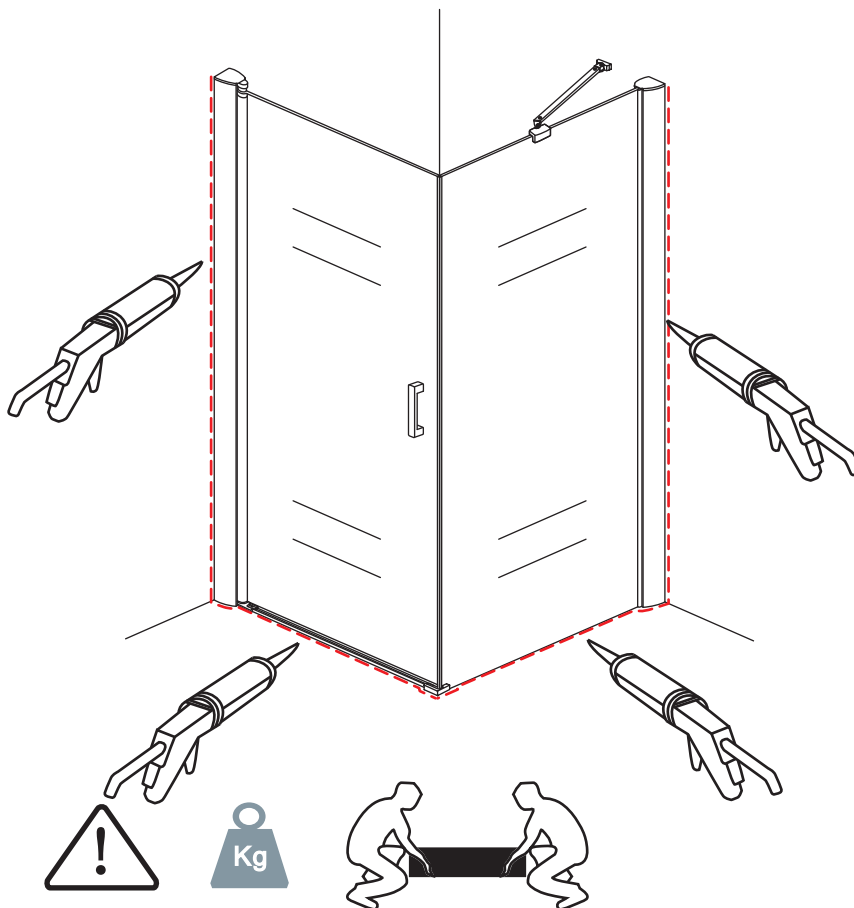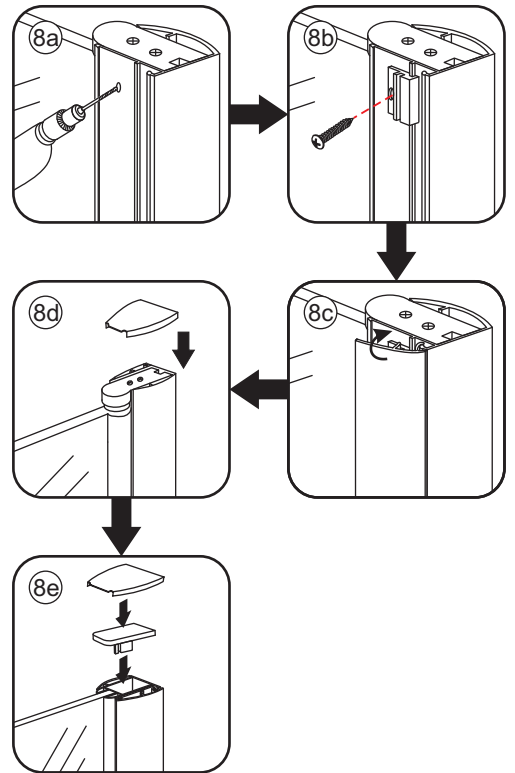

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

