


## INSTALLATIE VOORSCHRIFT

**1/4 ronde douchecabine** met NANO behandeld glas  
20.3856 rechts-scharnierend


**900x900x2000mm**

(880-900) x (880-900) x 2000mm

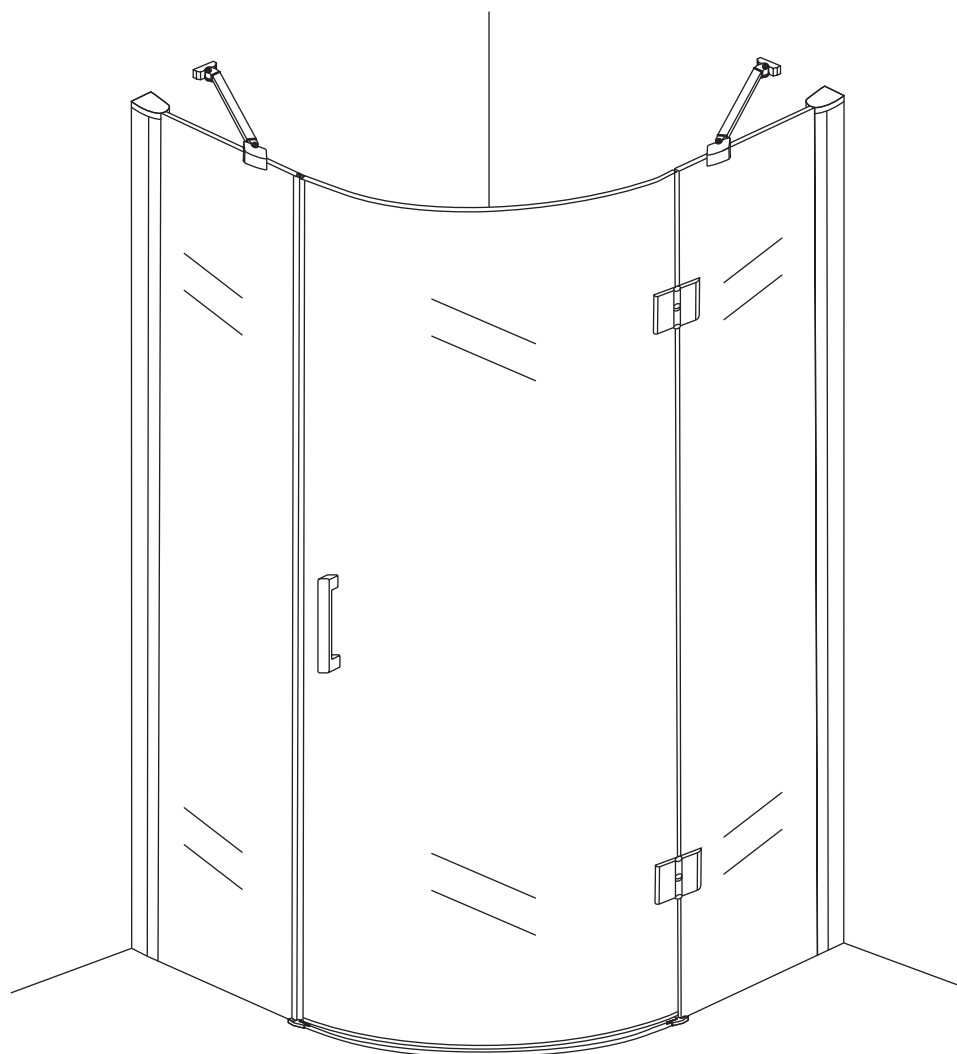




Zonder NANO

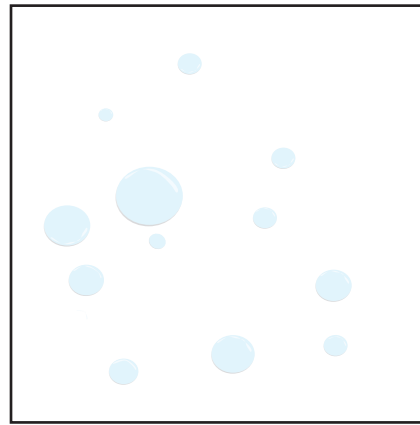


NANO



NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

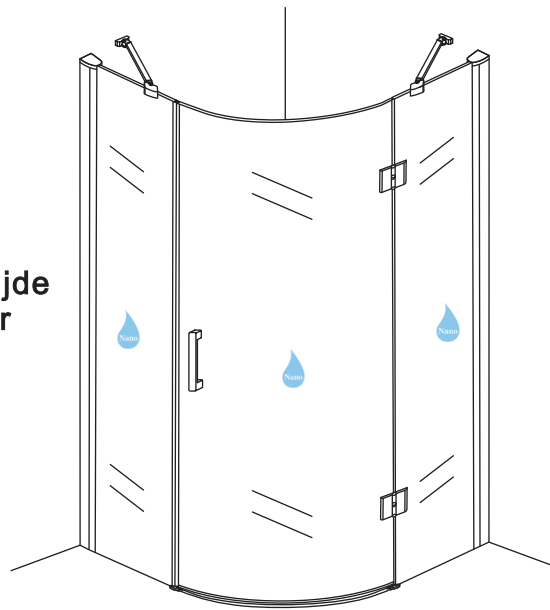

NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker

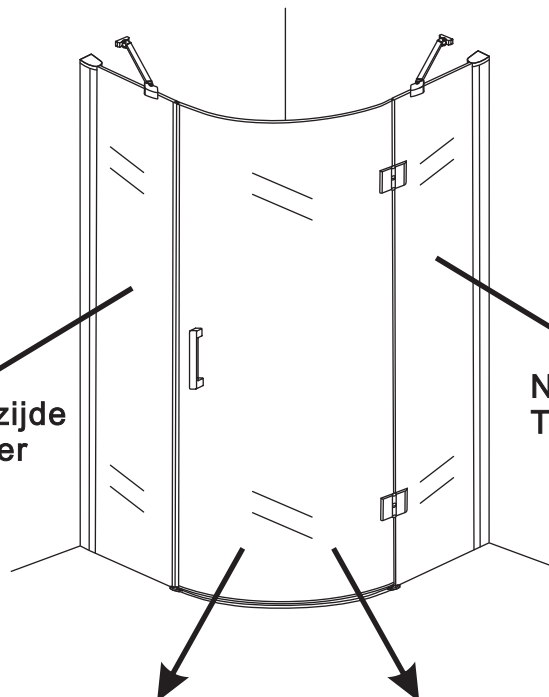

NANO kant aan de binnenzijde  
Te herkennen aan de sticker


**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**



1











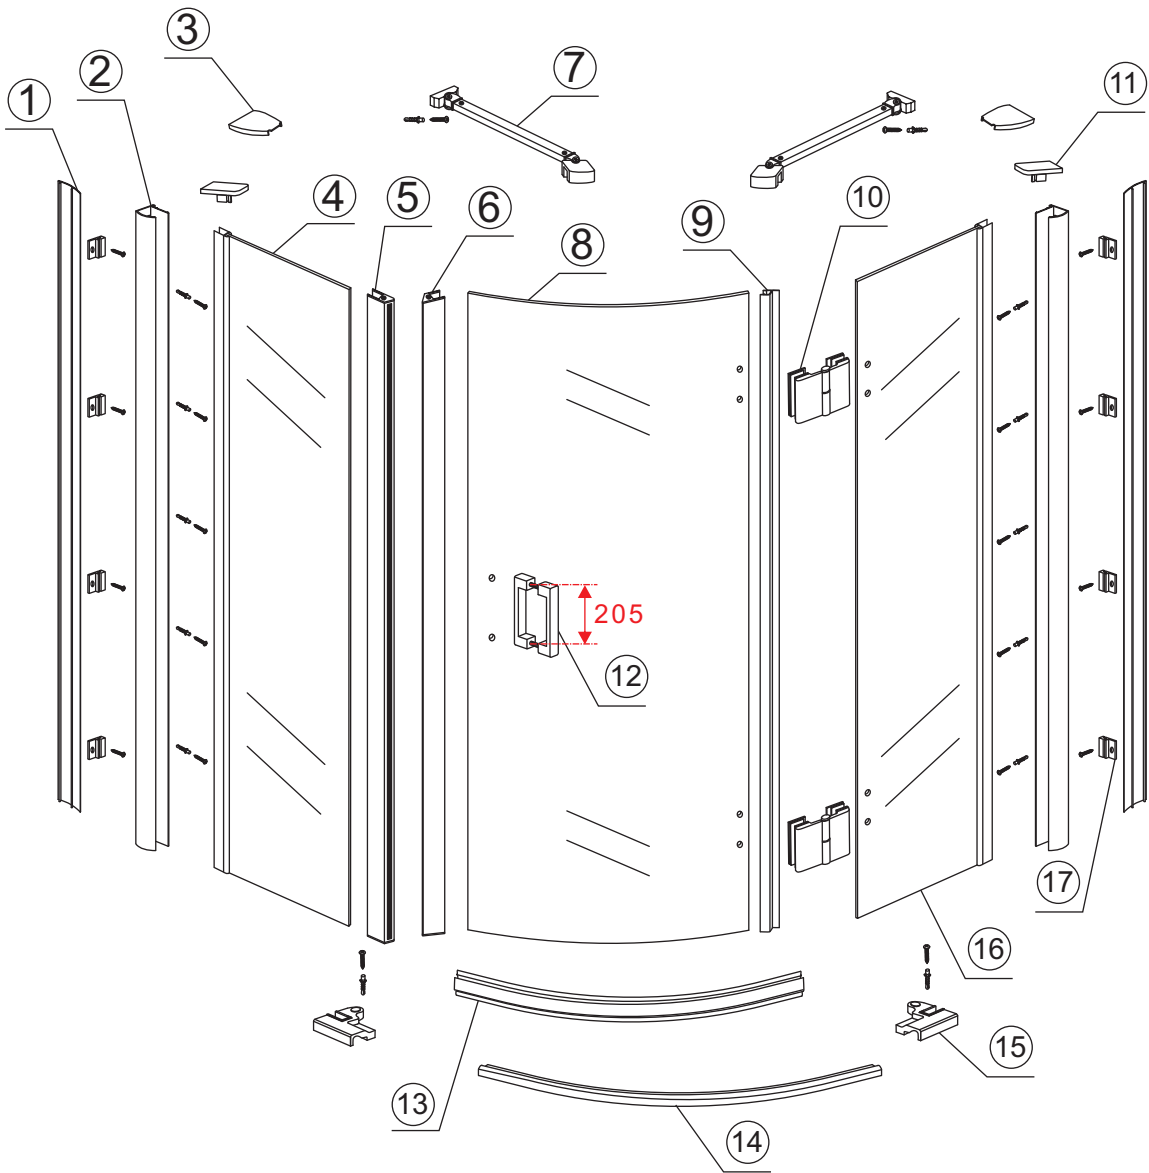


- |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 |
| ⑦ X2 | ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X2 | ⑪ X2 | ⑫ X1 |
| ⑬ X1 | ⑭ X1 | ⑮ X2 | ⑯ X1 | ⑰ X8 | X22  |
| X14  |      |      |      |      |      |








# 3

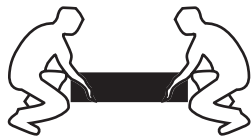

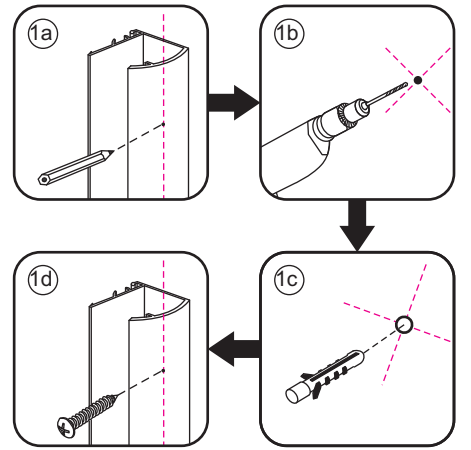
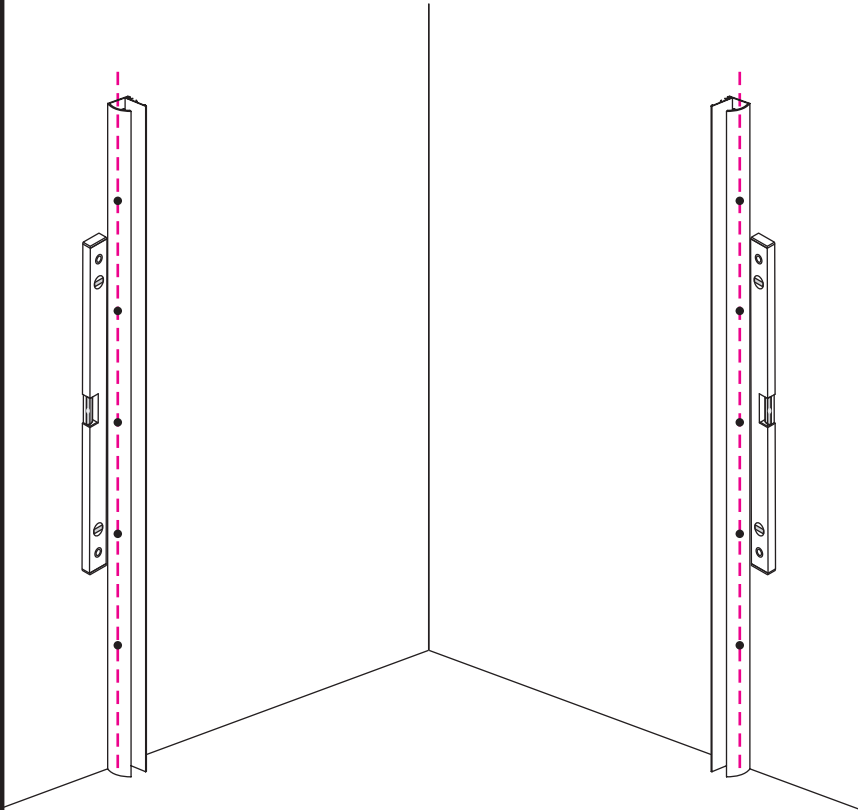
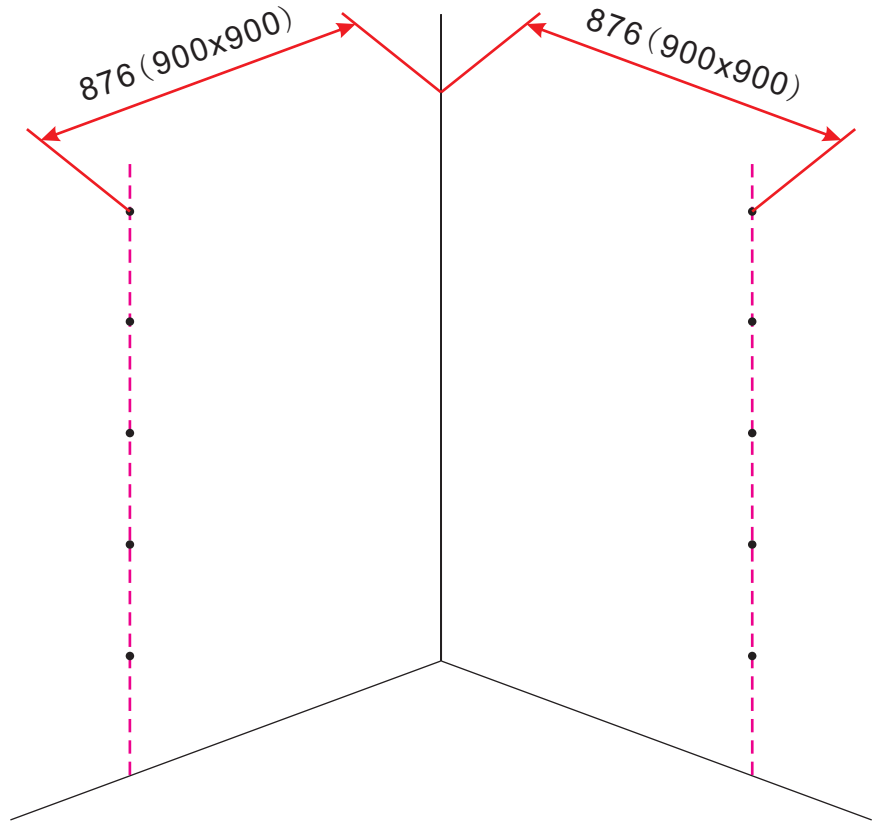








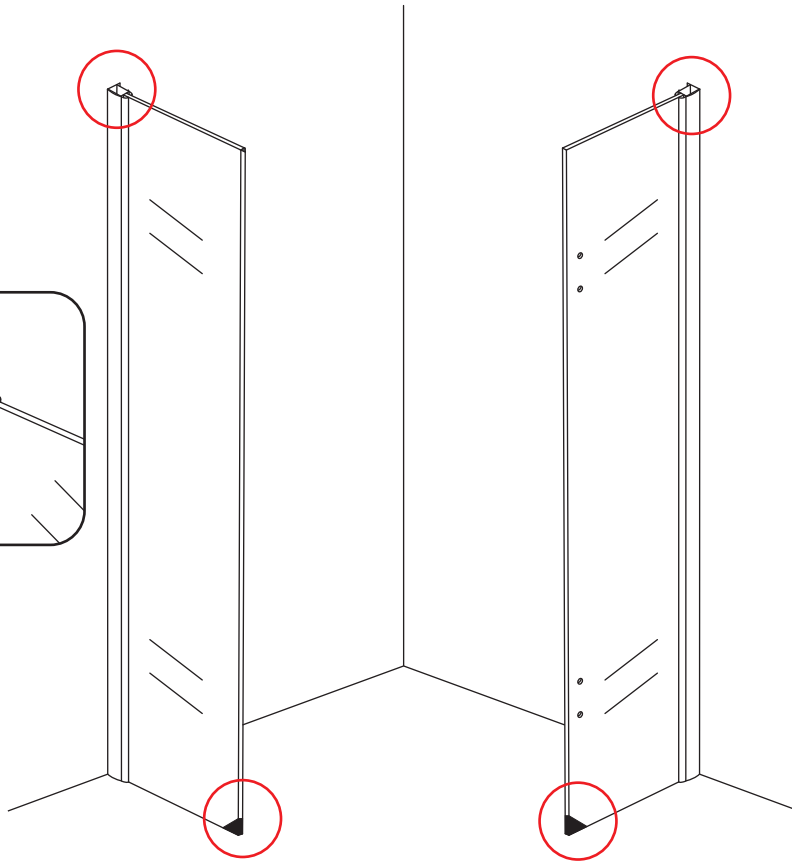
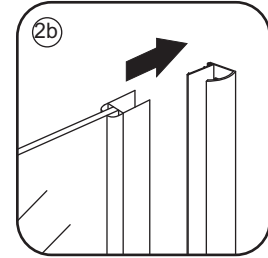
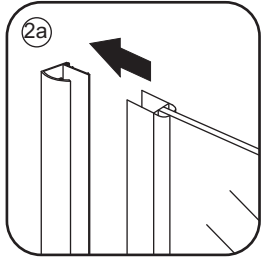


 Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

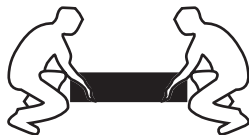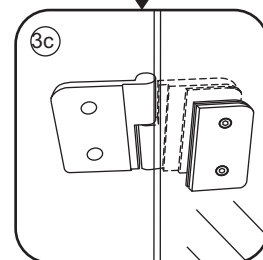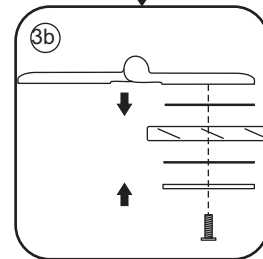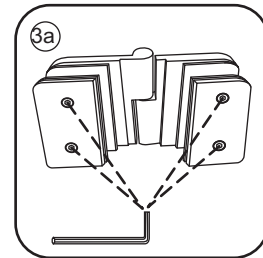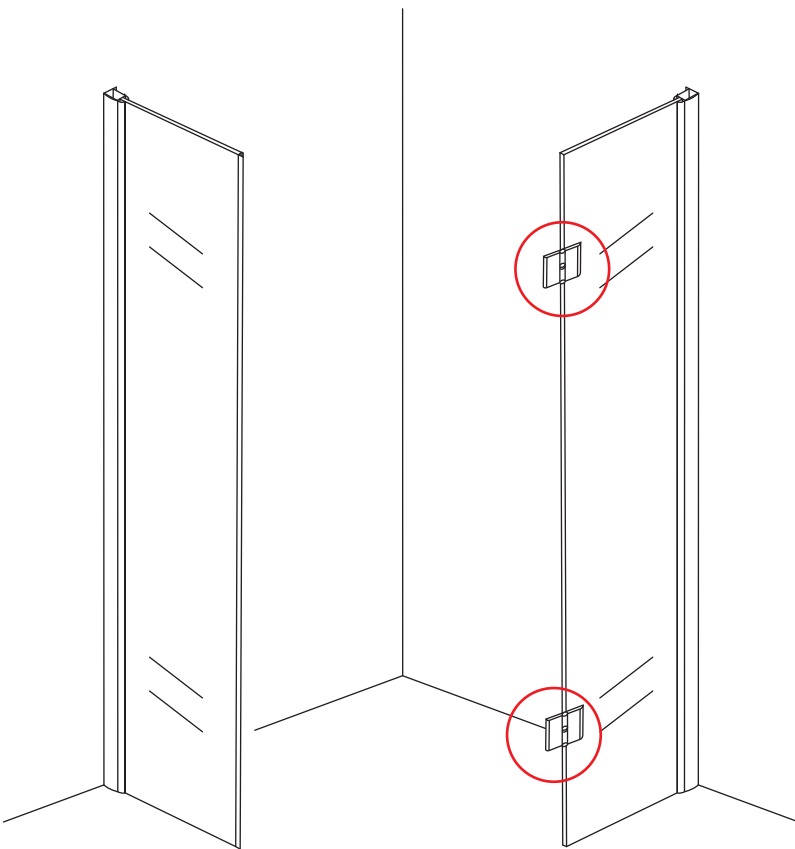


# 5

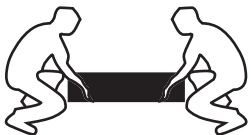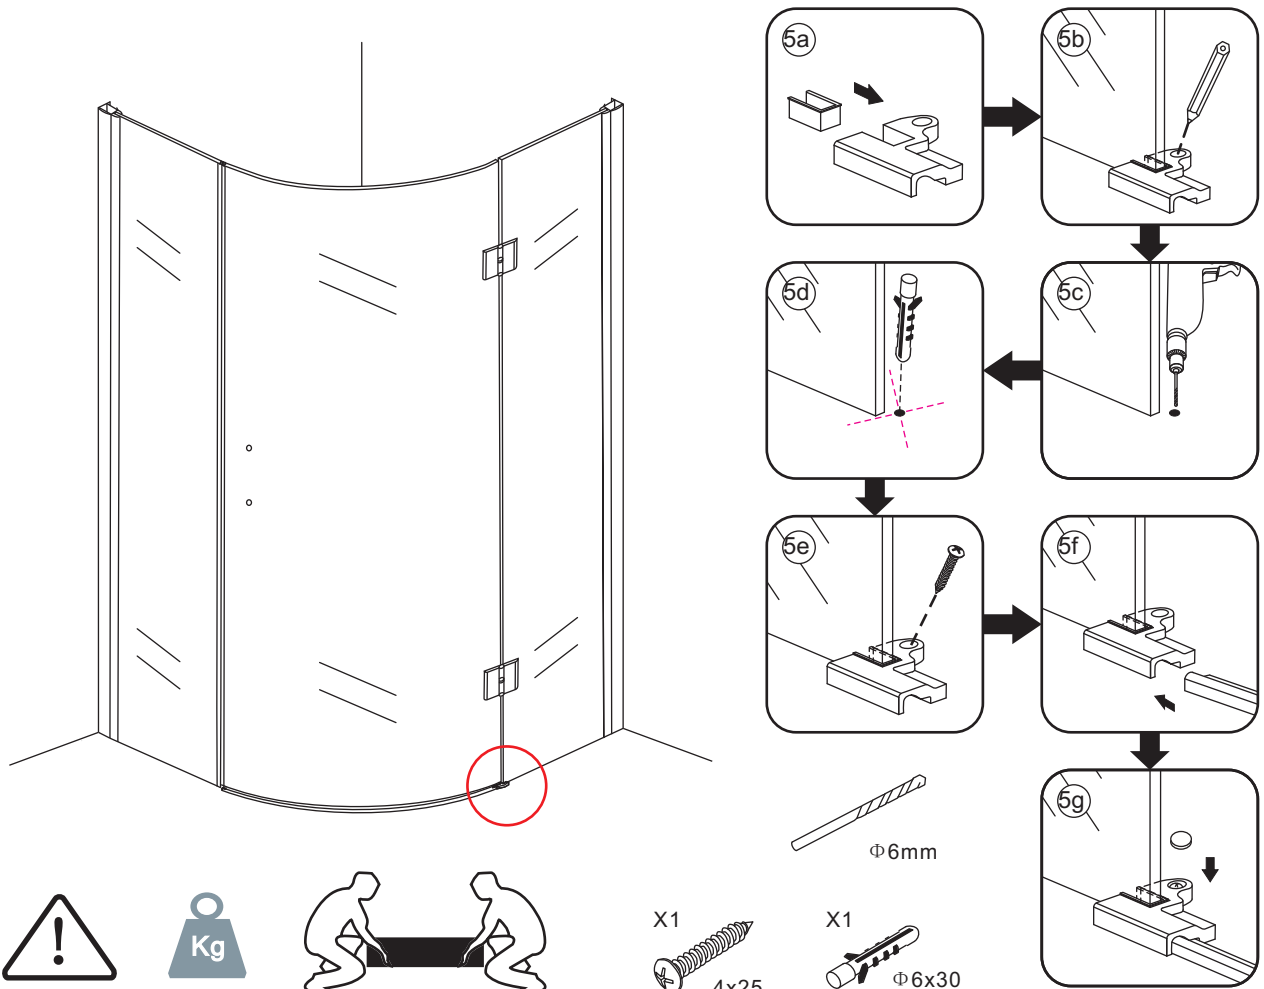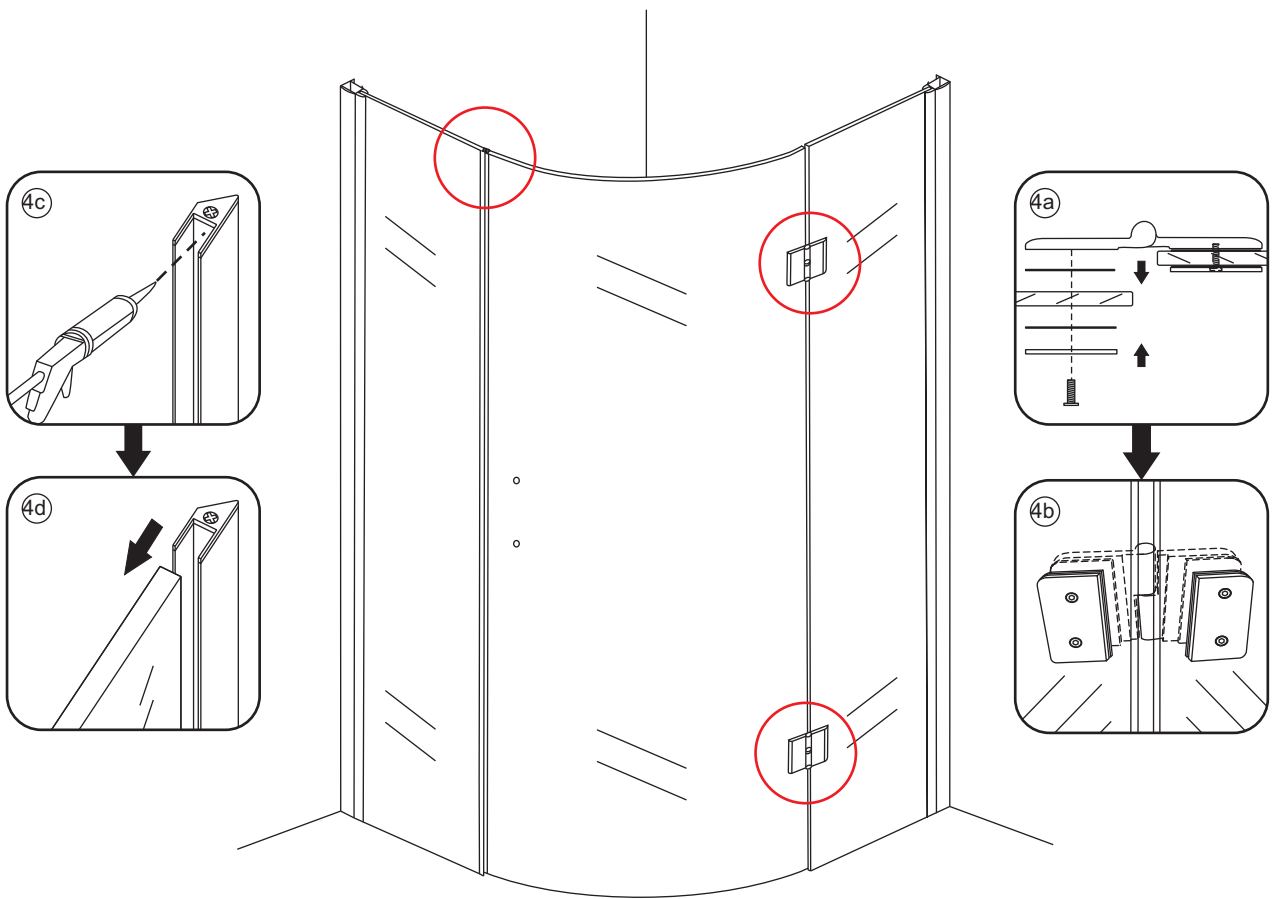

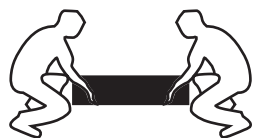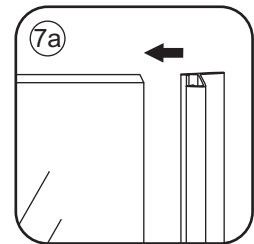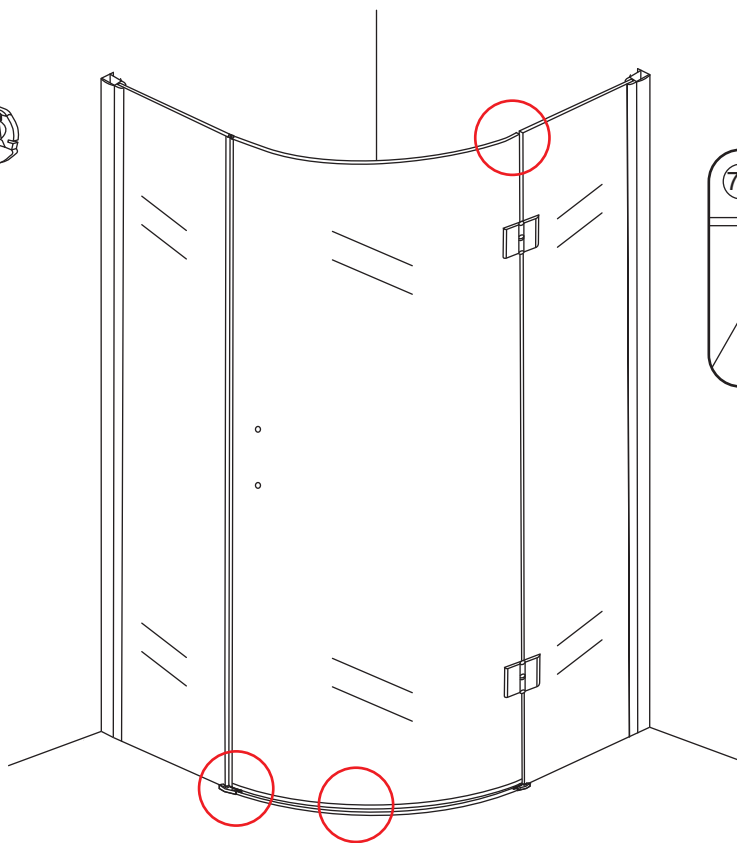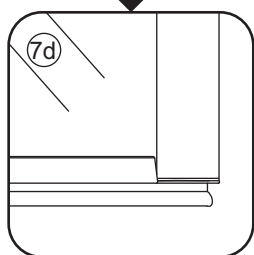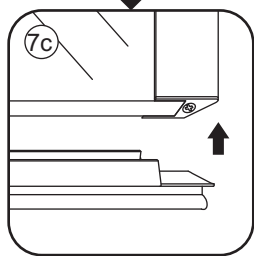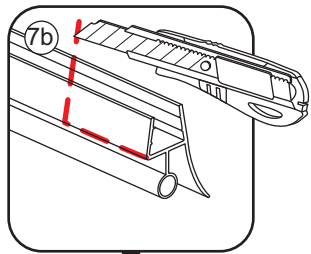
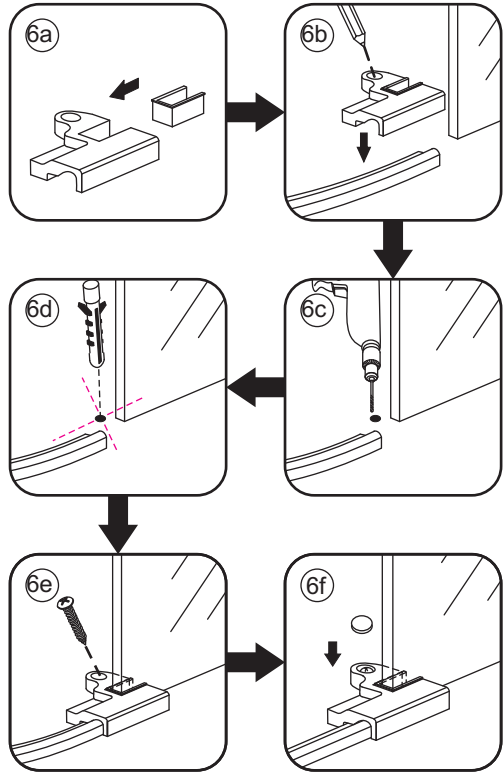
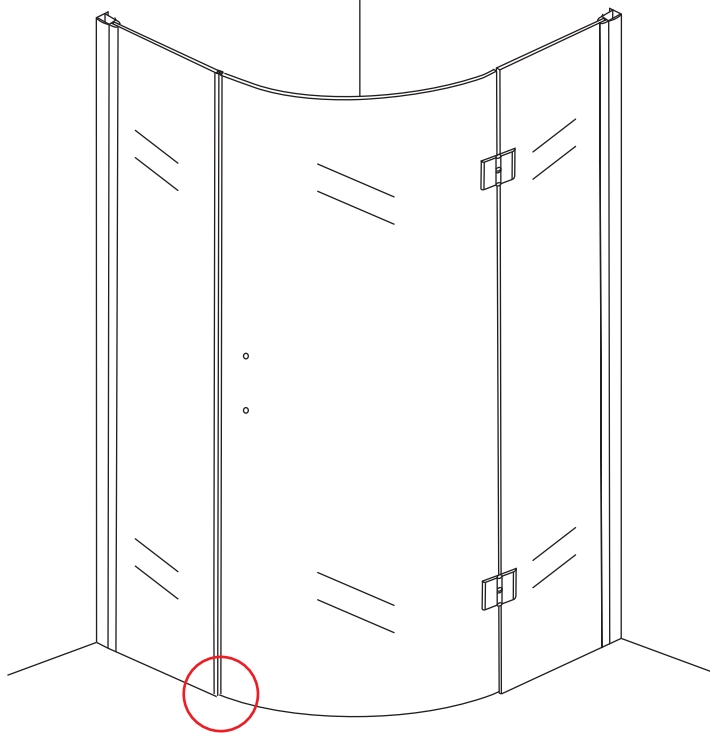





# 7


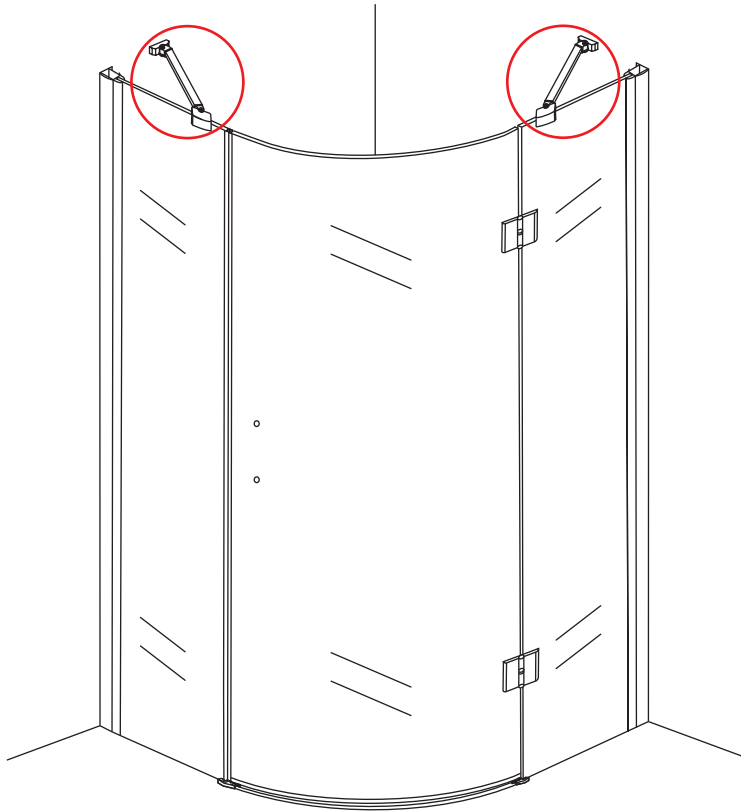


- $\Phi 6\text{mm}$
- X1 4x30
- X1  $\Phi 6 \times 30$

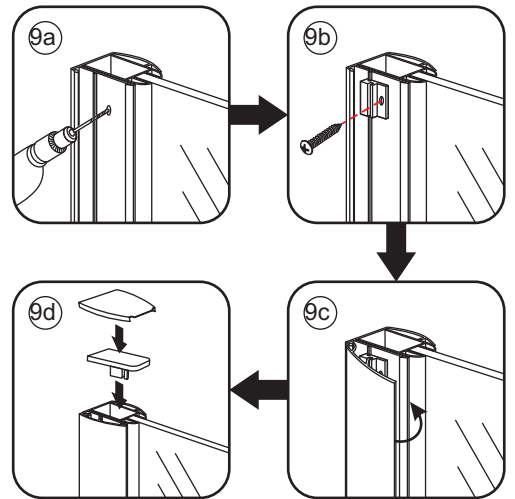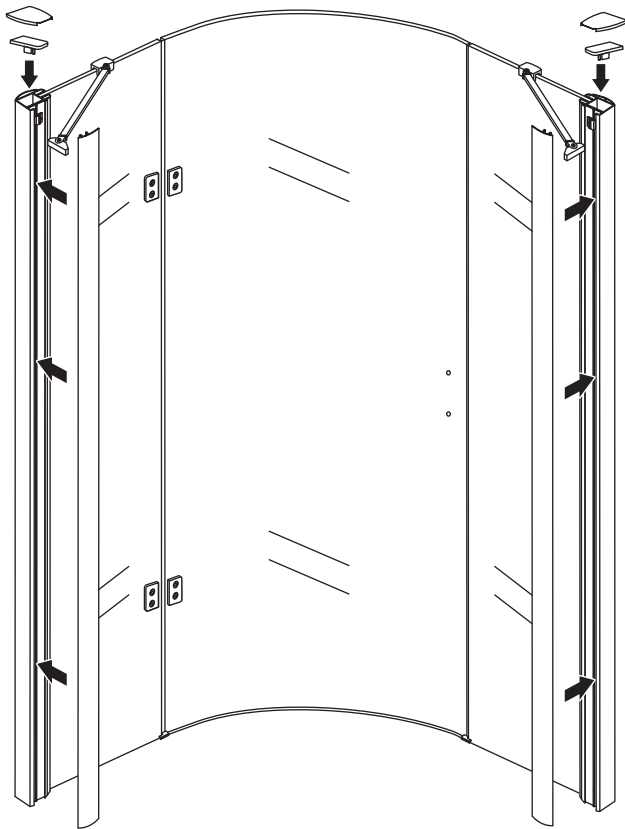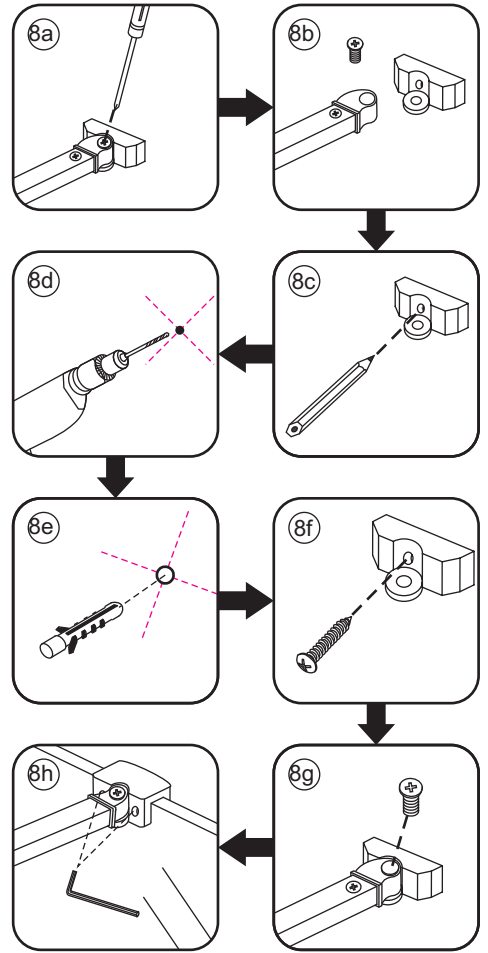

- $\Phi 3\text{mm}$
- X8 4x12

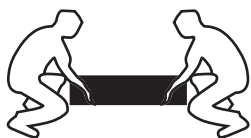

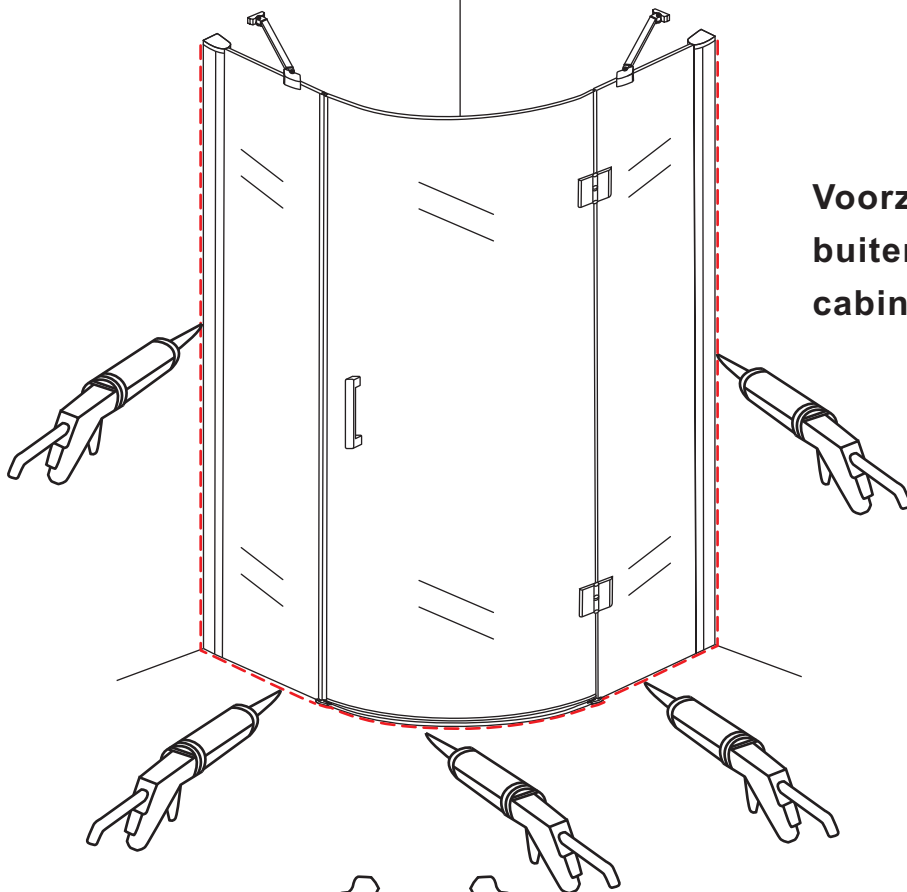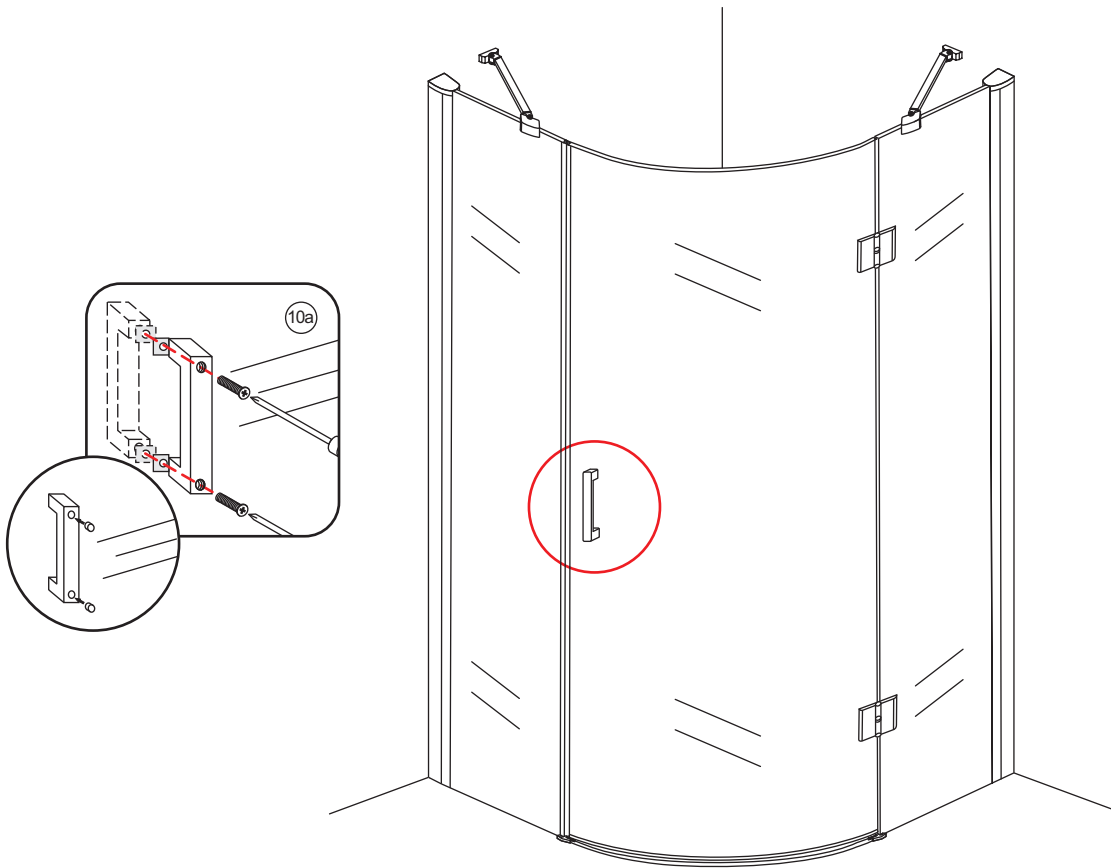

Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.

