


Plieger Kansas urinoirschot

PLIEGER

Bepaal de positie van het urinoirschot. Onderstaande afbeelding kan als richtlijn worden aangehouden.

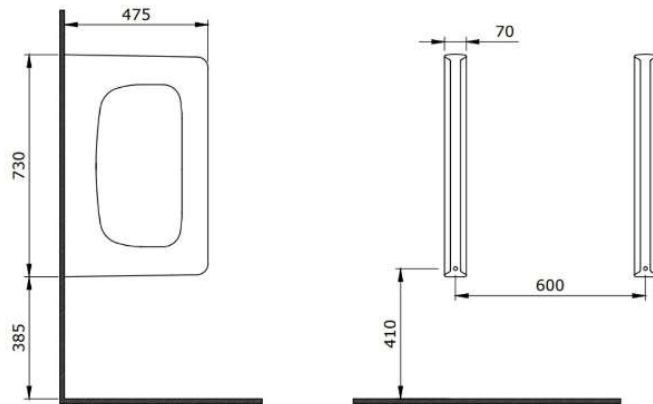

Markeer af en boor de gaten.

Plaats de beide pluggen en bevestig de ophangbeugel.



Plaats het urinoirschot over de ophangbeugel.



Plaats de onderste bevestiging en draai deze goed vast.

