
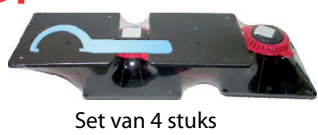


**SNELLE
EENVOUDIGE
INSTALLATIE**

VERSTELBARE VOETEN

voor de installatie van douchetubs

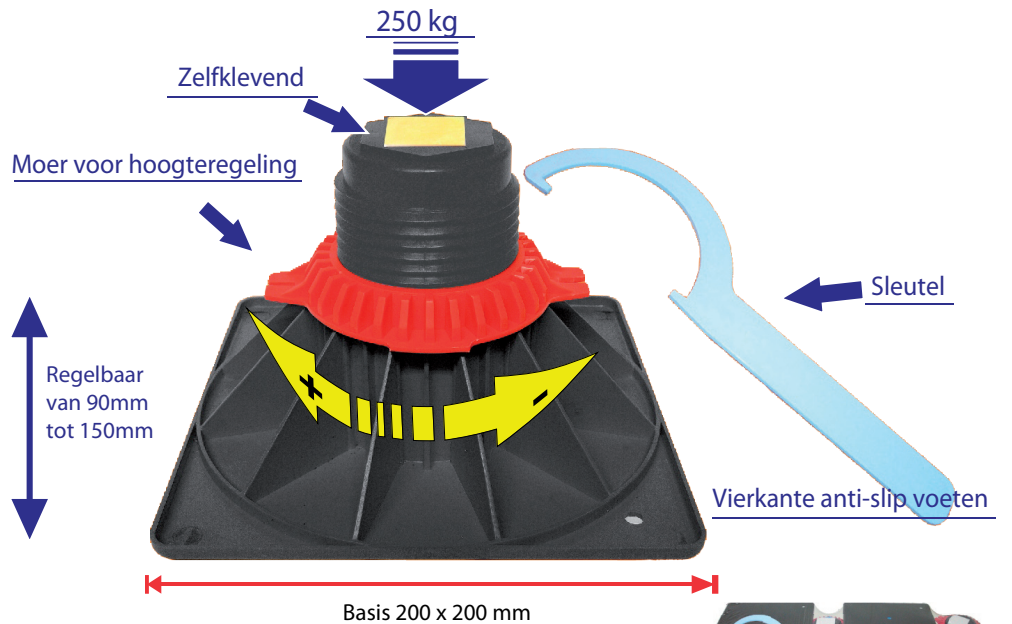

Voordelen

- Laat een plaatsing toe zonder de ondergrond te moeten egaliseren
- Gemakkelijk en snel te monteren en te regelen

Uitvoering

1. Plaats de voeten op een stabiele ondergrond (de voeten op de grond vastvlijzen, indien noodzakelijk).
2. Regel de voeten zodanig dat de douchebak waterpas staat: door eenvoudige rotatie van de rode moer met de bijgeleverde sleutel.
3. Verwijder de tape en plaats de douchebak op de voeten.

Materiaal

Polypropyleen en zelfklevende tape

Belastingsweerstand

250 daN (kg) gemiddeld over het gehele oppervlak van de voet.

Voorbeelden van installatie

