


## INSTALLATIE VOORSCHRIFT


DOUCHEDEUR IN NIS met NANO behandeld glas

1100(1080-1100)x2000mm

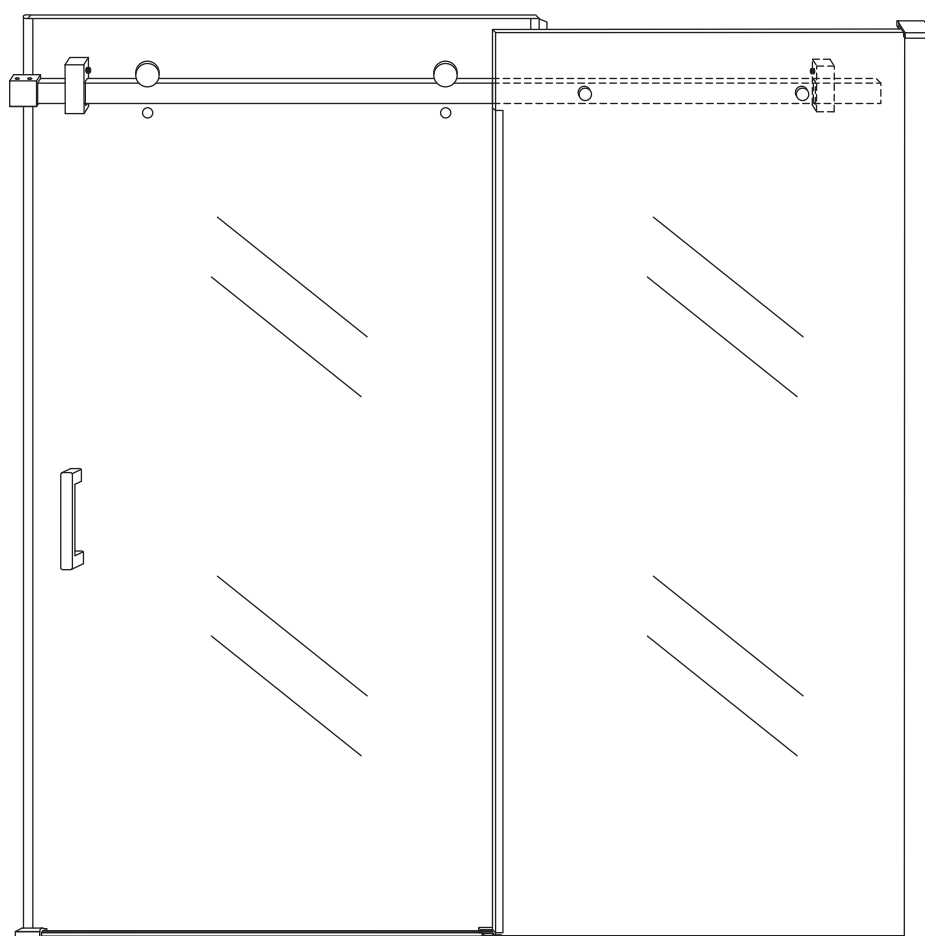



**Zonder NANO**

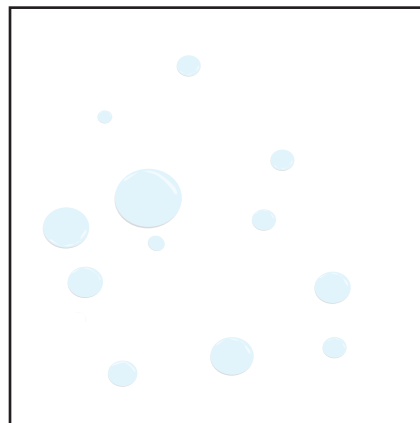


**NANO**

**beide zijden NANO behandeld**








**beide zijden NANO behandeld**

**beide zijden NANO behandeld**

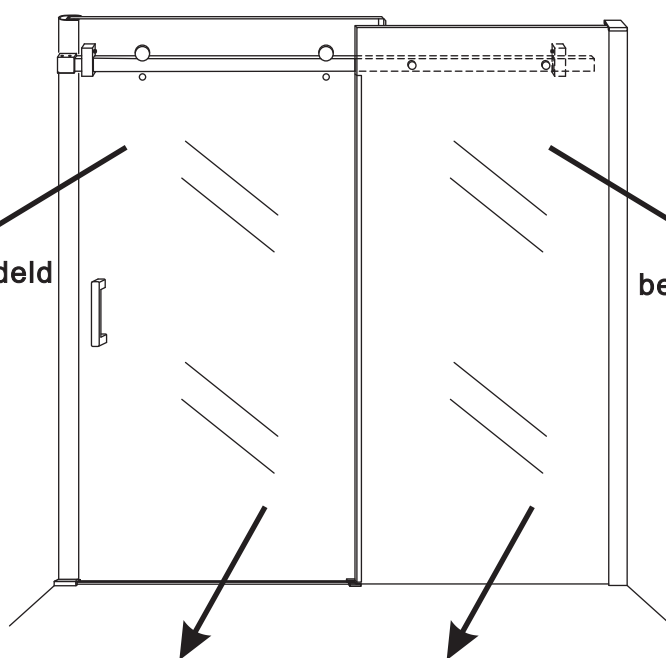



**NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik**

**LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.**

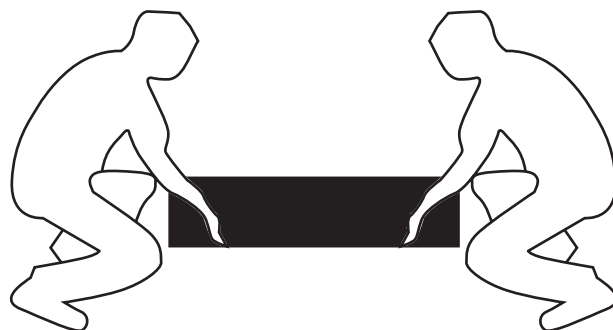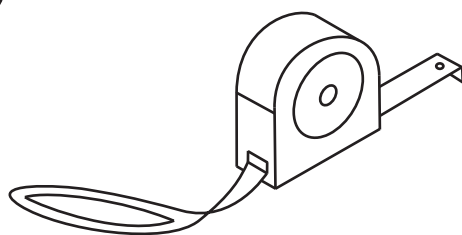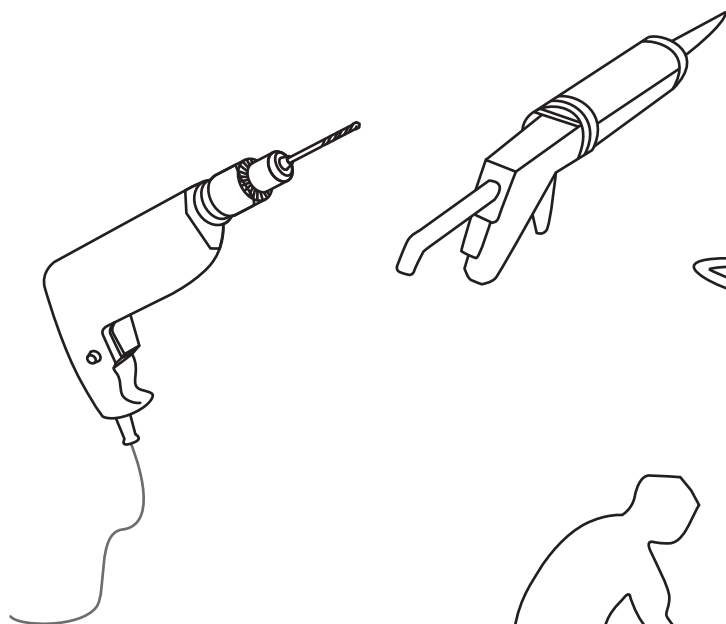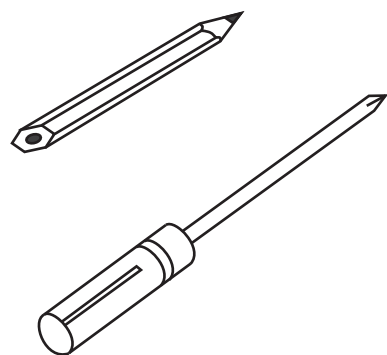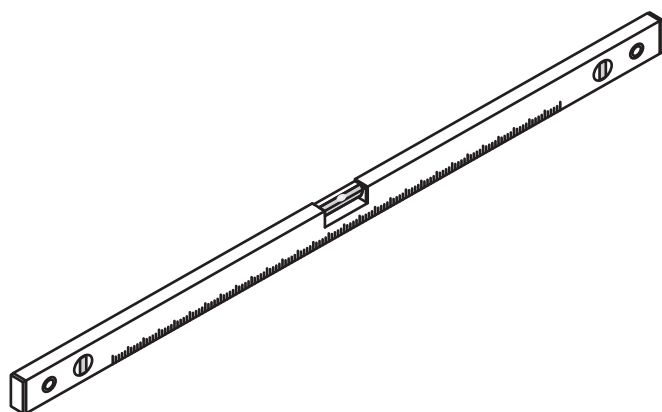


1





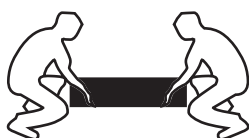



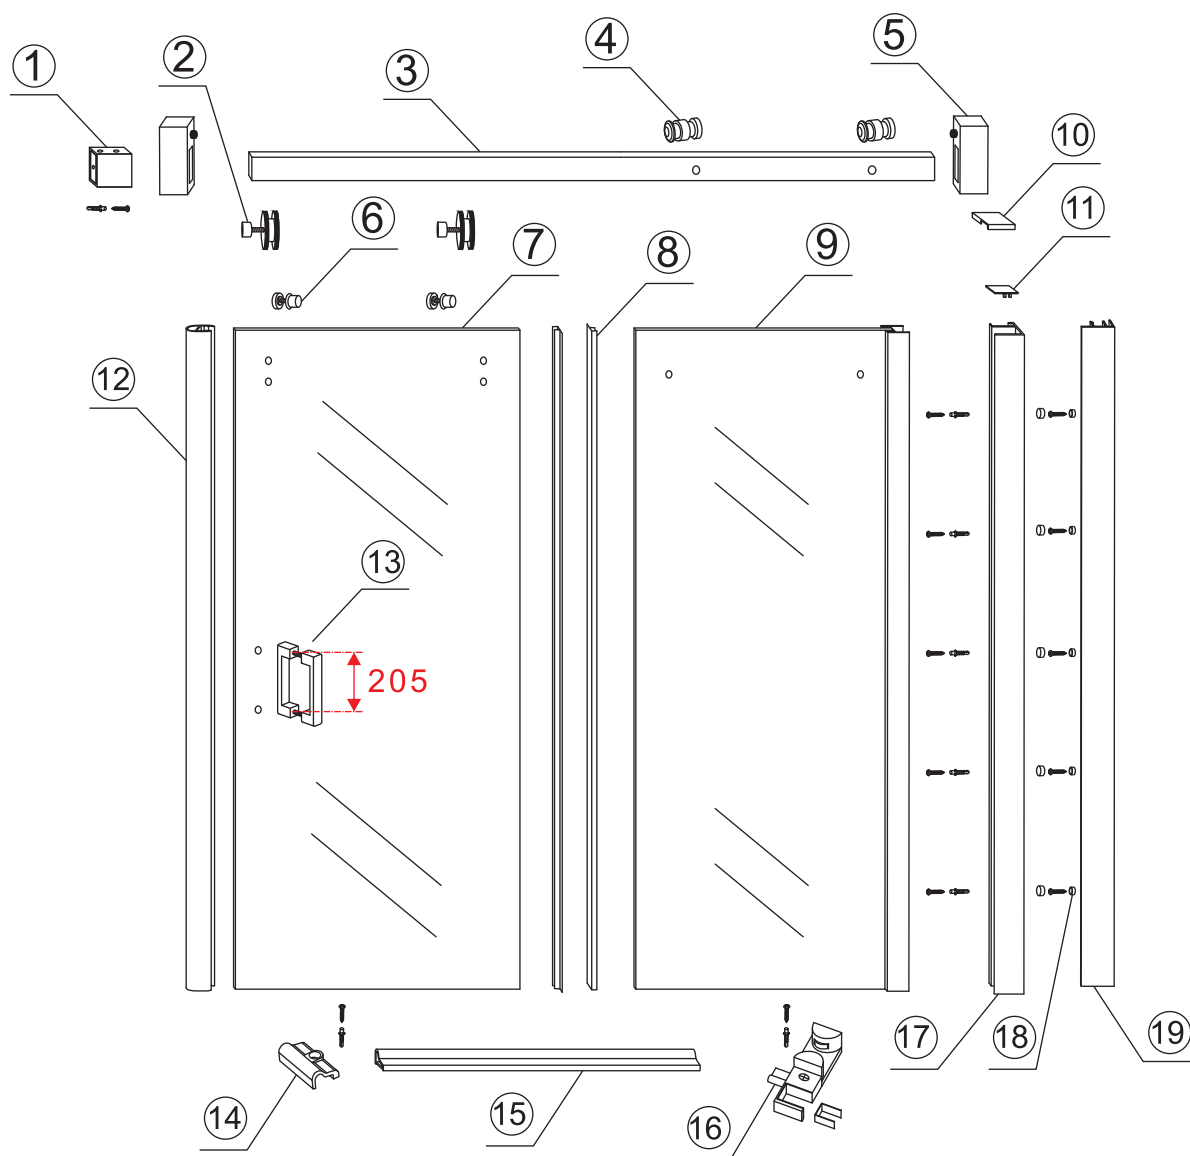


|      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X1 | ② X2 | ③ X1 | ④ X2 | ⑤ X2 | ⑥ X2 | ⑦ X1 |
|      |      |      |      |      |      |      |
| ⑧ X2 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
|      |      |      |      |      |      |      |
| ⑮ X1 | ⑯ X1 | ⑰ X1 | ⑱ X5 | ⑲ X1 | X13  | X8   |
|      |      |      |      |      |      |      |

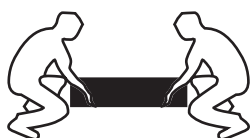







3

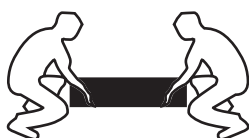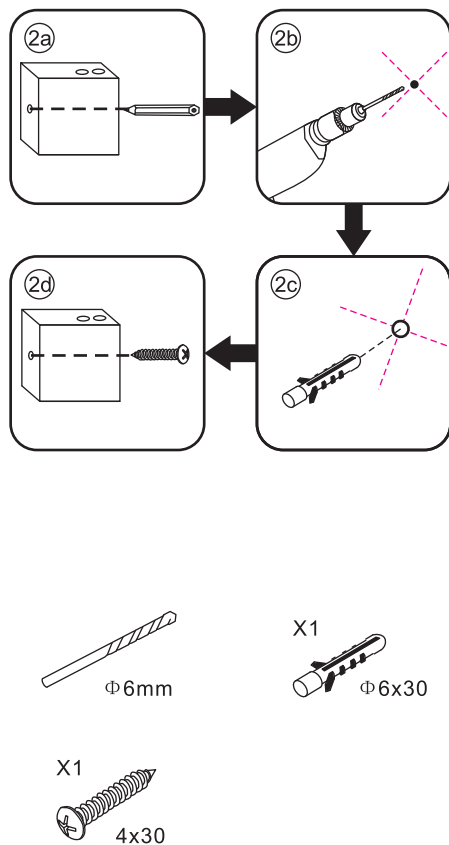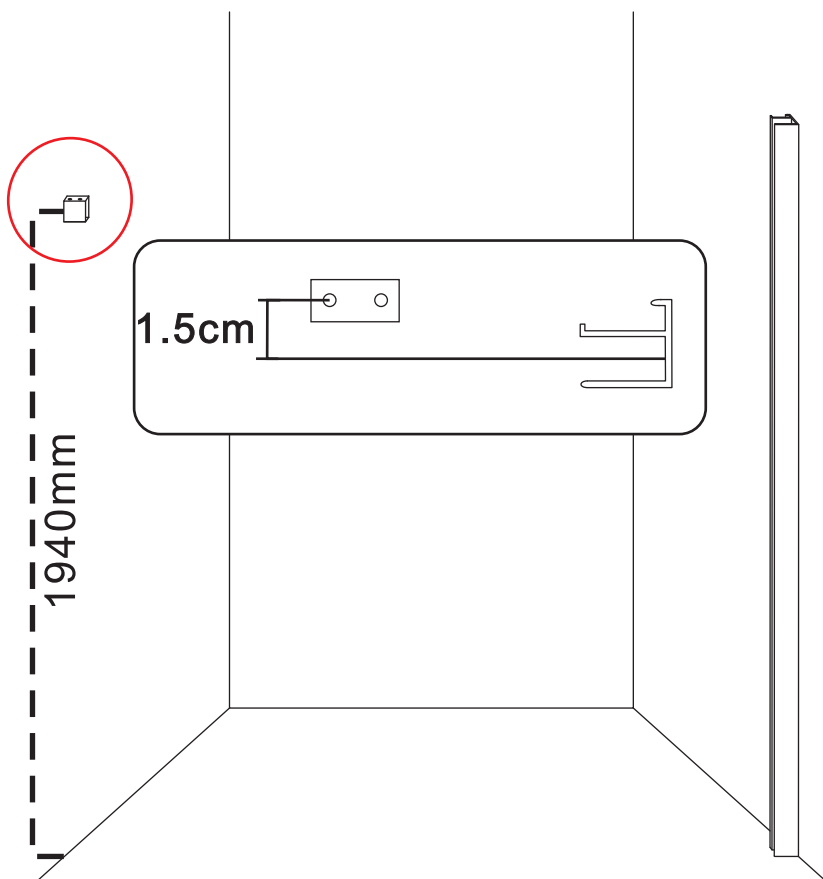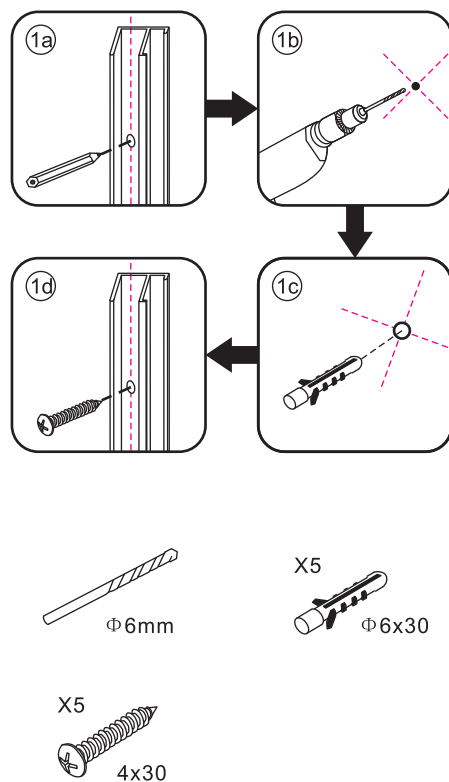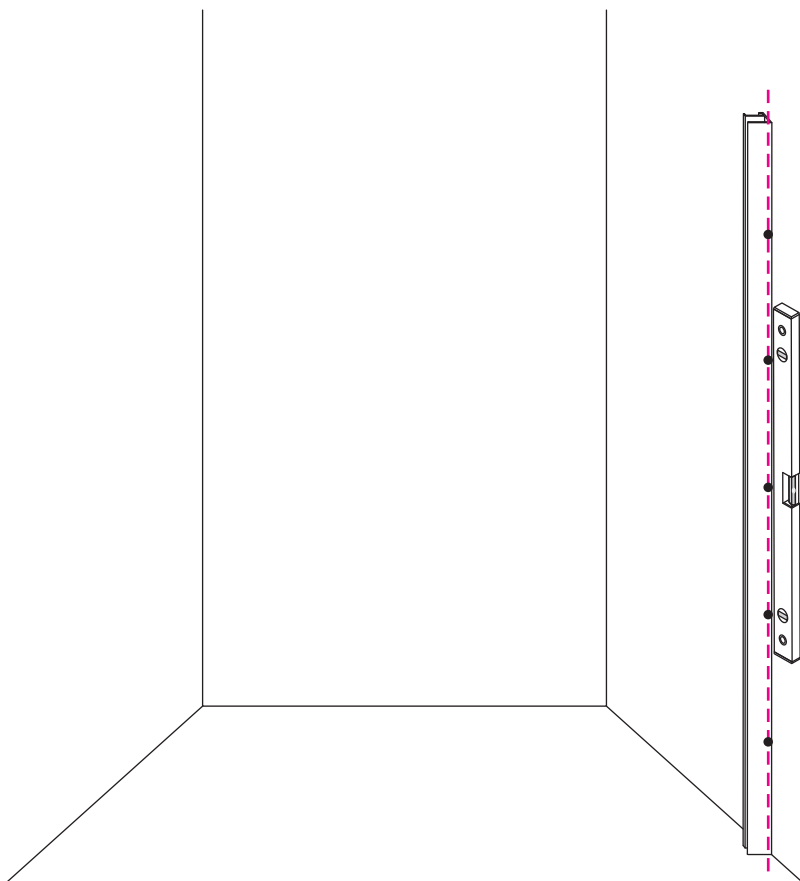




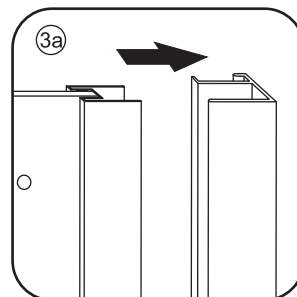
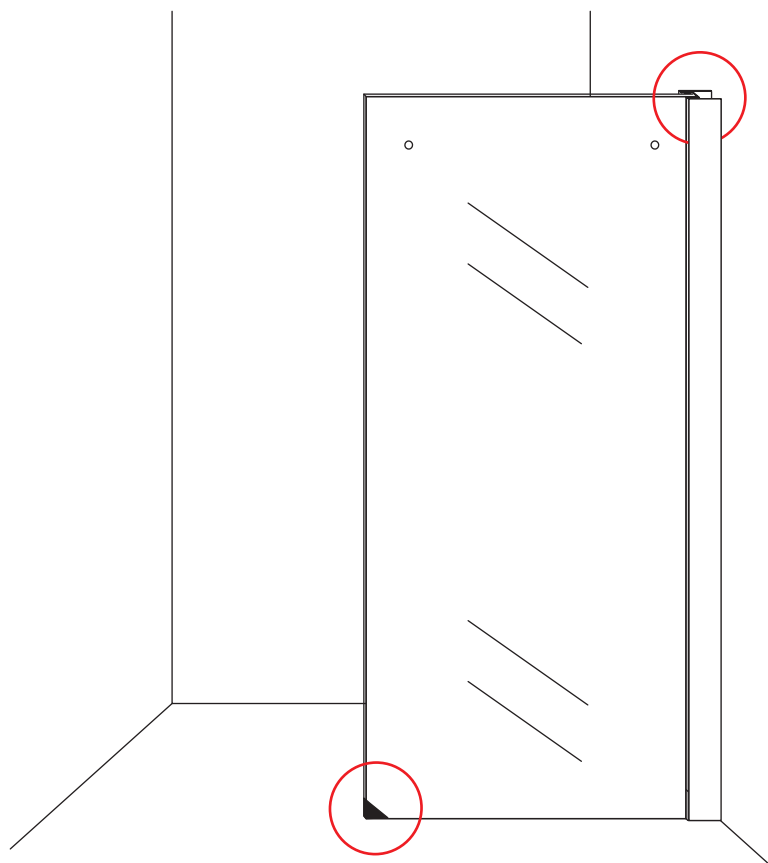












Verwijder de zwarte  
hoekbeschermers  
pas als de cabine  
helemaal is geïnstalleerd!

4

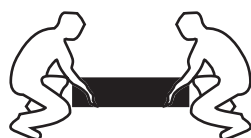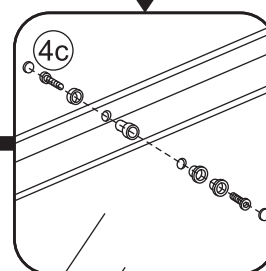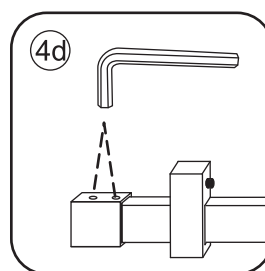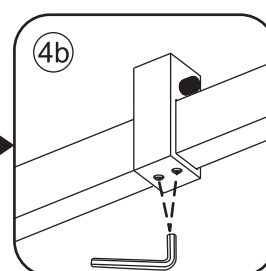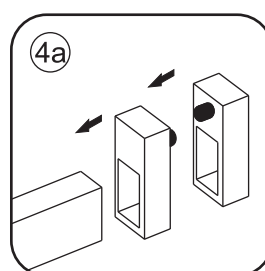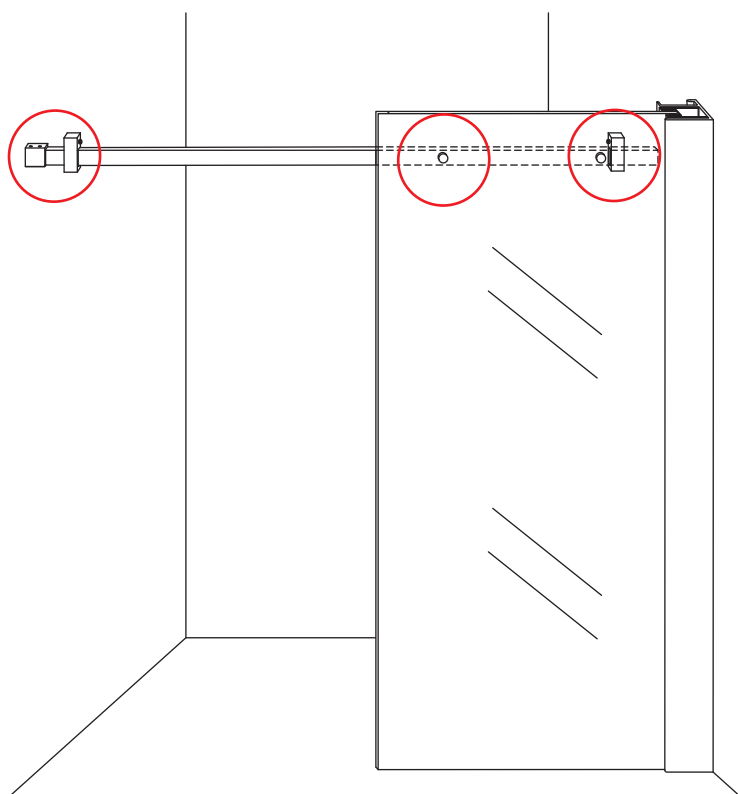









5

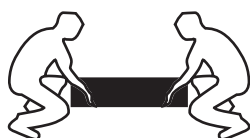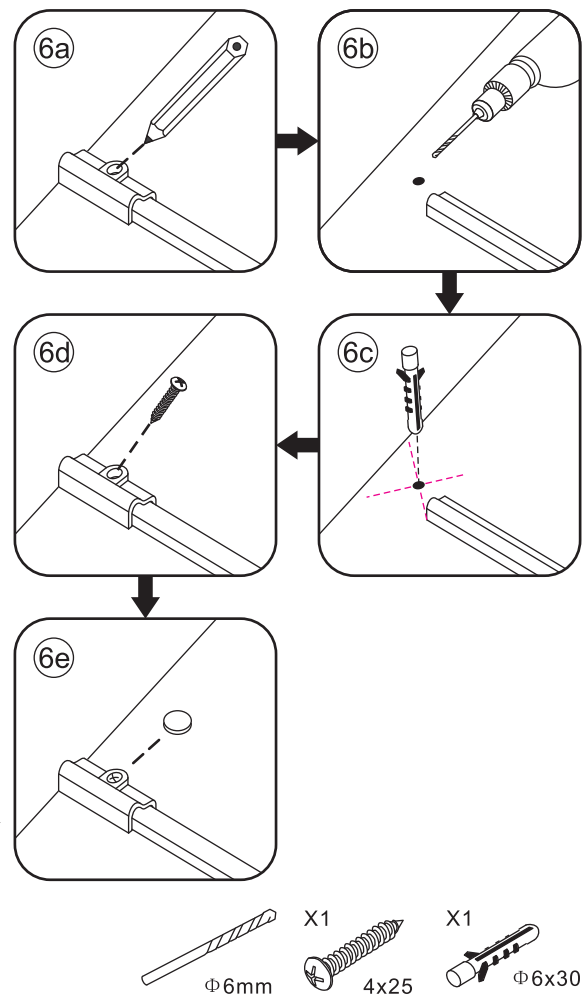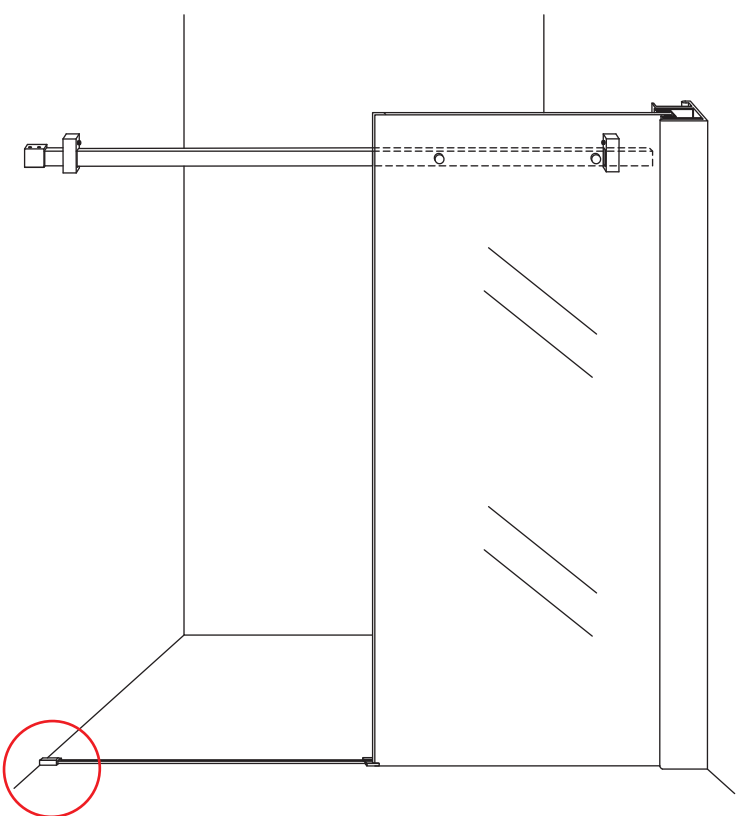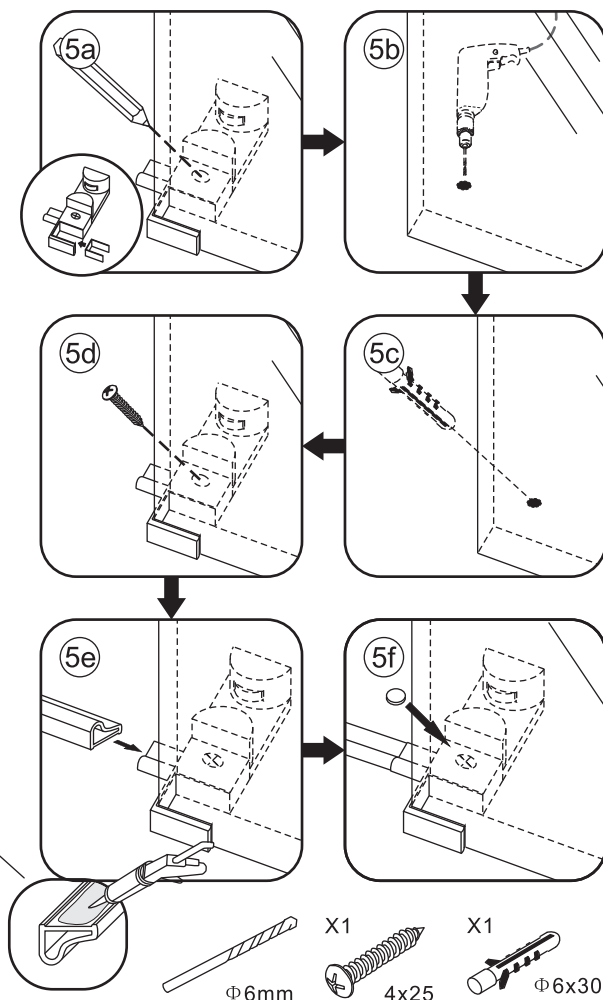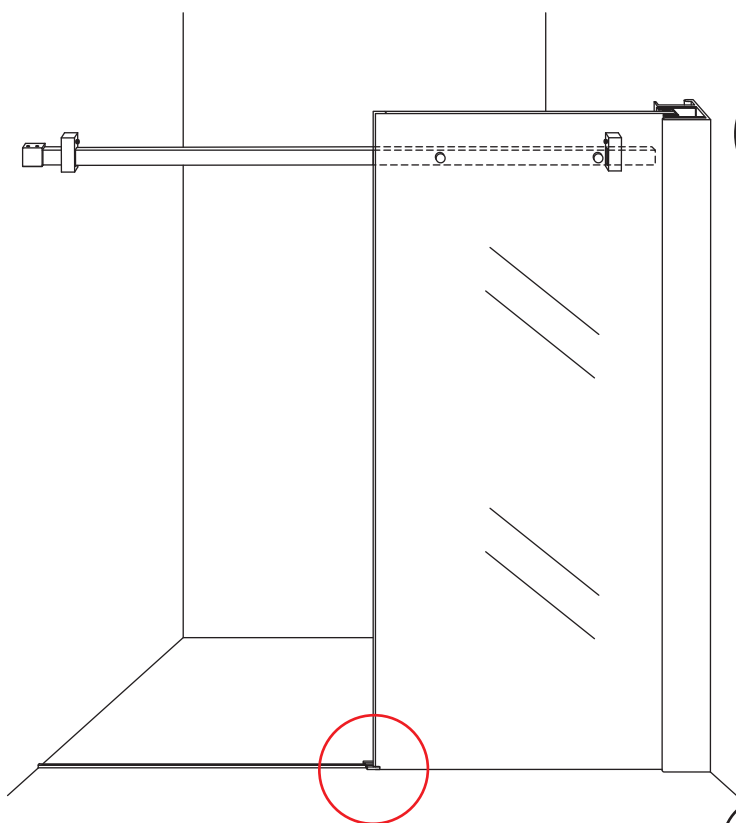

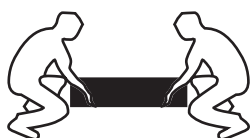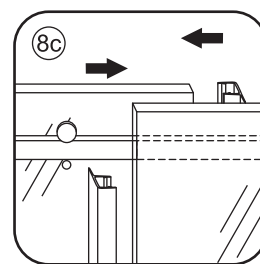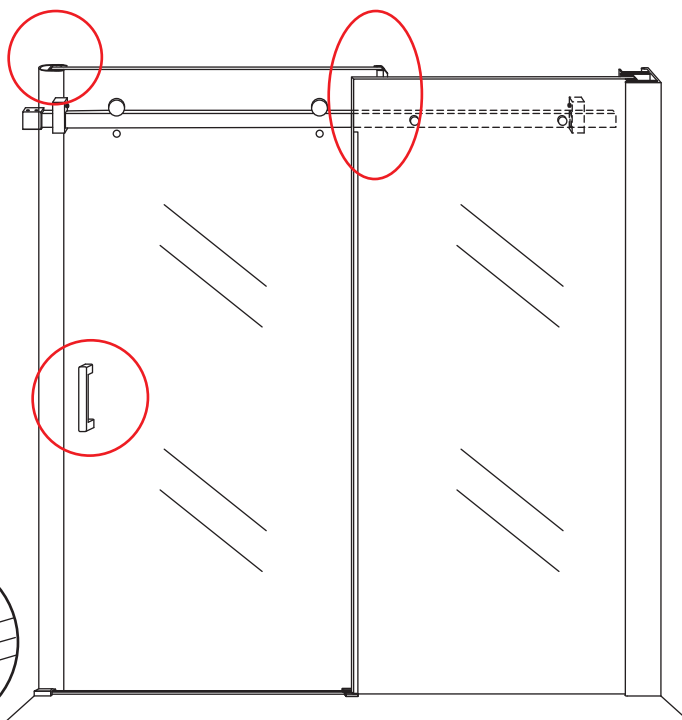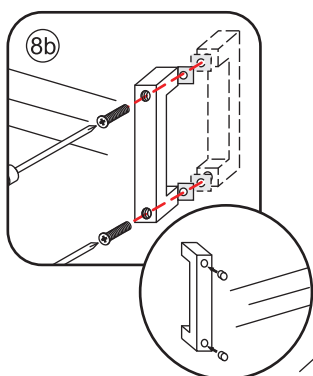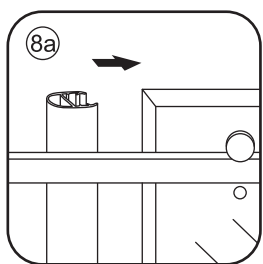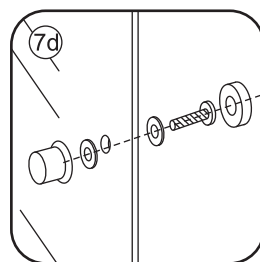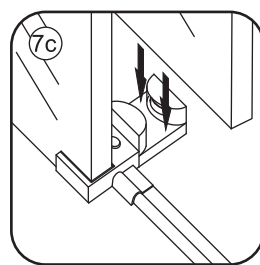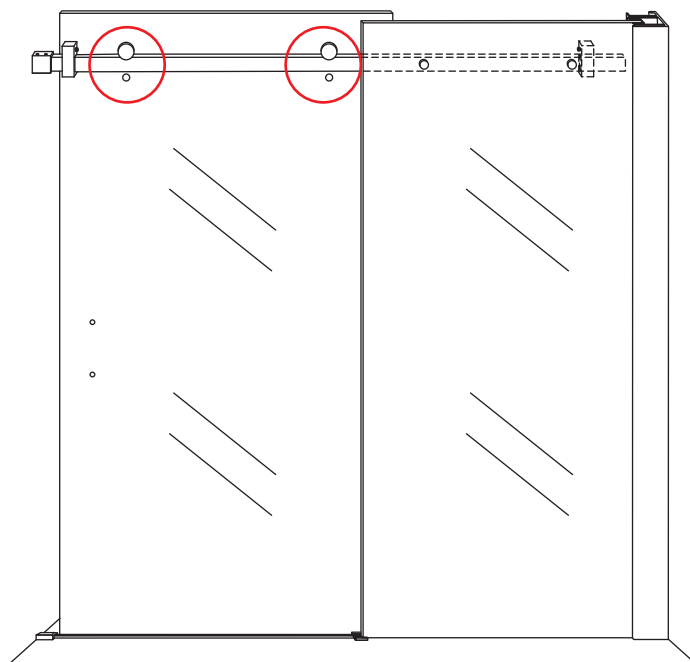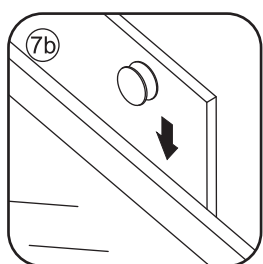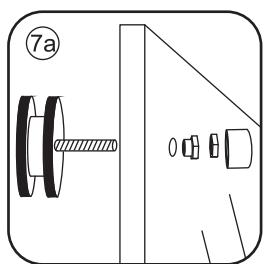



7

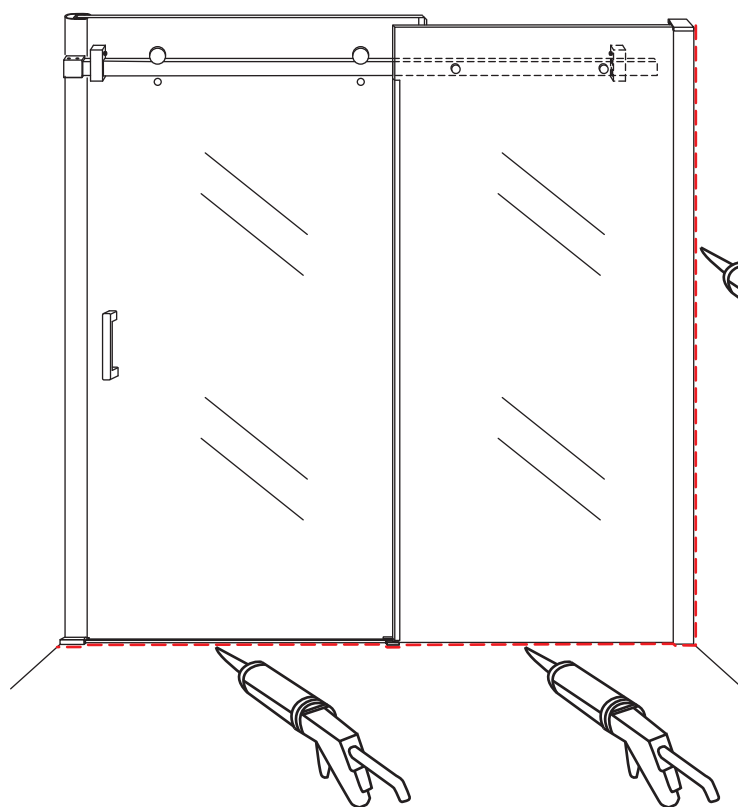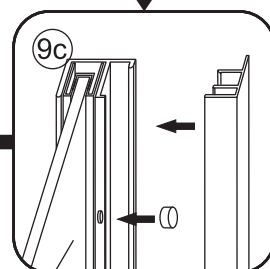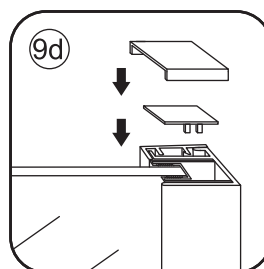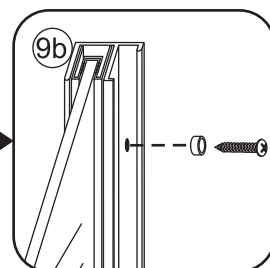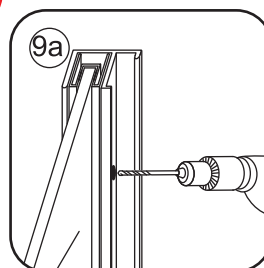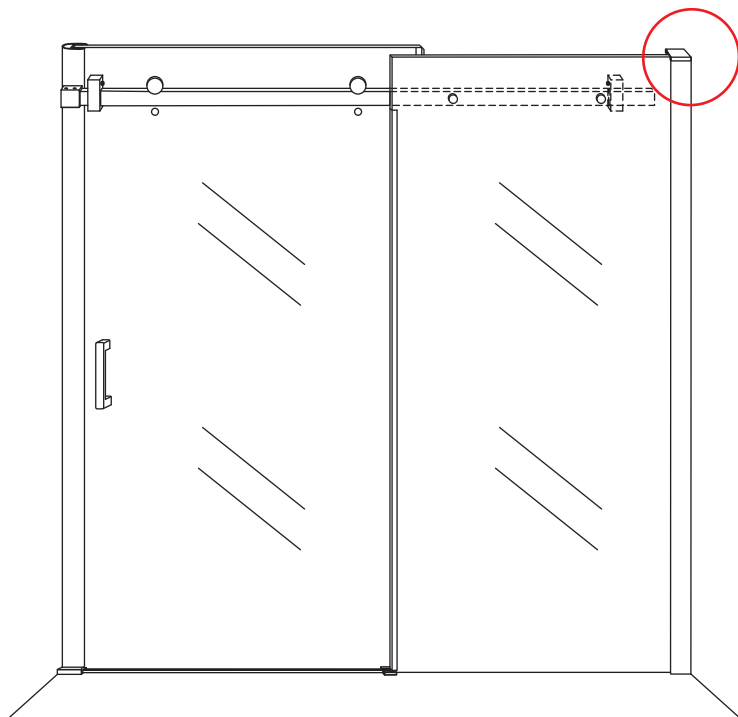

**Voorzie alleen de  
buitenzijde van de  
cabine van siliconenkit.**

