

Universele montage voor toezichtluiken voor baden

Geschikt voor de meest voorkomende afmetingen van tegels


- **Universeel !**
- **Nooit corrosie-aantasting**
- **onzichtbaar**
- **Snelle montage**

Gebruik

Sommige afmetingen van tegels in aardewerk zijn slechts op kleine schaal beschikbaar. Bovendien worden steeds andere afmetingen aangemaakt. Hierdoor is het onmogelijk om voor deze verschillende afmetingen toezichtluiken te maken.

Nicoll stelt daarom een universeel montage-systeem voor, dat toelaat om toezichtluiken in functie van de afmetingen van de tegels te maken. Het systeem is eenvoudig te openen en het luik kan gedemonteerd worden om zo de toegang tot het bad te vergemakkelijken.

De afwezigheid van metalen onderdelen zorgt ervoor dat corrosie-vorming uitblijft.

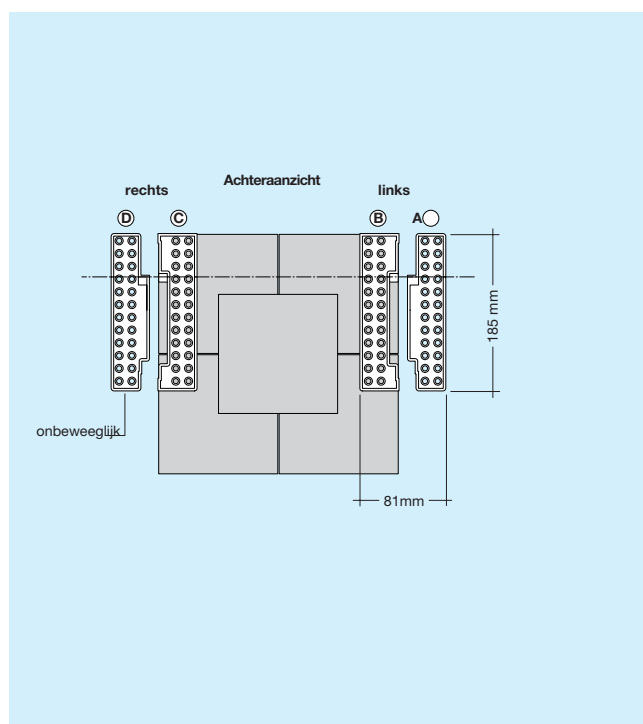

Omschrijving

Een dubbel scharnier (linker- en rechterzijde) moet aan de ene kant op de achterzijde van de betegeling bevestigd worden en aan de andere zijde op de achterplaat van het luik, dat is opgebouwd uit verschillende faïence tegels.

Voor de montage ervan bevelen wij het gebruik van gewone cement-lijm aan.

De stuurpootjes die op ingenieuze wijze verdoezeld zijn in de dikte van de dichting laten een precieze plaatsing van de scharnieren toe in de gewenste hoeken.

**Voorverpakt in een zakje
met montage-handleiding
Ref. 1FIXUNI**


Toezichtluiken voor baden

en hun universele montage


onzichtbaar! nooit corrosie-aantasting




Het stappenplan van de universele montage

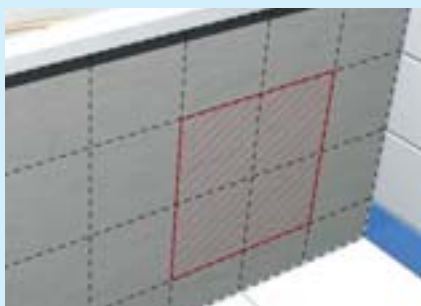

Bepaal de inplantingsplaats van het luik, rekening houdend met de positie van de tegels.

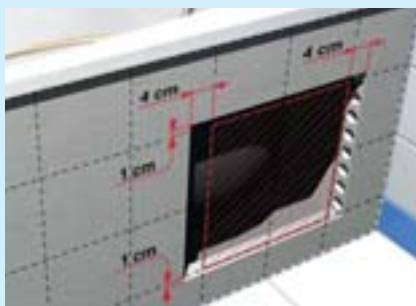


Afmetingen van de uit te zagen opening in de badbekleding: links en rechts 4cm groter dan het toekomstige luik, boven en onder 1cm extra.

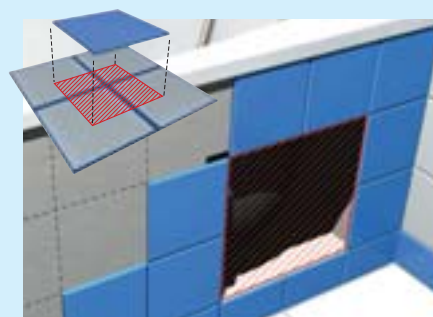

Vervolgens ga je over tot het plaatsen van de tegels en de bekleding van het luik door gebruik te maken van een extra tegel die geplakt is op de rugzijde.



plaats vervolgens de stuurpootjes doorheen de opening en verlijm de onbeweeglijke kaderstukken A en D.

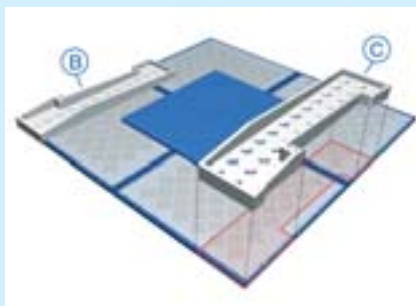

Plaats de stukken B en C op de achterzijde van het luik in de bovenhoeken, al naargelang de stuurpootjes.



Nadat alles gedroogd is, kan het luik gemonteerd worden, zonder dat enige afstelling vereist is.