


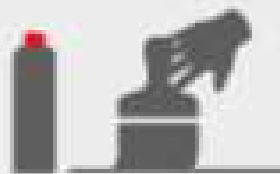

1. De fles goed schudden voor gebruik.



2. Puur product gebruiken, niet aanraken en contact met water en andere vloeistoffen vermijden tot het product volledig is ingewerkt (in regel pas na 12h tot 24h).



3. Breng het product aan op een schoon, stofvrij, vetvrij en droog oppervlak.

Over het algemeen volstaan 2 lagen nat in nat met een inwerktijd van +/- 10 minuten (inwerktijd is afhankelijk van het product, zie Technische fiche van het betreffende product). Deze dien je dun en gelijkmatig aan te brengen met een doek, kwast, verfrol of de gebruiksvriendelijke AKEMI® Impregnatiepad.



3. De laatste laag mag niet indrogen en dient met absorberende doeken droog geveegd en nagepolierd te worden om sluis te verwijderen.

► Verbruik op natuursteen is gemiddeld 10 tot 20 m² per liter



- Indien het impregneerproduct zou indrogen voordat het is droog geveegd: opnieuw bevochtigen met het impregneerproduct en daarna droogvegen.
- Raadpleeg de technische fiche van het specifieke product voor meer info
- Foutief opgebracht product kan in bepaalde omstandigheden met AKEMI® Impregnatieverwijderaars verwijderd worden.