

Handleiding



RIKO TEFLONTAPE WB
47.4551





EIGENSCHAPPEN EN GEBRUIKSAANWIJZING

- Waterdicht
- Eenvoudig aan te brengen
- Te gebruiken op koper, messing, aluminium, staal, ijzer en kunststof
- Scheurt niet
- Toepasbaar voor gas, stroom, water, brandstof, zuren, oplosmiddelen
- Voor gebruik bij sanitair, industrie, mechanische constructies, auto- en vliegindustrie, hydraulische en pneumatische systemen
- 100% Virgin PTFE
- Dichtheid: 1
- Lengte 12 m. Breedte 12 mm. Dikte 0,1 mm
- Temperatuurbereik: -100°C tot +260°C
- Massa in g/dm²: 1
- Gewicht: 14,4 gram (+1.5/0.7)

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Pak het eind van de tape en plaats deze op de schroefdraad, ongeveer twee millimeter van het einde van de pijp.
2. Plaats de tape strak om de schroefdraad en wikkel het naar het einde, draai rechtsom.
3. Zorg dat de tape ongeveer 50% overlapt.
4. Trek aan het eind van de schroefdraad hard aan de tape om hem af te scheuren.
5. Monteer een fitting op de schroefdraad.

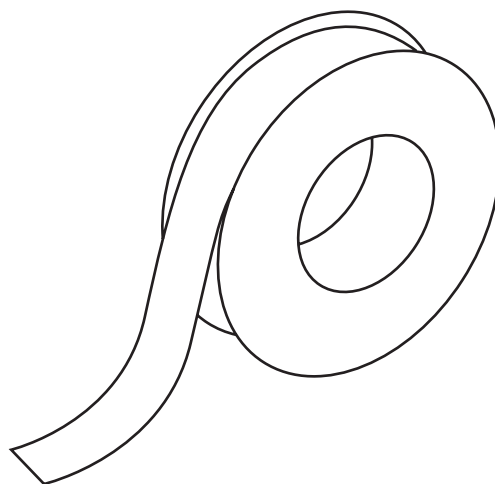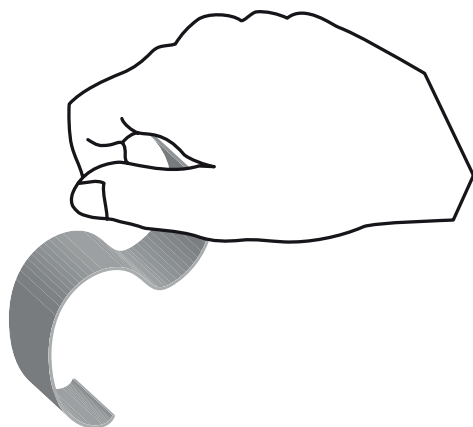

BELANGRIJK

Zorg er voor dat u bij het monteren passend gereedschap gebruikt om beschadigingen te voorkomen. Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.