



INSTALLATIE VOORSCHRIFT

HORIZON NISDEUR RECHTS / LINKS
+ VAST PANEEL MATZWART
Inclusief nieuwe stabilisatiestang

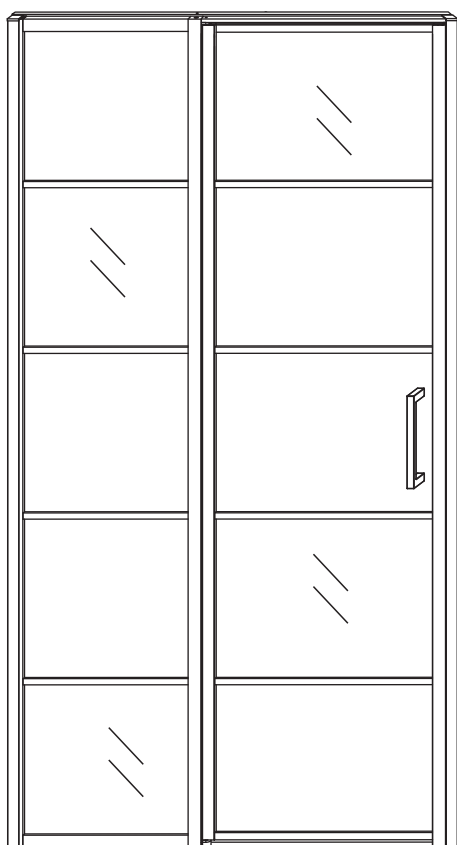


RECHTS

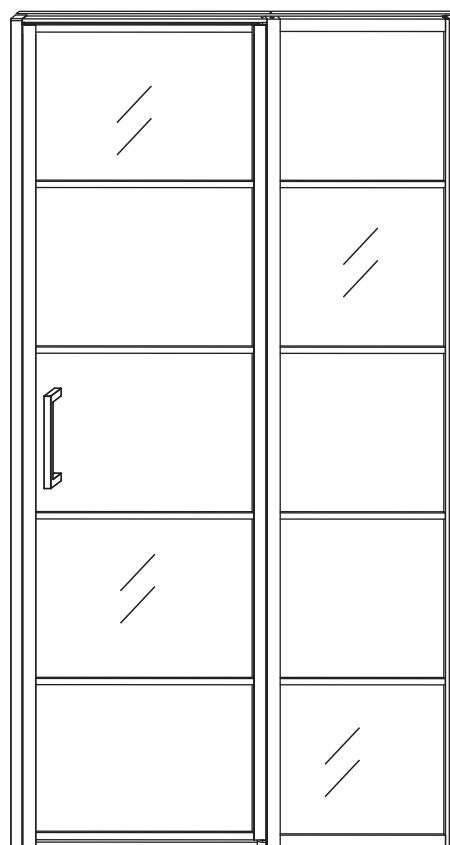

LINKS




Zonder NANO

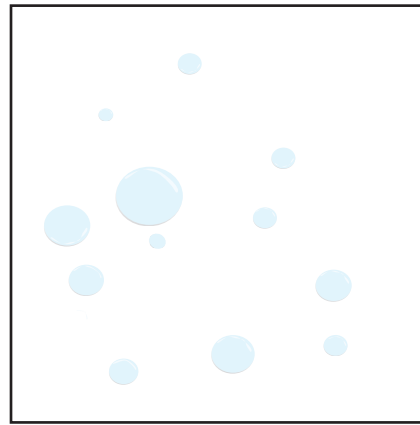


NANO











beide zijden NANO behandeld

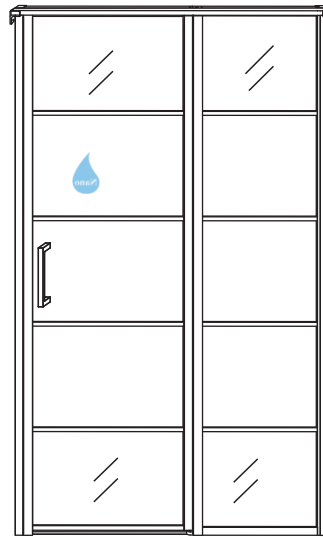


beide zijden NANO behandeld

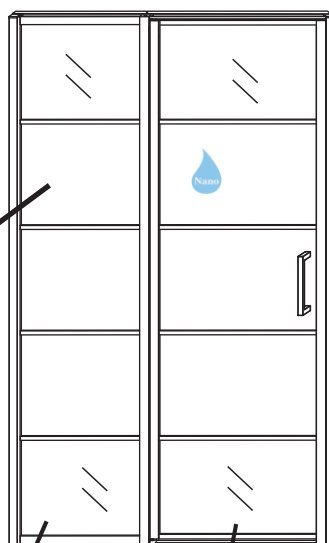


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik
LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

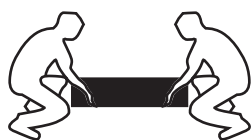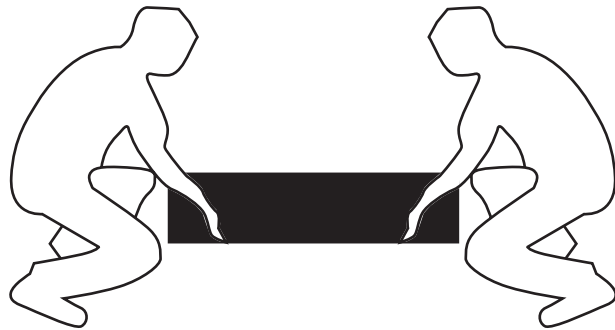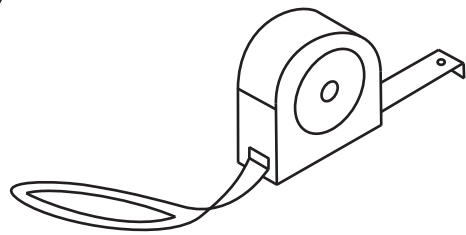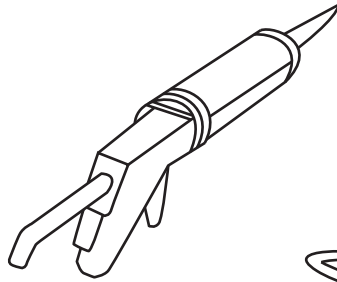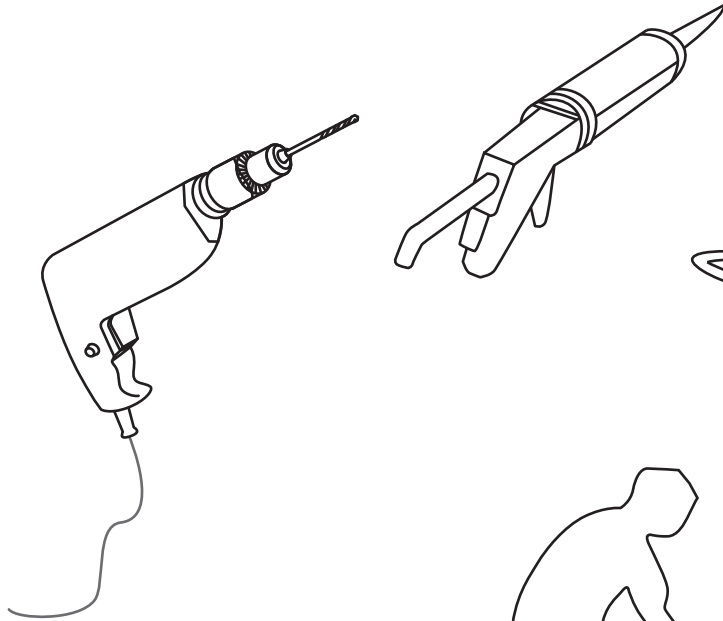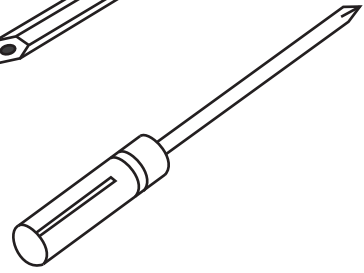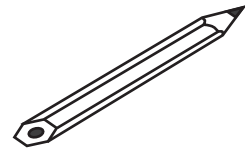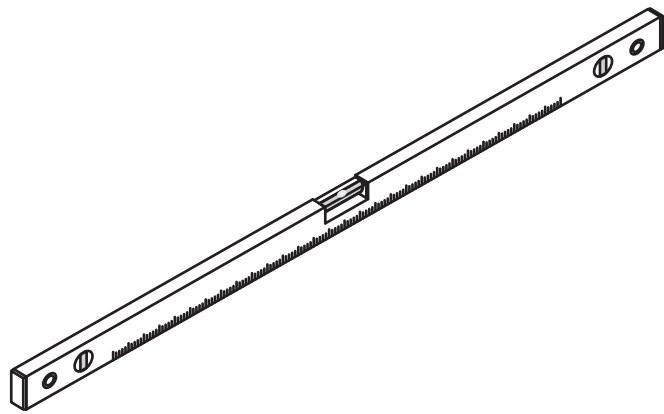


2




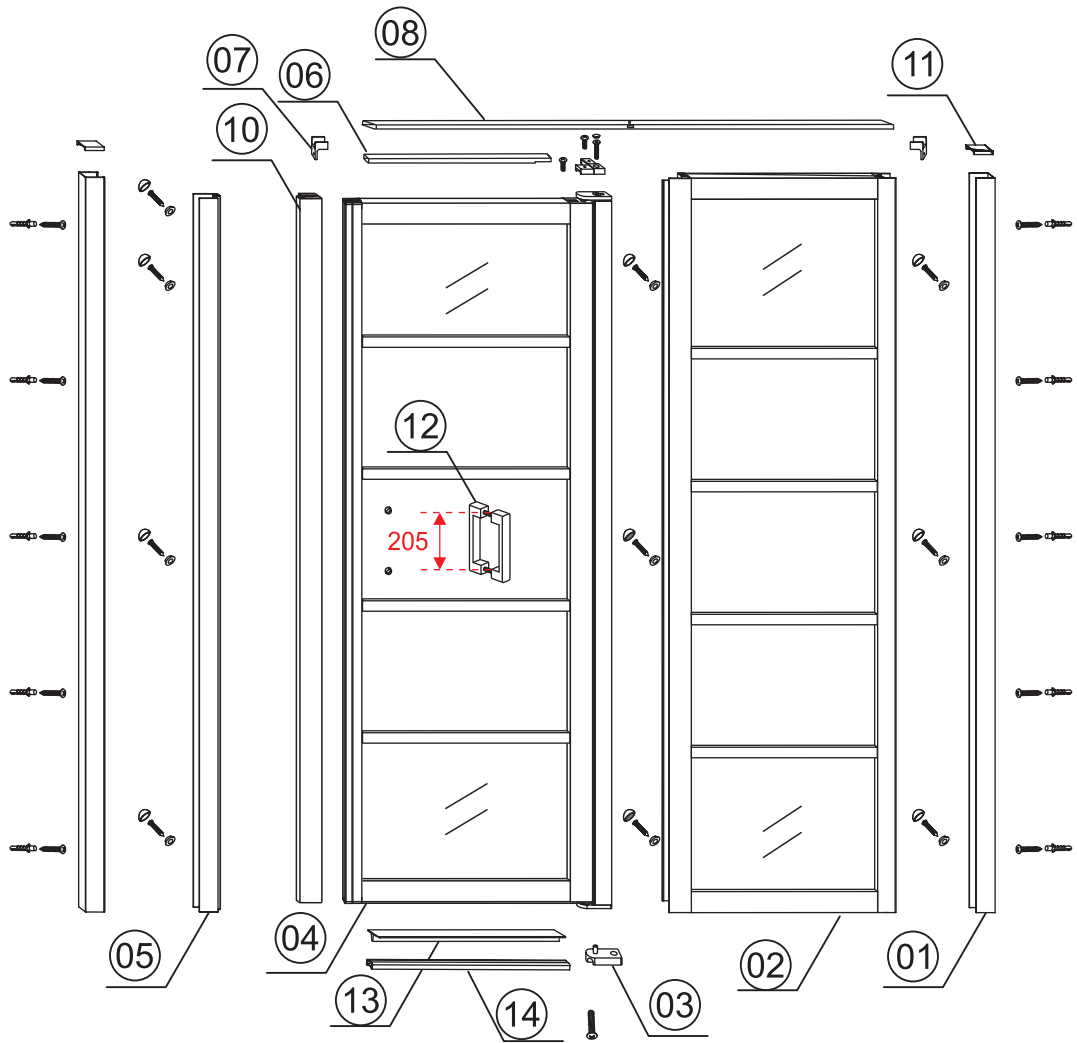


| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X1 | ③ x1 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X2 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X2 | ⑫ X1 | ⑬ X1 | ⑭ X1 |
| X10 | X11 | 4x30 | 4x13 | 4x10 | 4x25 | 4x8 |



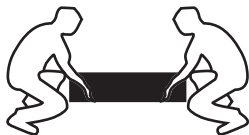













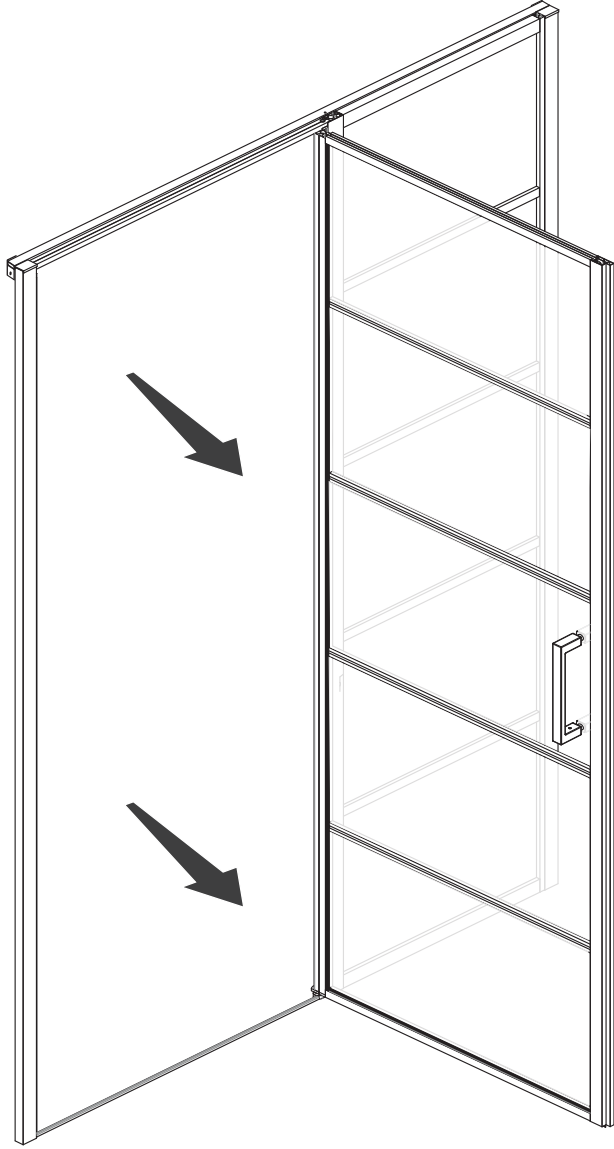



Please remove the plastic on the profile before the installing.

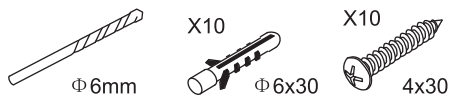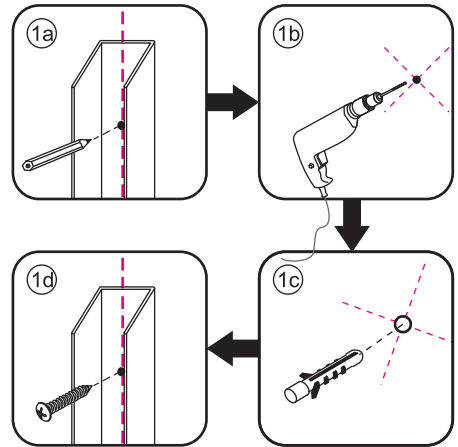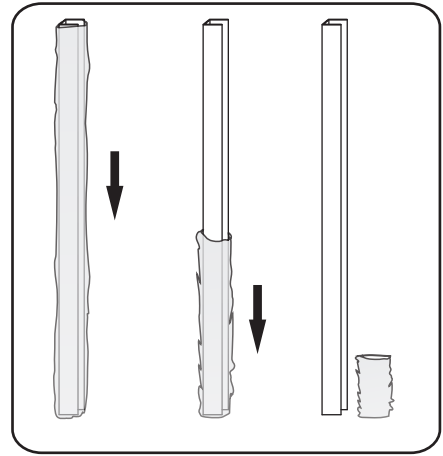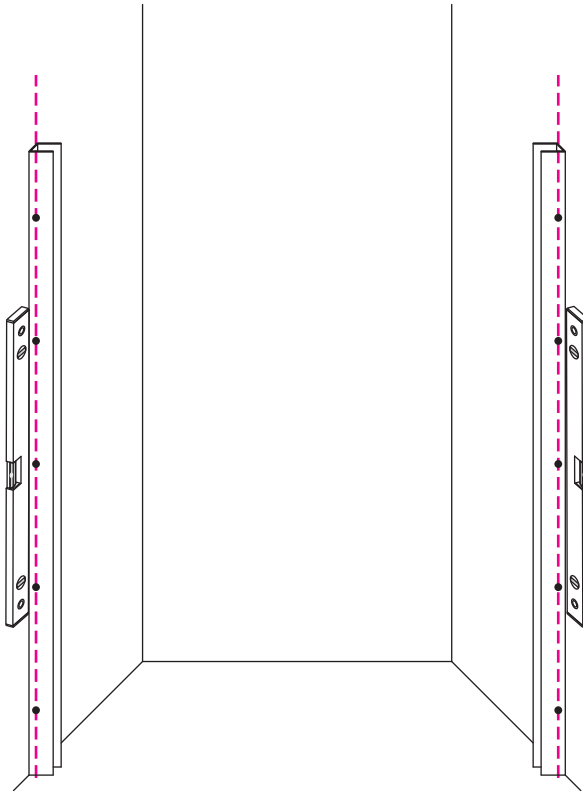


4











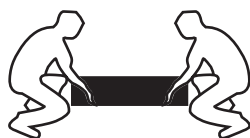
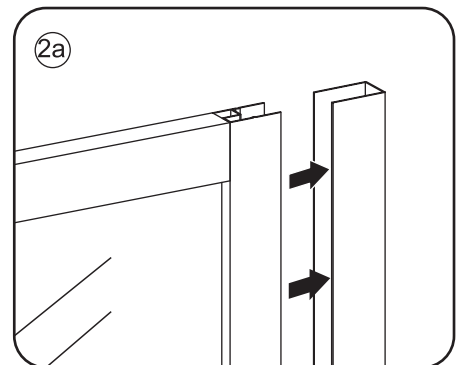
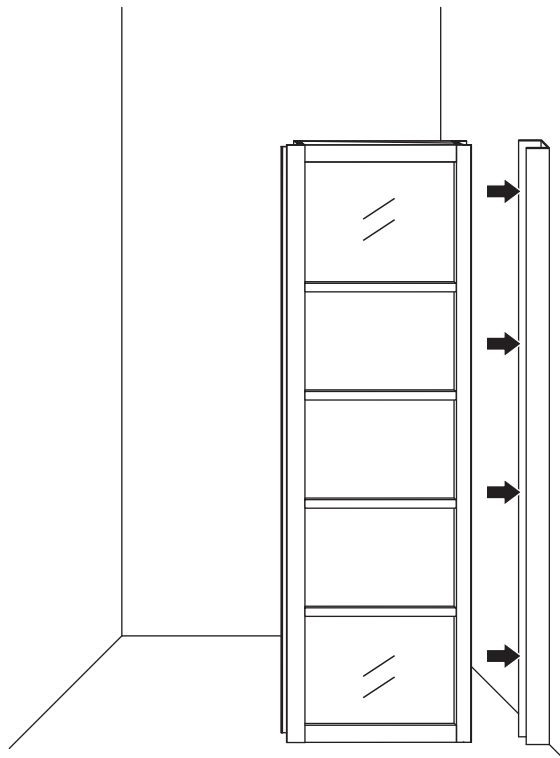


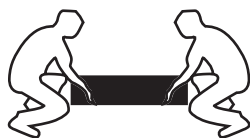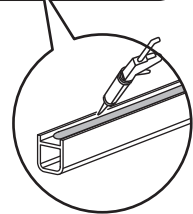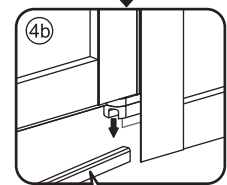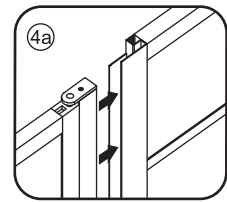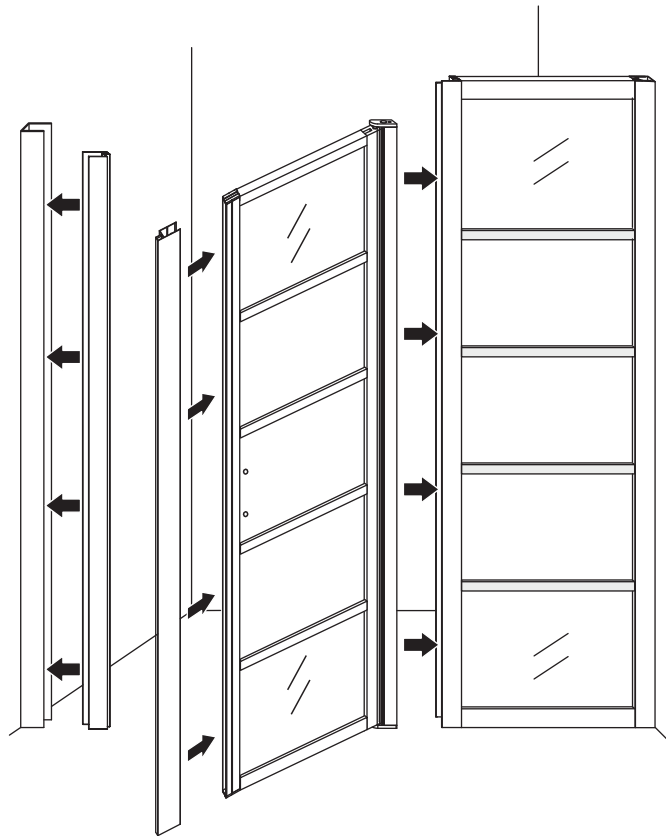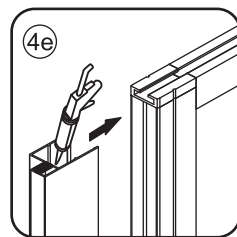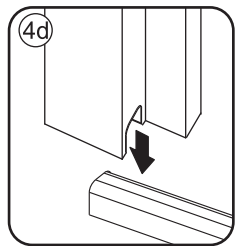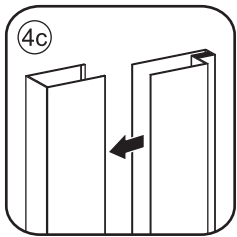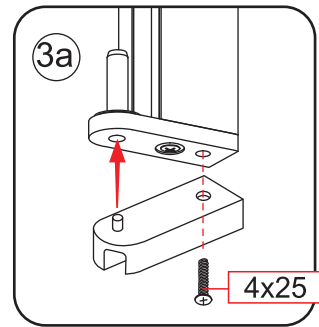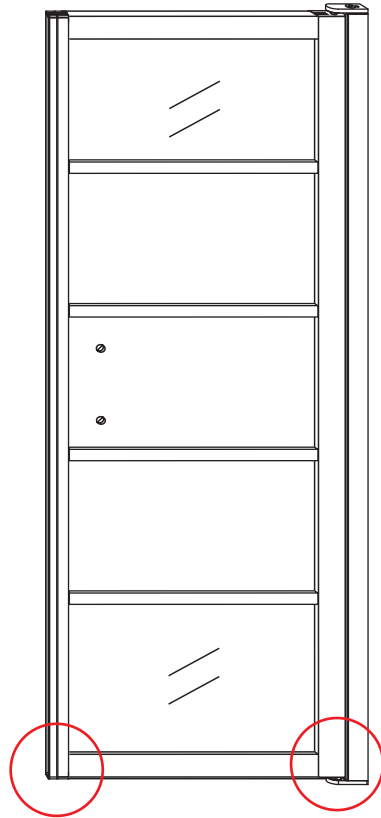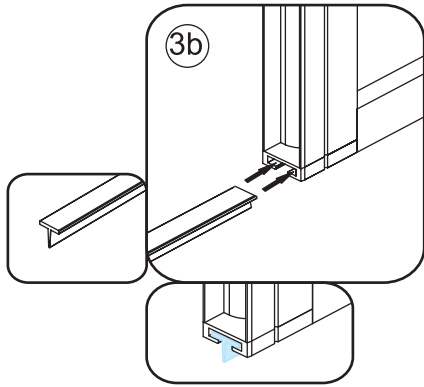


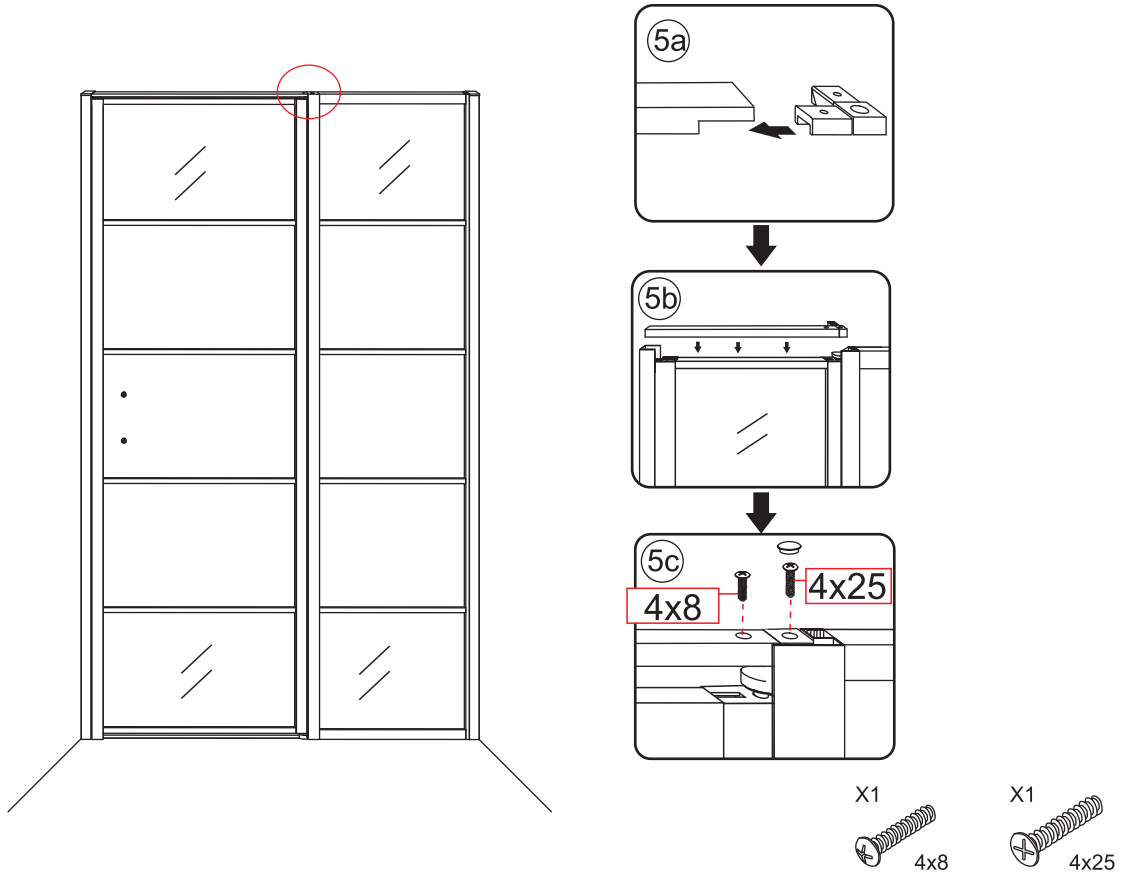

Gebruik de zwarte schroeven om te installeren.

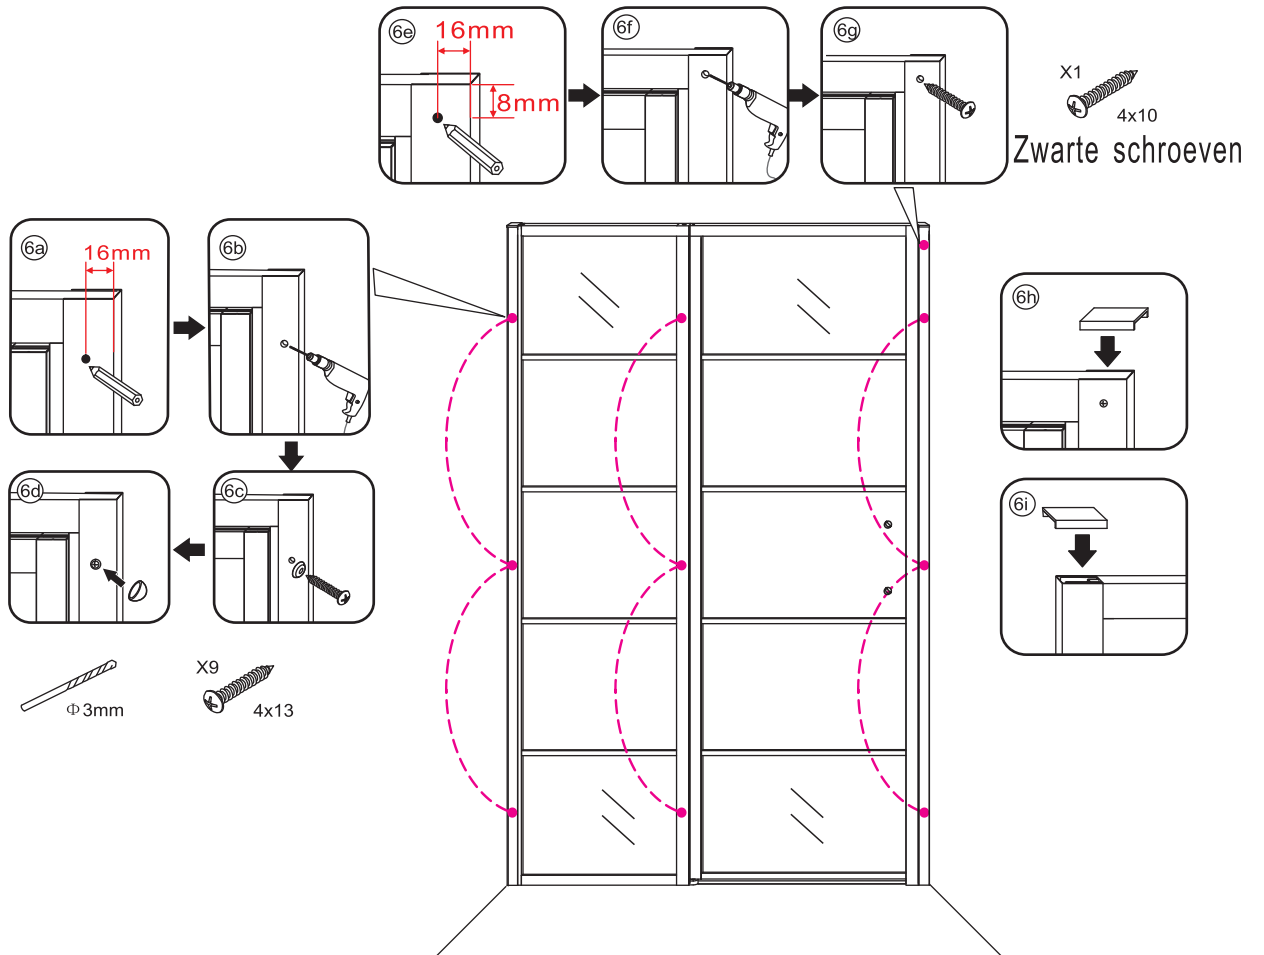

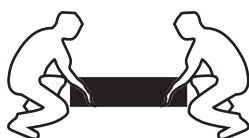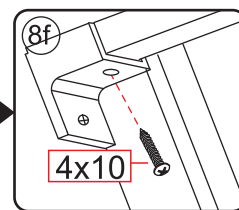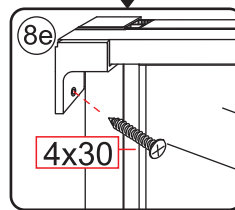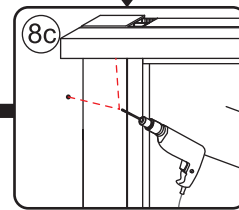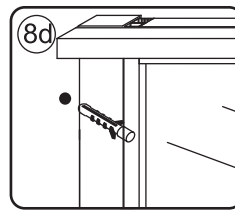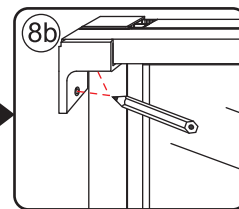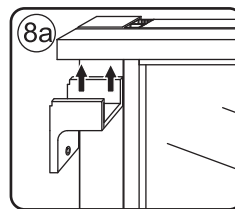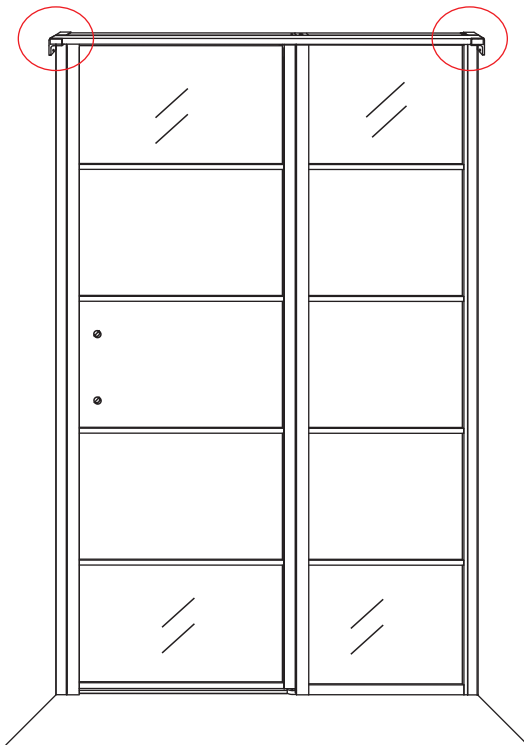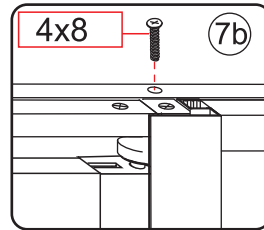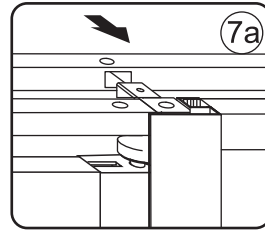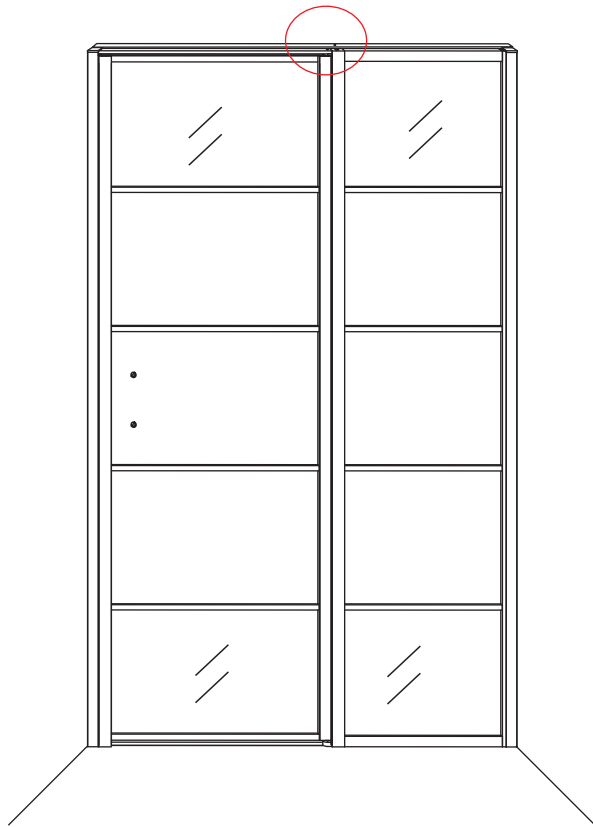

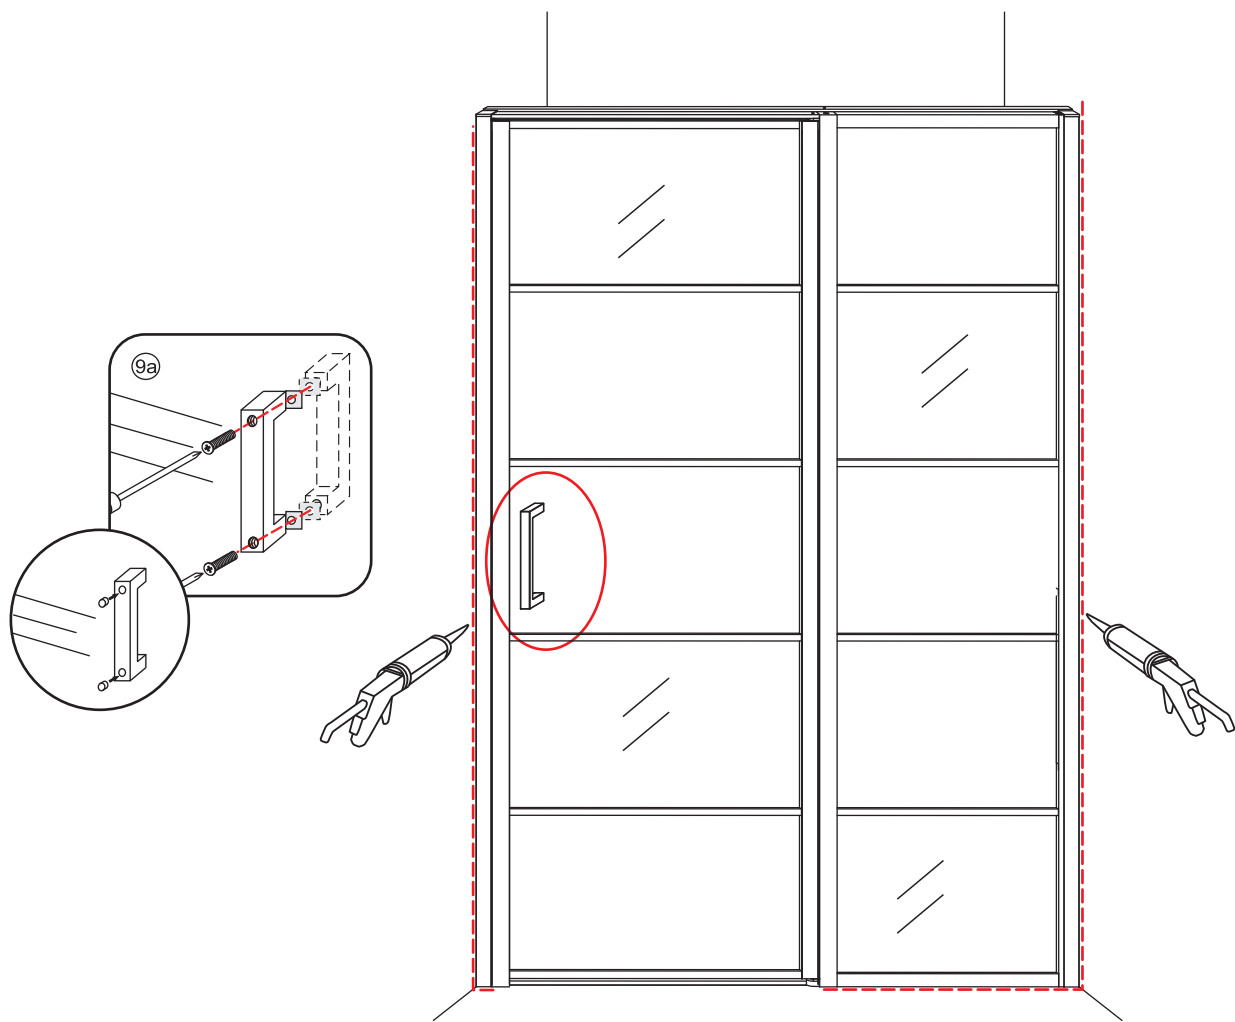

Voorzie alleen de buitenzijde van de cabine van siliconenkit.

