




INSTALLATIE VOORSCHRIFT

ECO NISDEUR met profiel
+
ECO ZIJWAND voor eco nisdeur


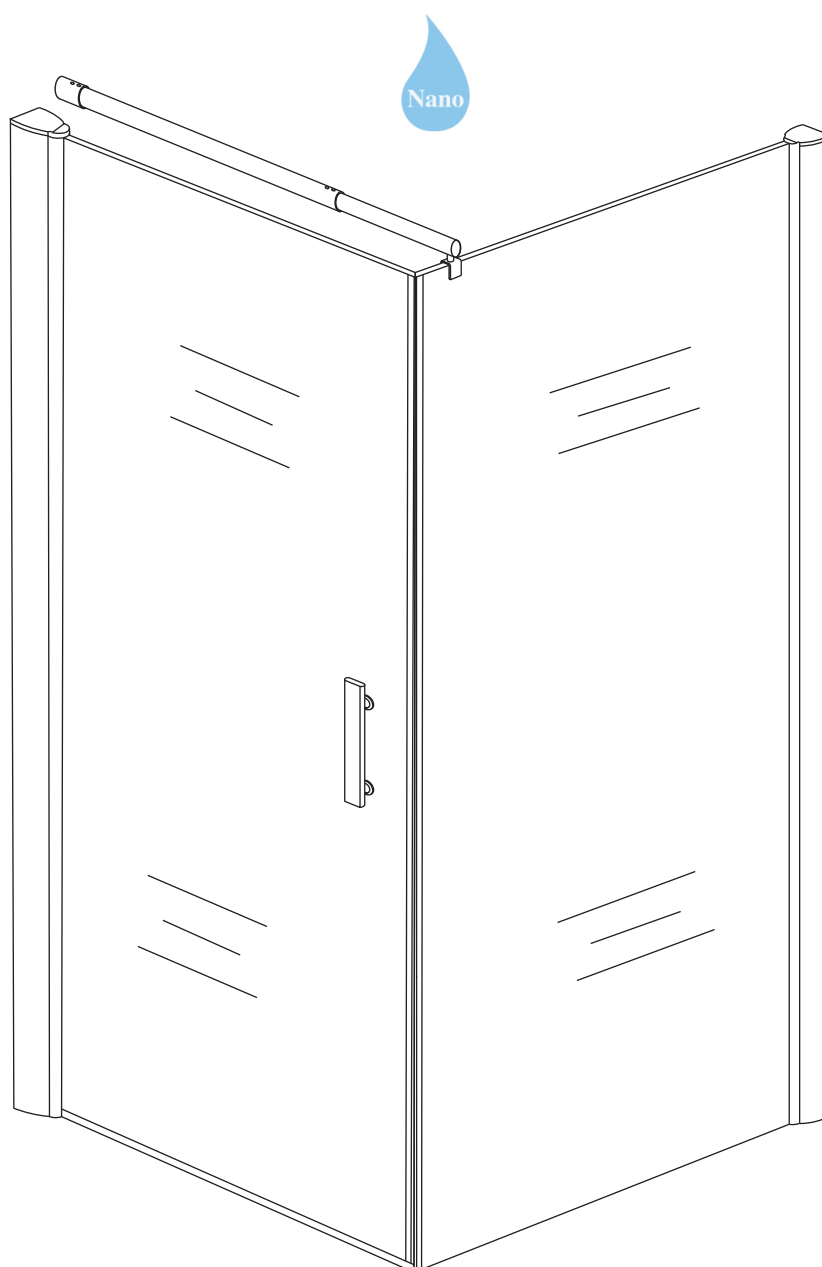


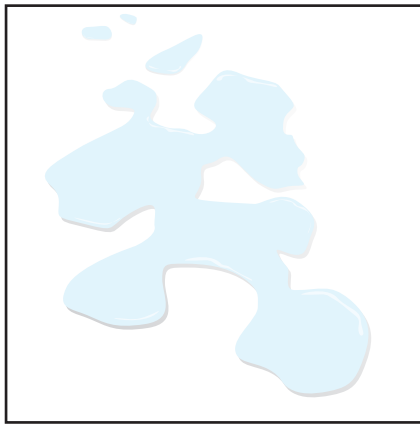

Zonder NANO

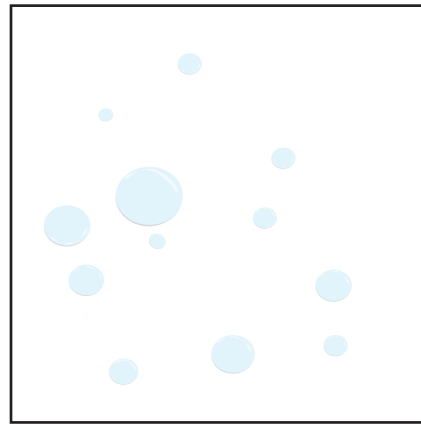


NANO

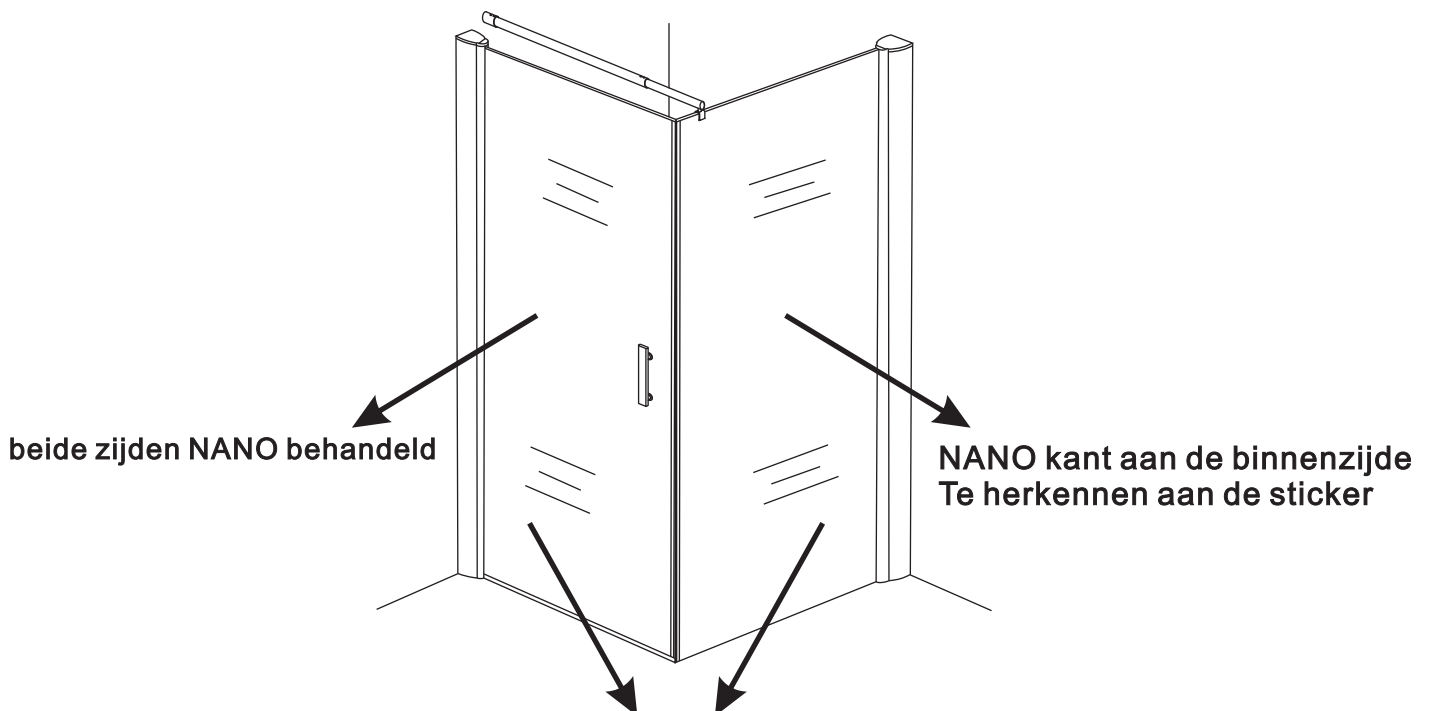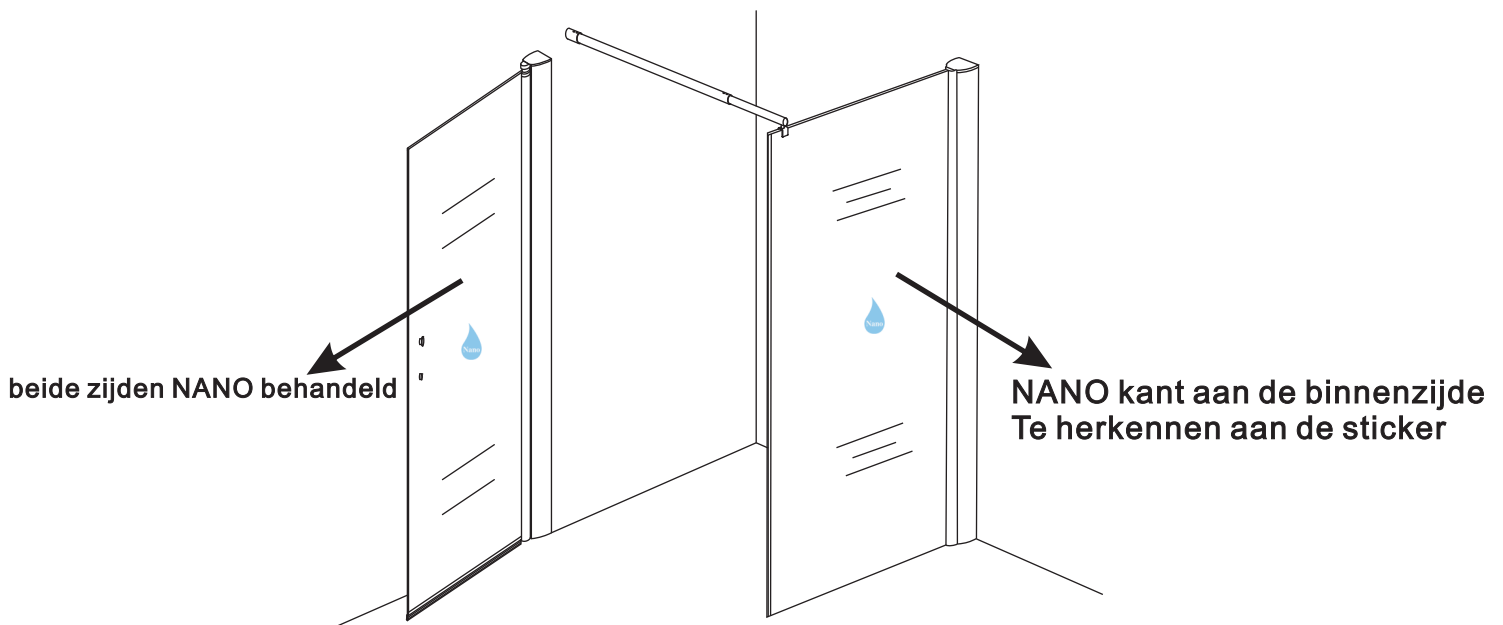


NANO garantie: 2 jaar bij normaal gebruik

LET OP: gebruik geen grove scherpe voorwerpen, zoals schuursponsjes of staalwol om het glas schoon te maken.

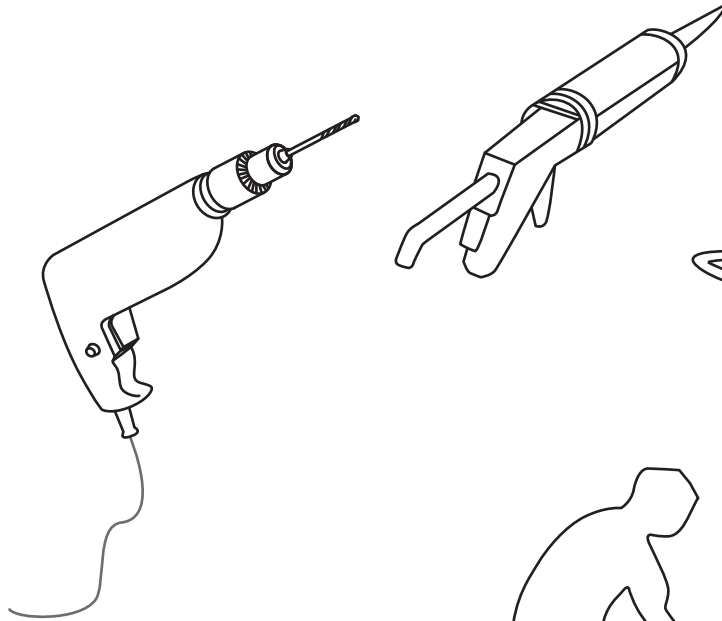


1





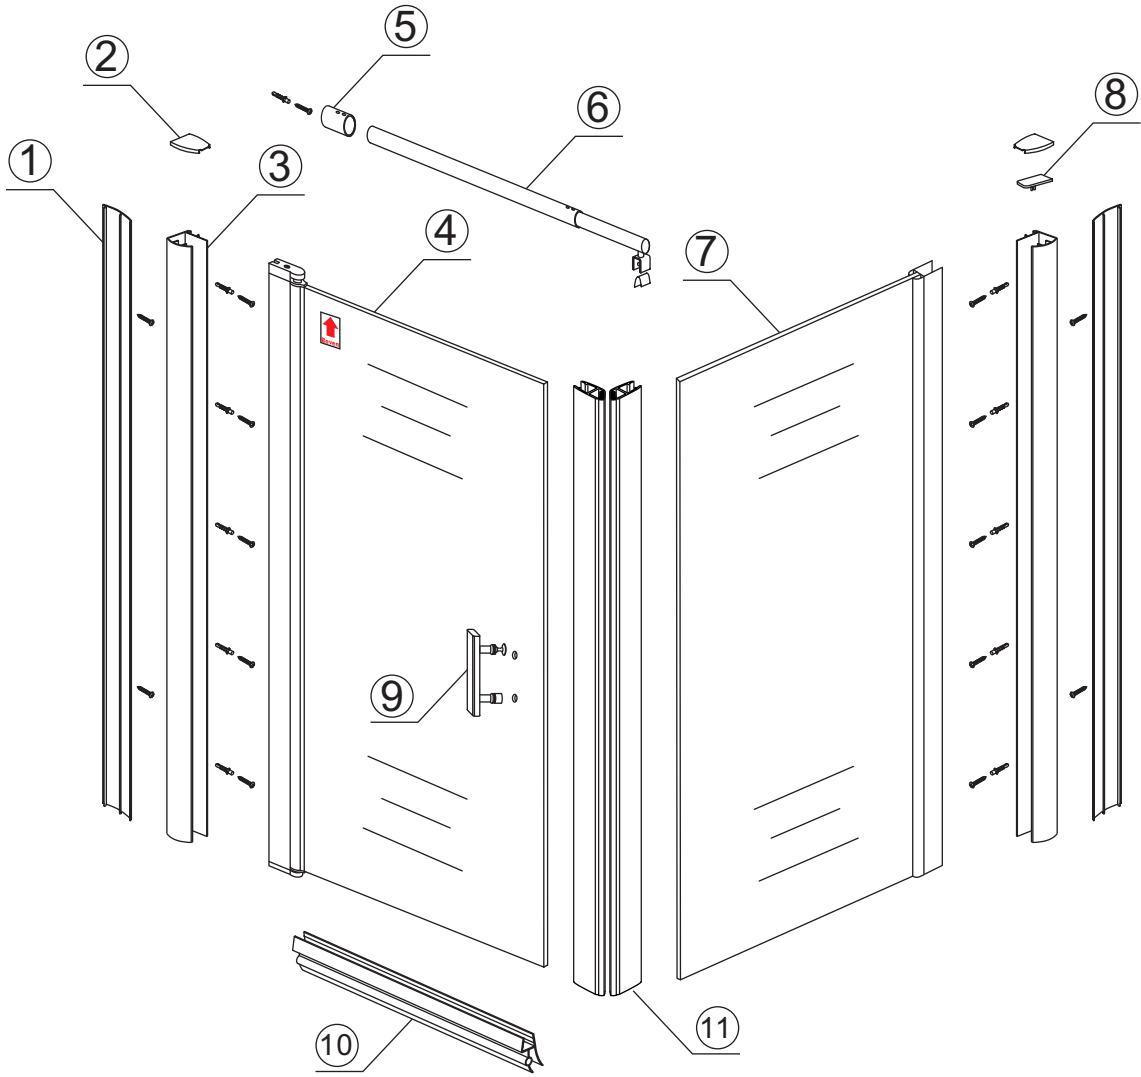


- | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| ① X2 | ② X2 | ③ X2 | ④ X1 | ⑤ X1 | ⑥ X1 | ⑦ X1 |
| ⑧ X1 | ⑨ X1 | ⑩ X1 | ⑪ X1 | X15 | X11 | |


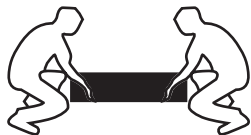


3

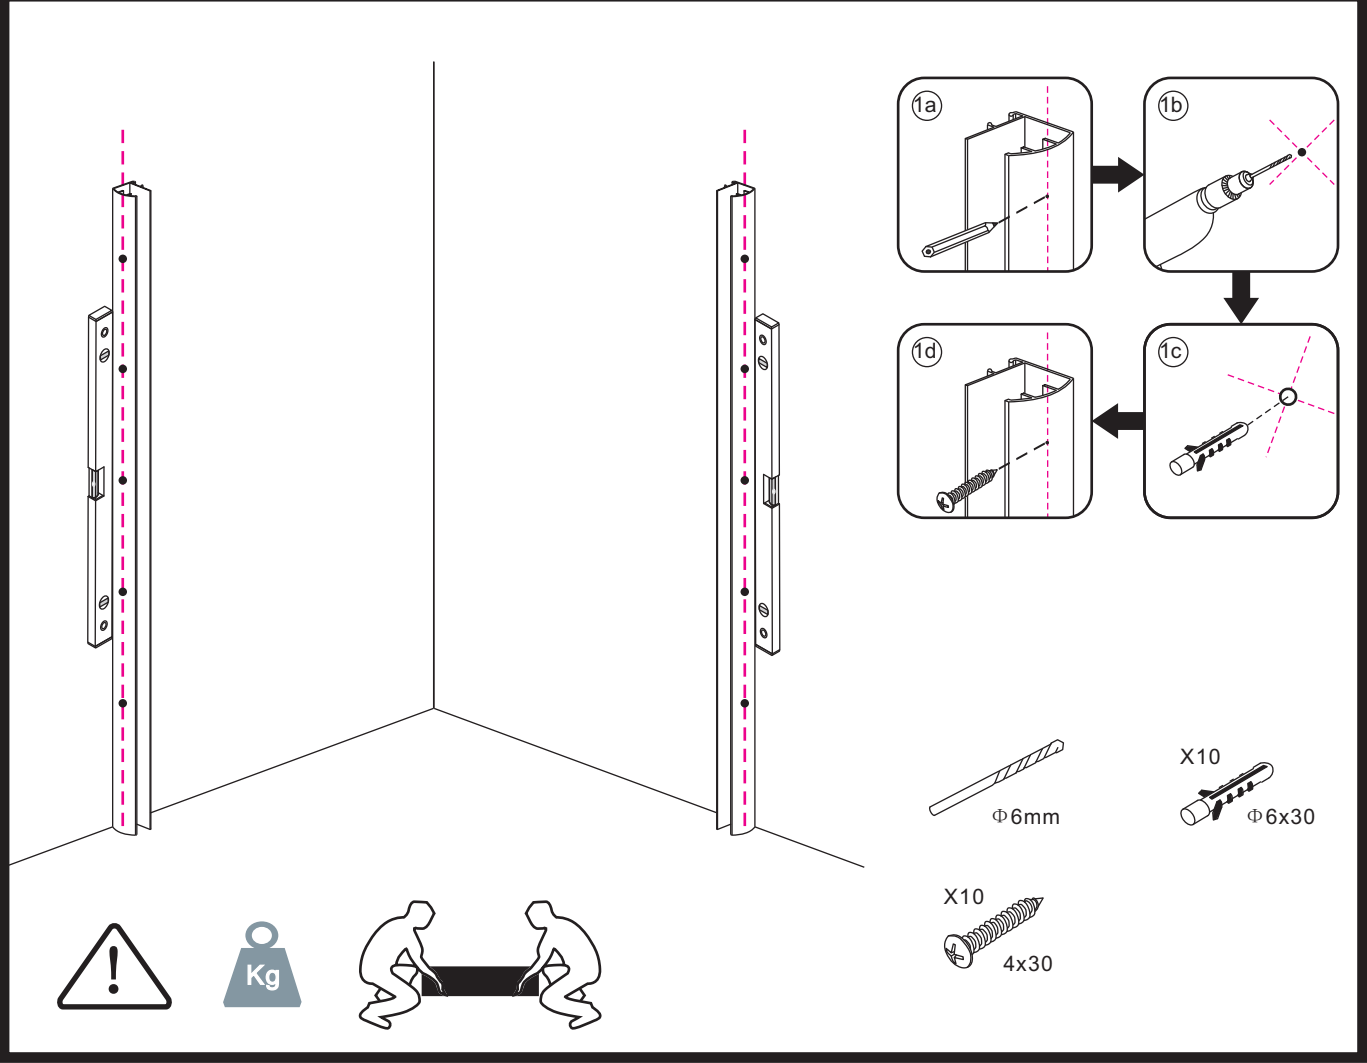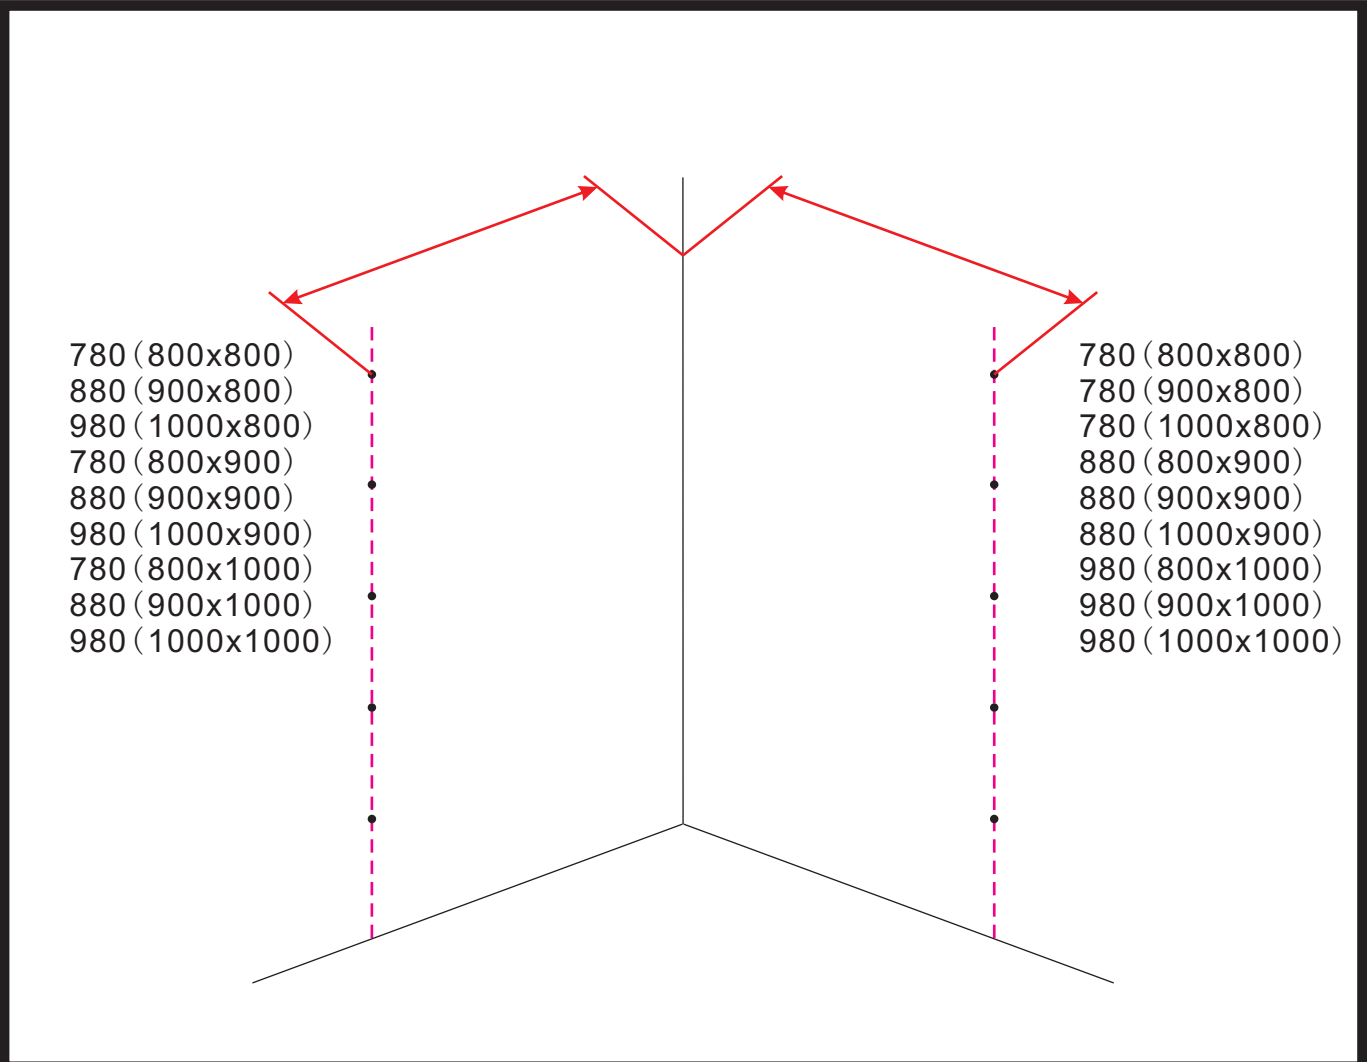


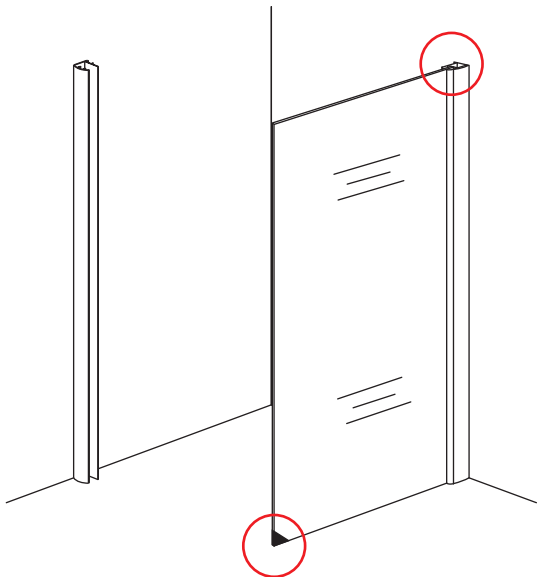







Deur links scharnierend

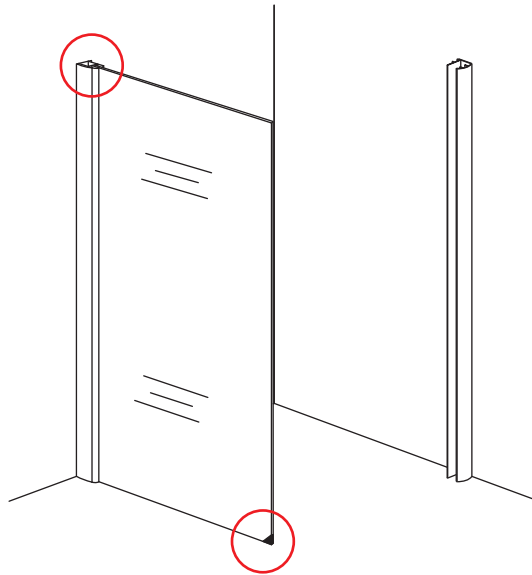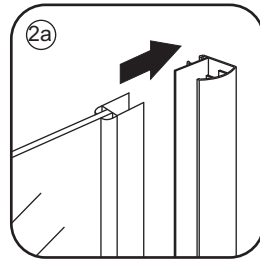











Deur rechts scharnierend







Verwijder de zwarte hoekbeschermers pas als de cabine helemaal is geïnstalleerd!

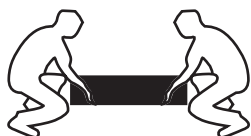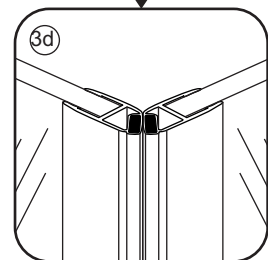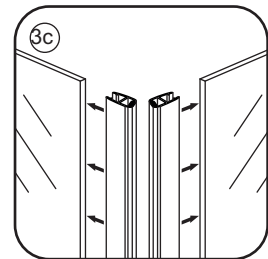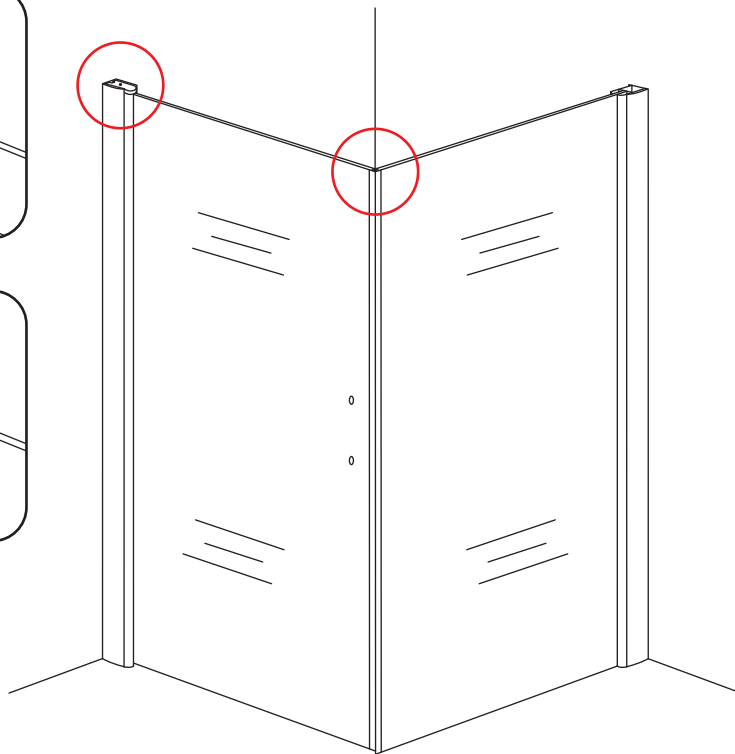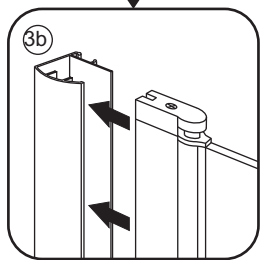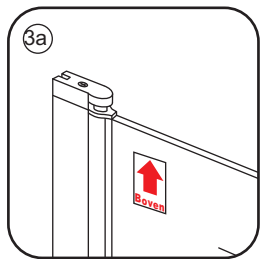

5

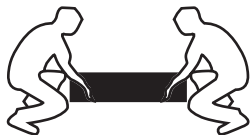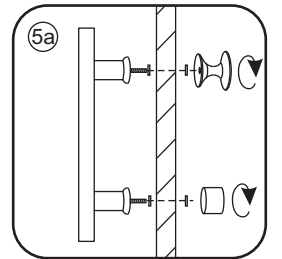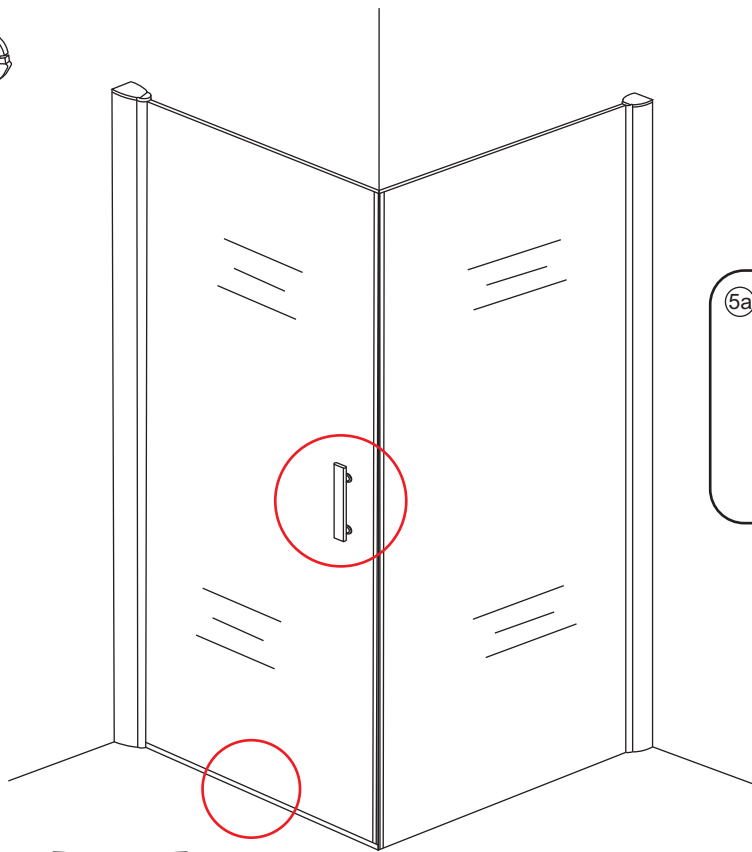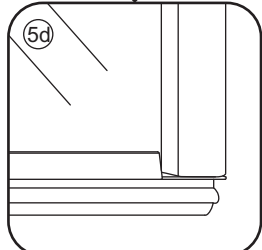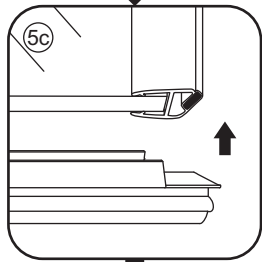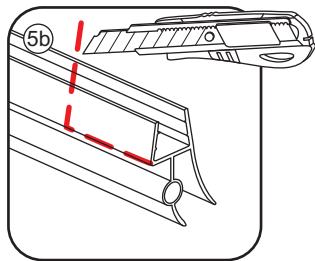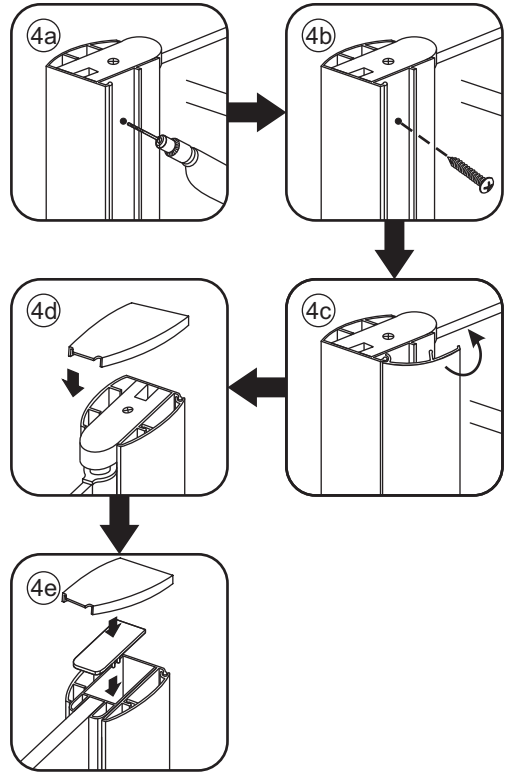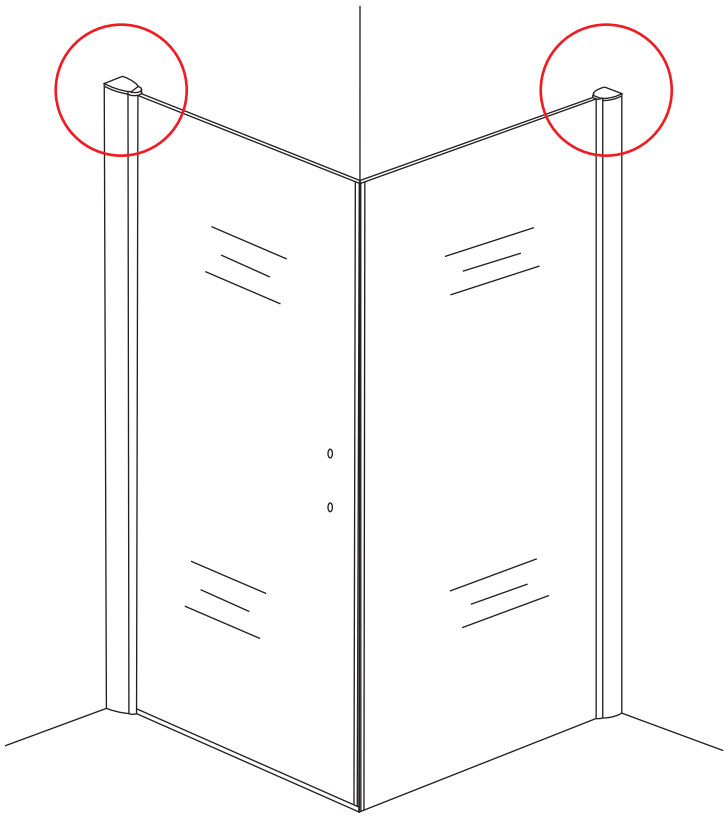

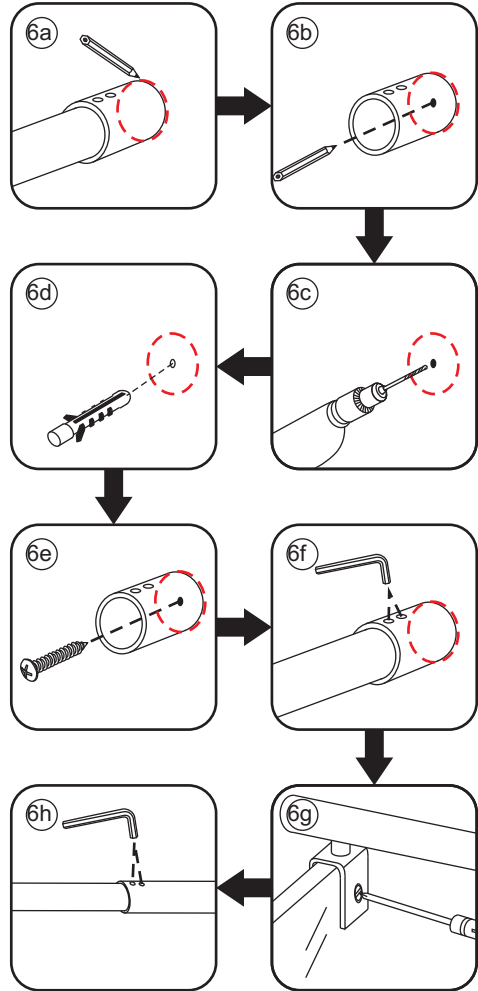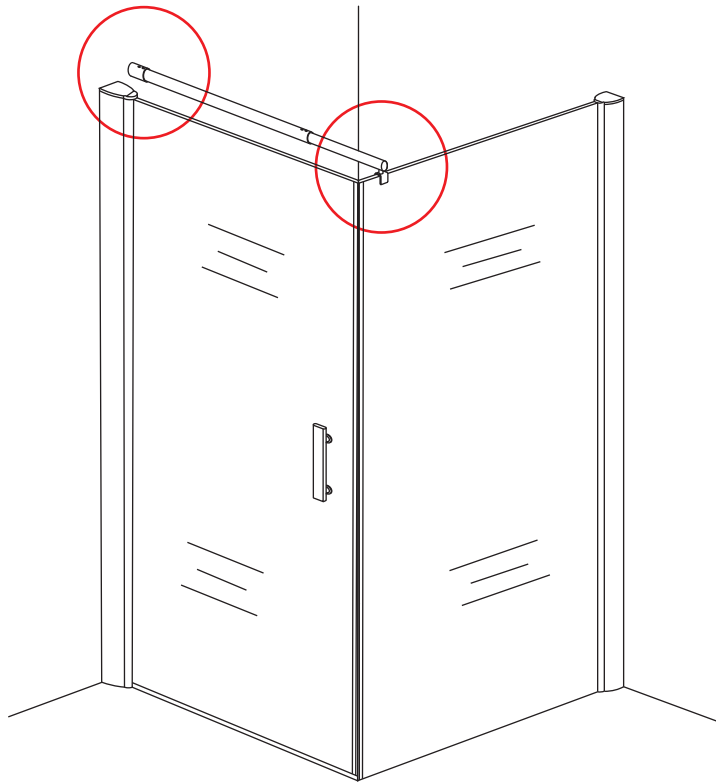

Voorzie alleen de
buitenzijde van de
cabine van siliconenkit.

