

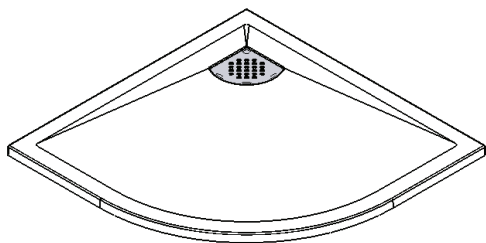
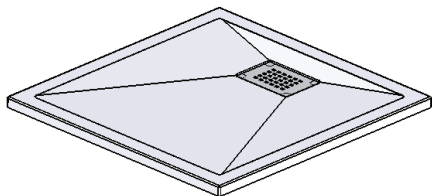
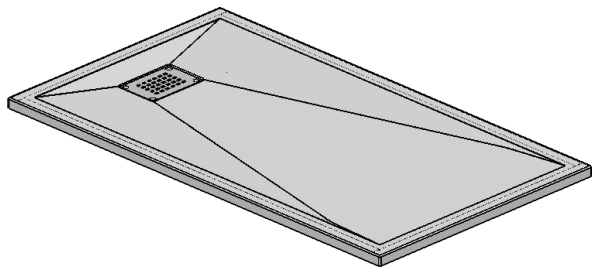


NOTICE DE MONTAGE *INSTALLATIE VOORSCHRIFTEN*

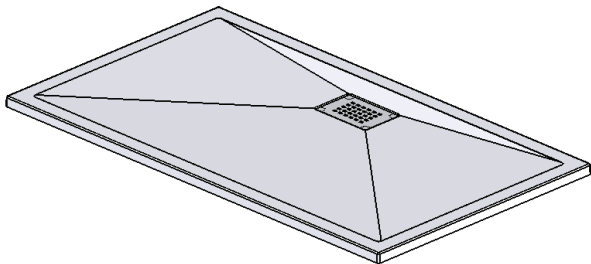


(A)



X1

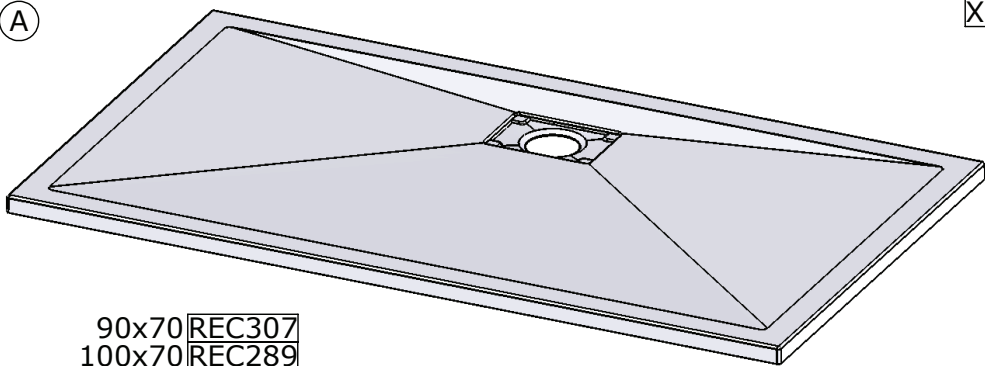

90x70	REC307	120x90	REC313	150x90	REC394	170x70	REC301
100x70	REC289	140x70	REC291	160x70	REC292	170x80	REC302
100x80	REC308	140x80	REC310	160x80	REC300	170x90	REC298
100x90	REC297	140x90	REC299	160x90	REC398	180x80	REC303
120x70	REC290						
120x80	REC309						




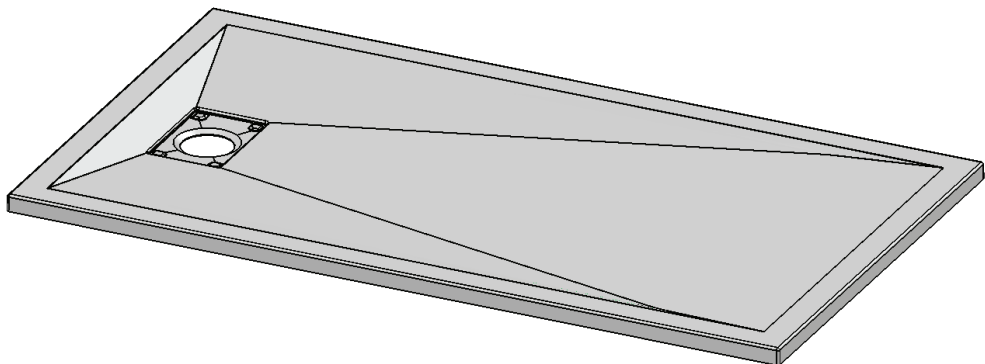


		120x90	REC368	150x90	REC393	170x70	REC374
		140x70	REC369	160x70	REC372	170x80	REC375
120x70	REC366	140x80	REC370	160x80	REC373	170x90	REC376
120x80	REC367	140x90	REC371	160x90	REC398	180x80	REC377

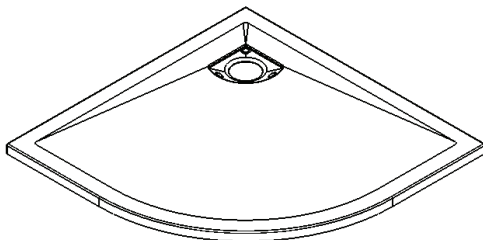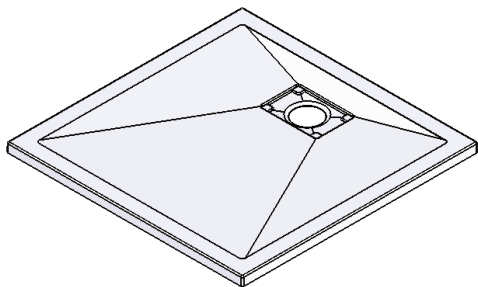


80x80	REC304
90x90	REC305
100x100	REC306

90x90	REC311
100x100	REC312

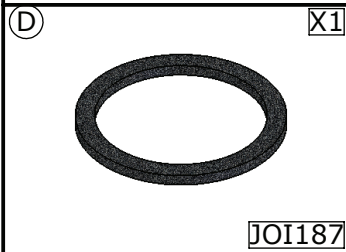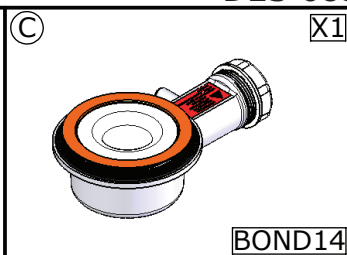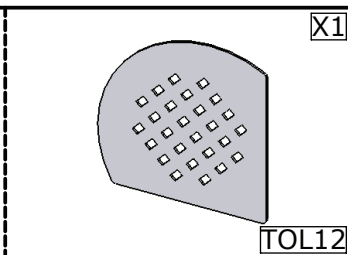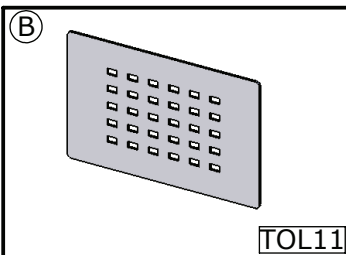


Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.

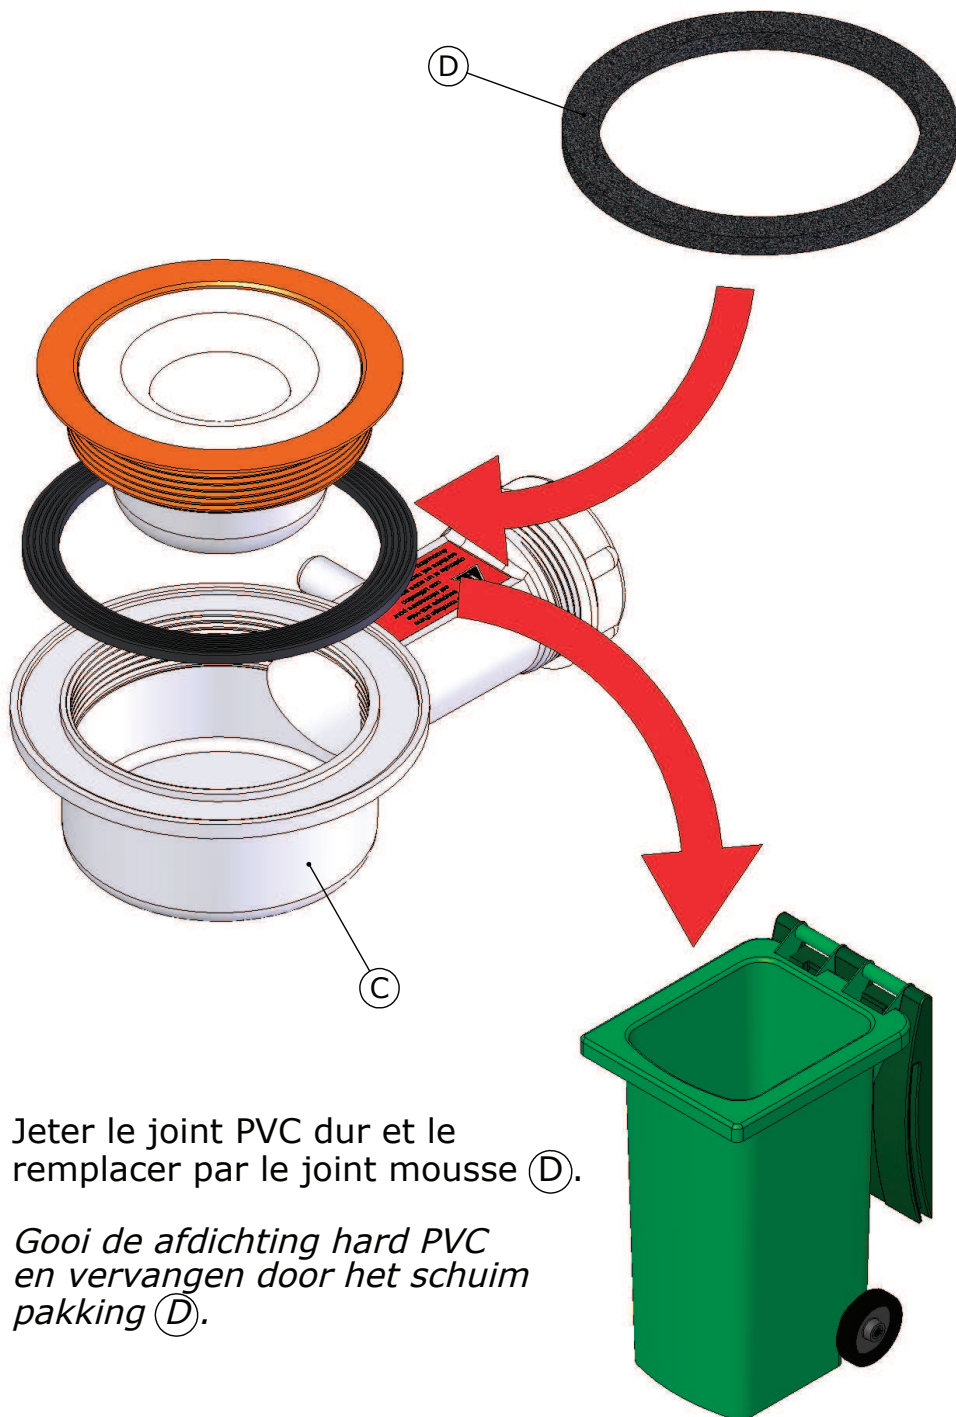


Jeter le joint PVC dur et le remplacer par le joint mousse (D).

Gooi de afdichting hard PVC en vervangen door het schuim pakking (D).

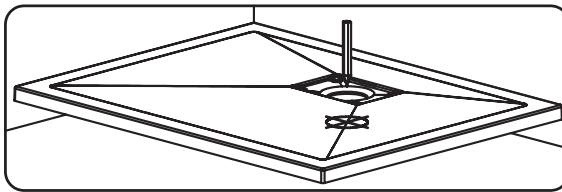


Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur

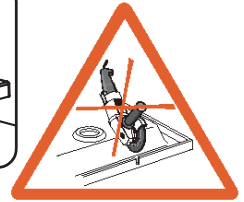


Le receveur ne doit subir aucune modification (sciage, meulage de renfort...)

- ① - silicone de finition à l'alcool traité fongicide de 5 mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple à l'alcool traité fongicide
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui

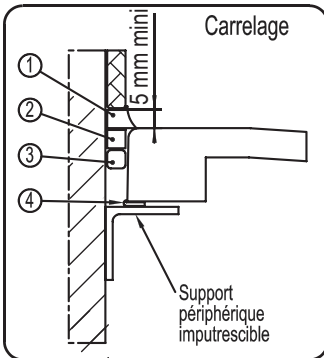


Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur tous les côtés du receveur.

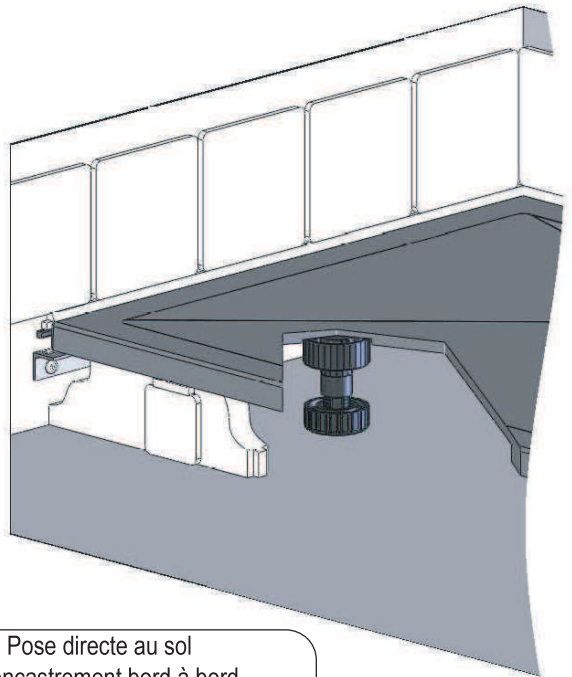

Pose directe au sol ou encastrement bord à bord


Prévoir une zone de bonde plus basse que le sol.

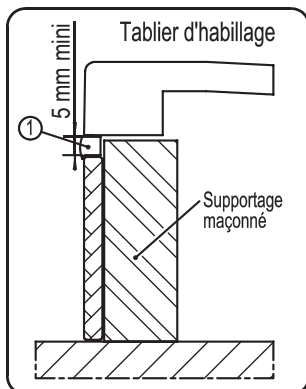

Pour la mise en place définitive du receveur, décoller le film de protection sur les pourtours

Supportage du fond

Avec pieds fournis en option

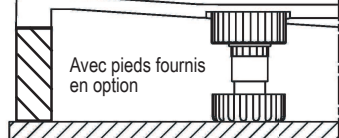


OU





Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...



Le montage d'une *soupe anti-vide* est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

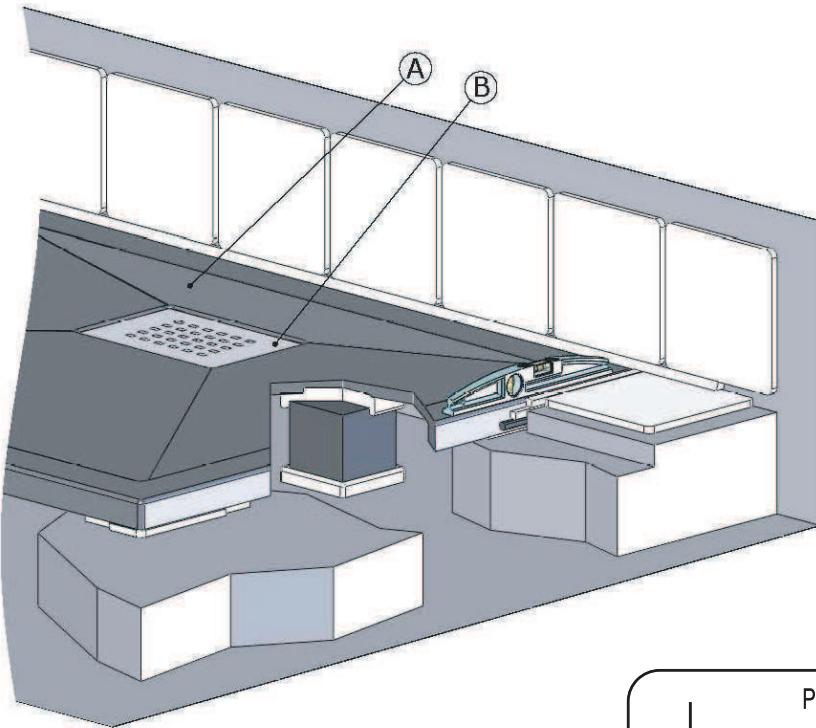


Pose directe au sol

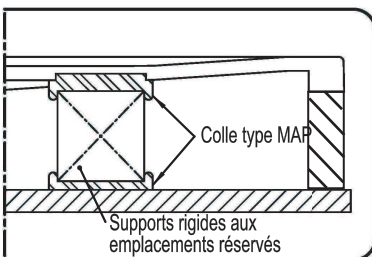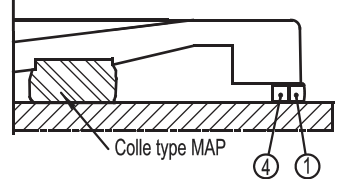


Encastrement bord à bord




5 mm mini

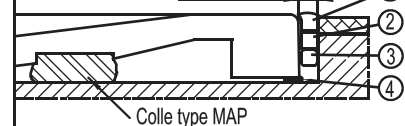

KINESURF TYPE D'INSTALLATIONS POSSIBLES POUR RECEVEUR AVEC BONDE SUR GRAND CÔTÉ



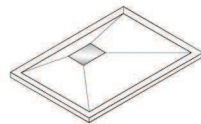


1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

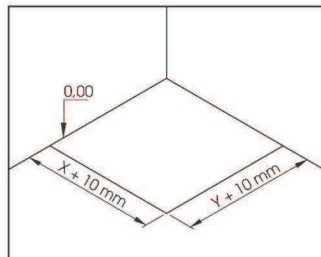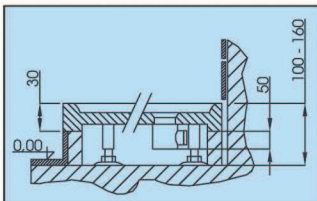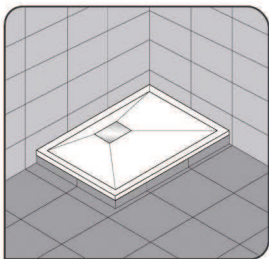




Préparation de l'implantation

2. Posé sur carrelage

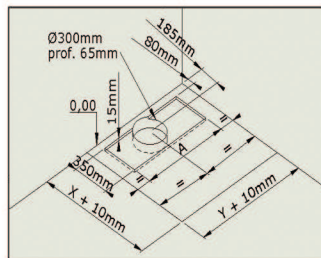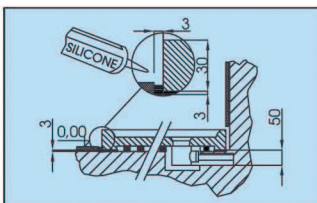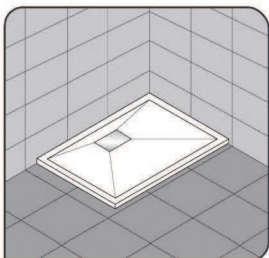




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

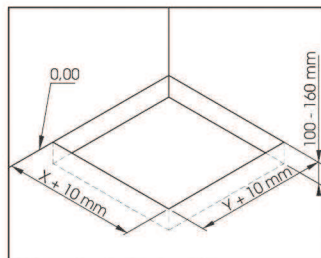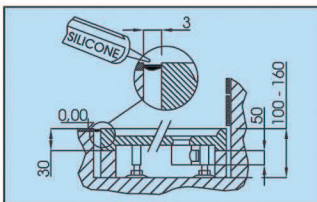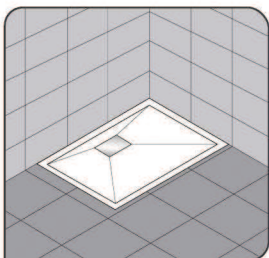

Préparation de l'implantation


4. Encastré et posé sans pieds réglables

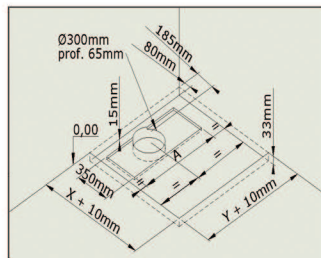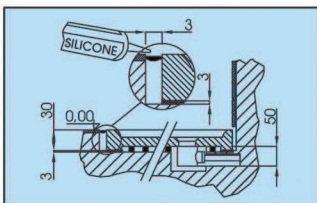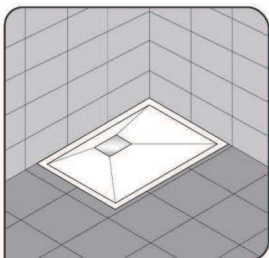




Préparation de l'implantation

X	Y	A
80	80	40
90	90	40
100	100	40
70	90	70
70	100	70
80	100	70
90	100	70
70	120	70
80	120	70
90	120	70
70	140	70
80	140	70
90	140	70
90	150	70
70	160	70
80	160	70
90	160	70
70	170	70
80	170	70
90	170	70
80	180	70

KINESURF TYPE D'INSTALLATIONS POSSIBLES POUR RECEVEUR AVEC BONDE SUR PETIT CÔTÉ



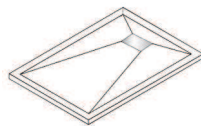


1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

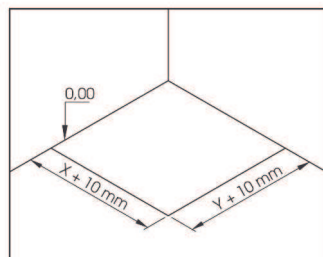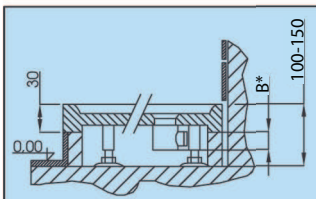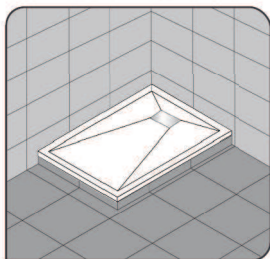




Préparation de l'implantation

2. Posé sur carrelage

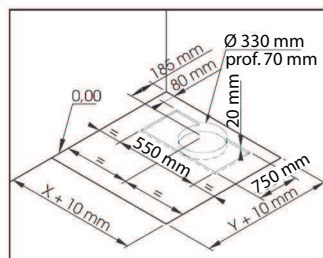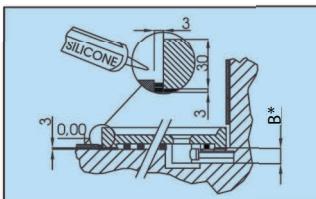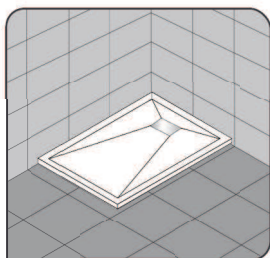




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

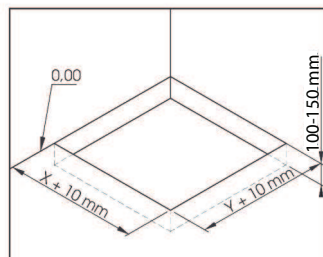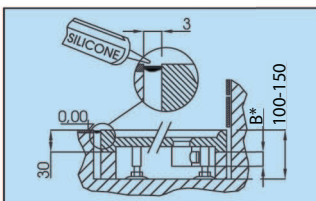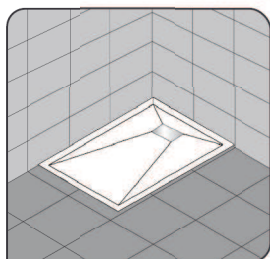

Préparation de l'implantation




4. Encastré et posé sans pieds réglables

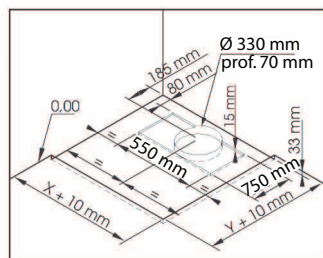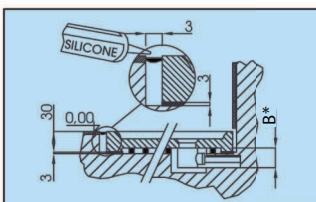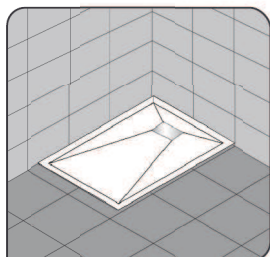

Préparation de l'implantation



*B= pour receveurs taille 120: **57mm**
pour receveurs taille 140, 160, 170, 180: **65mm**

1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

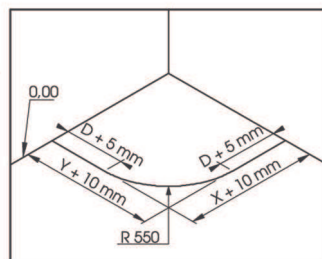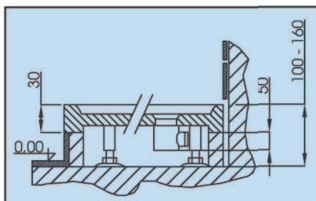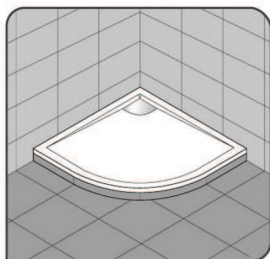




Préparation de l'implantation

2. Posé sur carrelage

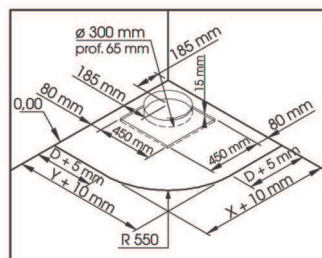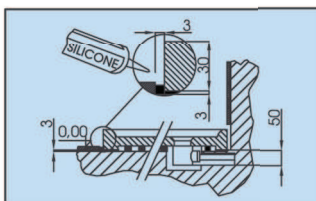




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

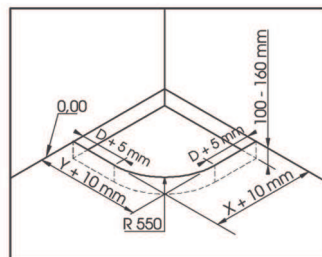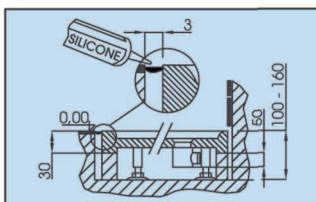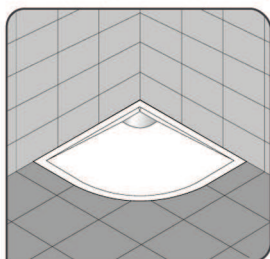


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

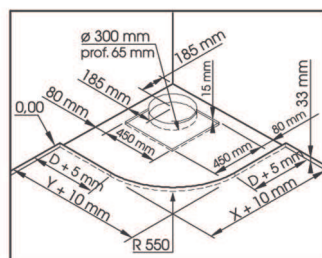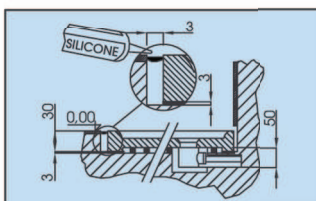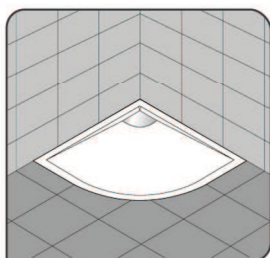

Préparation de l'implantation


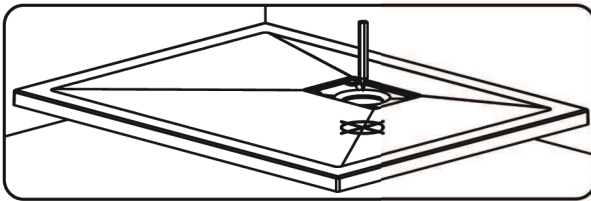


Markeer de positie van de stecker en het uitvoeren van een vergadering van de plug leeg en de ontvanger



De ontvanger zal niet lijden een wijziging (zagen, slijpen versterking ...).



- ① - siliconen afwerking met alcohol behandeld fungicide minimale breedte van 5mm
- ② - flexibele siliconen afdichting aan alcohol fungicide behandeld
- ③ - steunelement van silicone pakking
- ④ - siliconen ondersteuning

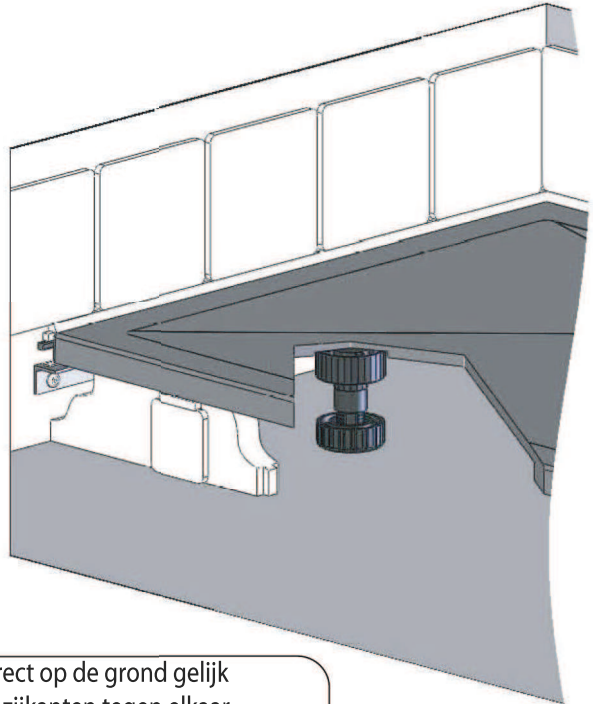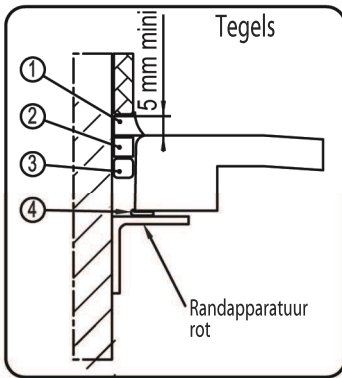

Het is essentieel een steun rot aan alle zijden van de ontvanger


Direct op de grond gelijk de zijanten tegen elkaar

Laat ze uitlekken voorzien in een gebied lager dan de grond

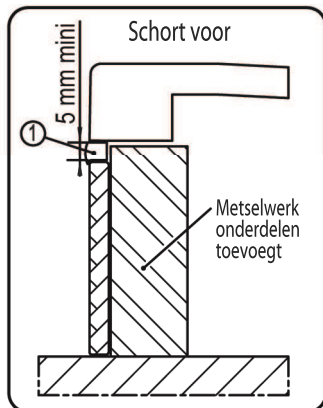

Voor de definitieve vaststelling van de ontvanger, haal de beschermfolie aan de rand

Steun componenten van de bodem

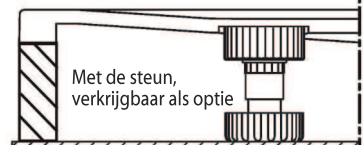


Met de steun, verkrijgbaar als optie




In het werk, te beschermen van de ontvanger tegen iedere agressie: brandwonden, shock, krassen, afbijtmiddelen, ...



Monteren terugslagklep vacuüm vereist voor een optimaal gebruik als een andere inrichting is aangesloten op hetzelfde ontladen.

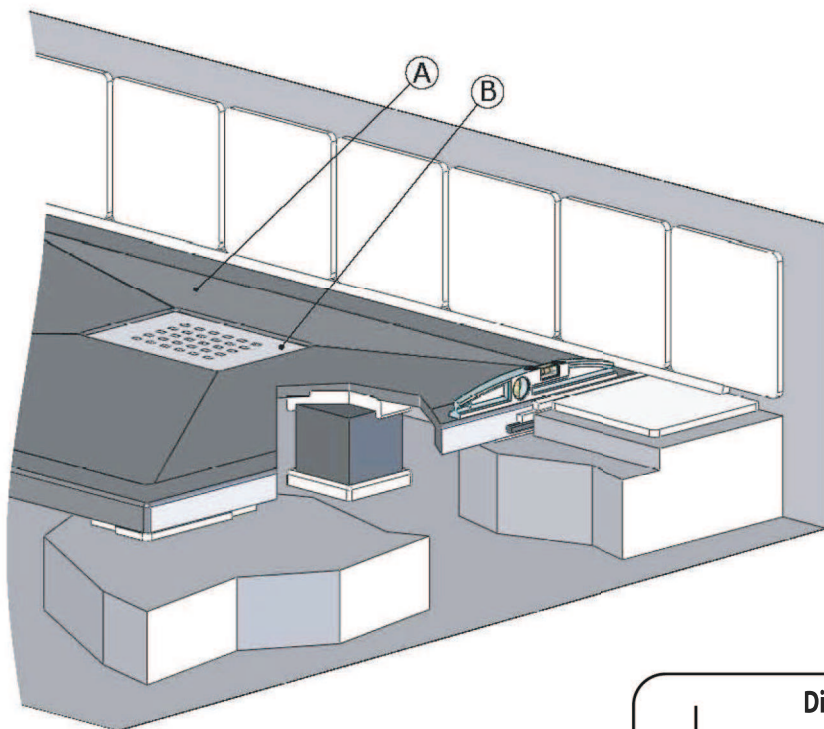


Direct op de grond

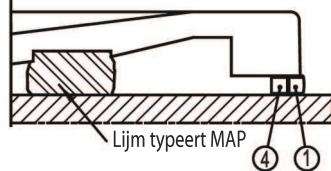


Spoel rand tot rand

5 mm mini

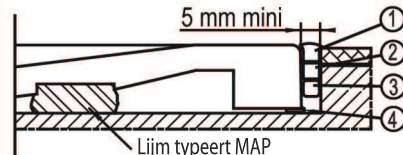


OF



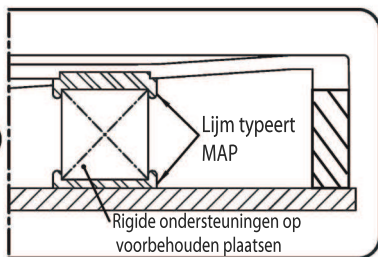


KINESURF

MOGELIJKE INSTALLATIES VOOR DE ONTVANGER MET PLUG AAN DE LANG ZIJDE






1. Geplaatst op verstelbare voeten met betegelde bekleding

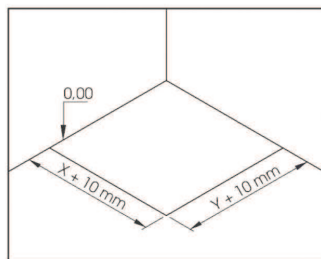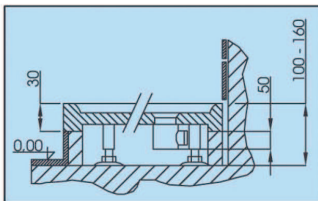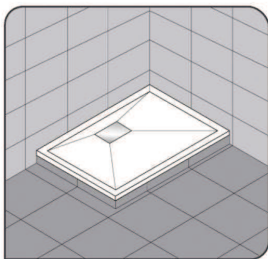




Vorbereitung van de uitvoering

2. Geplaatst op tegel

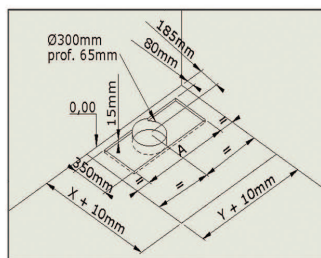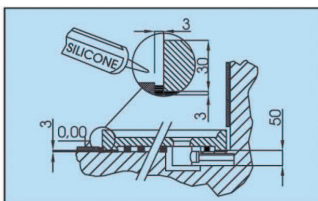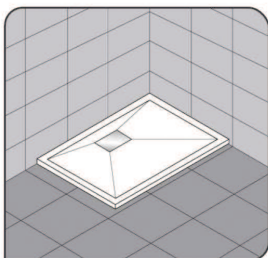




Vorbereitung van de uitvoering

3. Gebouwd en geplaatst op stelpoten

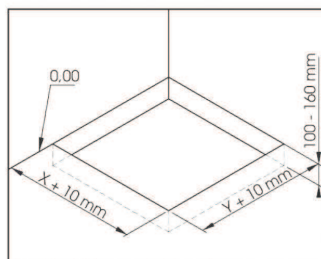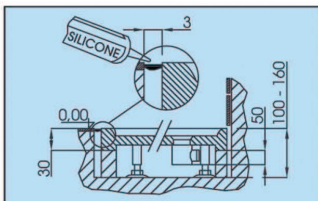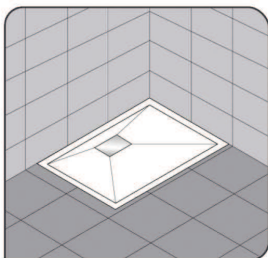

Vorbereitung van de uitvoering

4. Verzonken verstelbare voeten en landde zonder

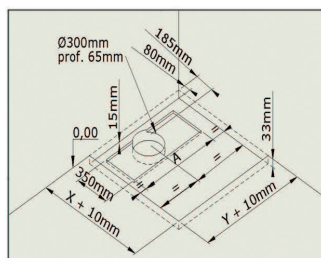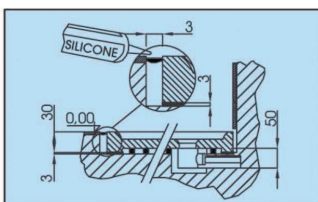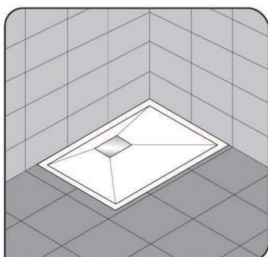


Vorbereitung van de uitvoering




X	Y	A
80	80	40
90	90	40
100	100	40
70	90	70
70	100	70
80	100	70
90	100	70
70	120	70
80	120	70
90	120	70
70	140	70
80	140	70
90	140	70
90	150	70
70	160	70
80	160	70
90	160	70
70	170	70
80	170	70
90	170	70
80	180	70

KINESURF

MOGELIJKE INSTALLATIES VOOR DE ONTVANGER MET PLUG AAN DE KORTE



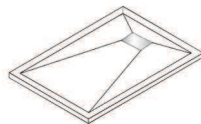


1. Geplaatst op verstelbare voeten met betegelde bekleding

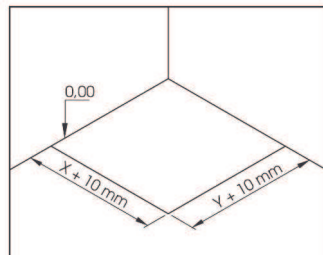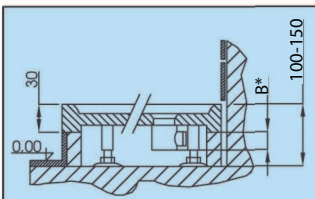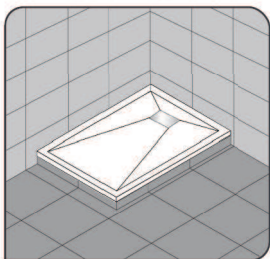




Vorbereitung van de uitvoering

2. Geplaatst op tegel

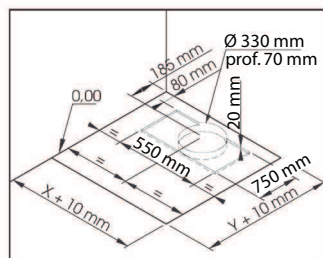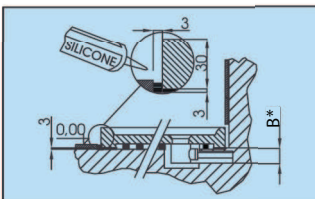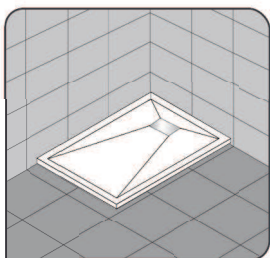




Vorbereitung van de uitvoering

3. Gebouwd en geplaatst op stelpoten

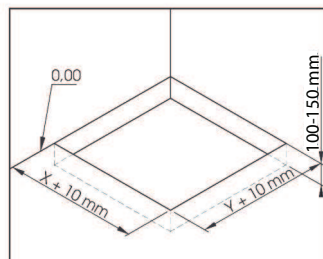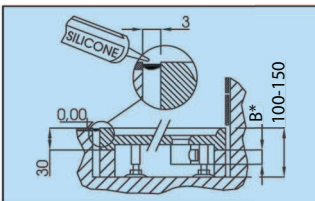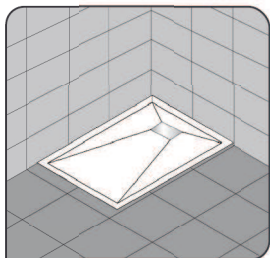

Vorbereitung van de uitvoering




4. Verzonken verstelbare voeten en landde zonder

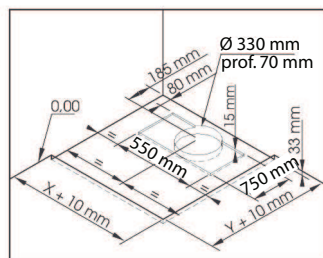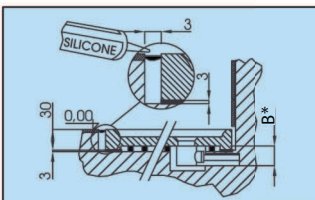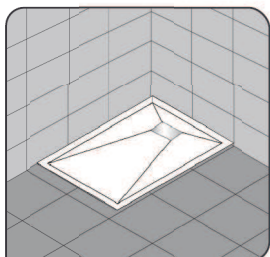

Vorbereitung van de uitvoering



*B=voor ontvangers 120: **57mm**
voor ontvangers 140, 160, 170, 180: **65mm**

1. Geplaatst op verstelbare voeten met betegelde bekleding

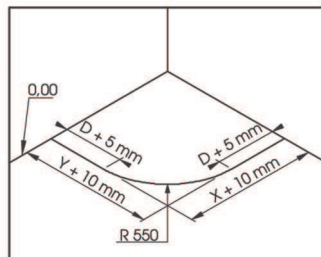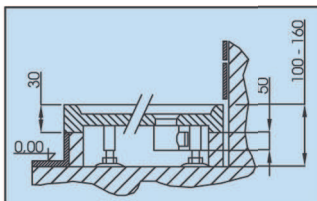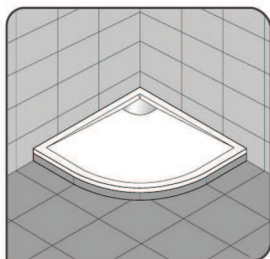




Vorbereitung van de uitvoering

2. Gepost op tegel

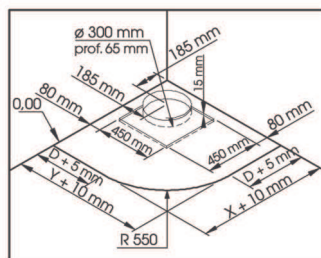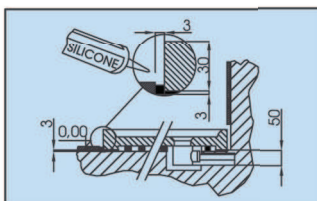




Vorbereitung van de uitvoering

3. Gebouwd en geplaatst op stelpoten

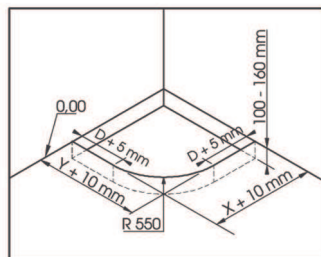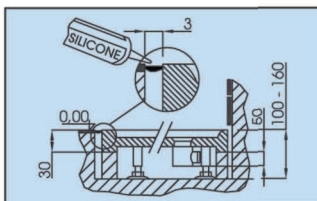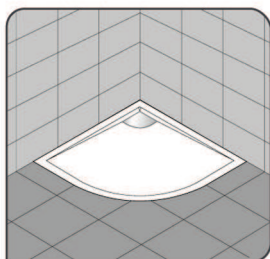

Vorbereitung van de uitvoering

4. Verzonken verstelbare voeten en landde zonder

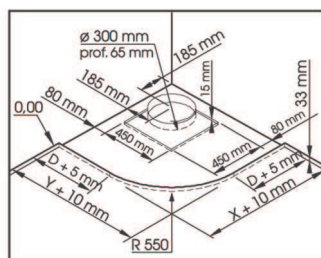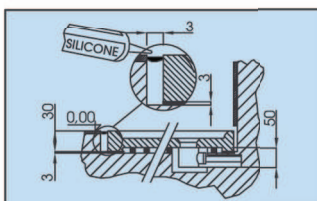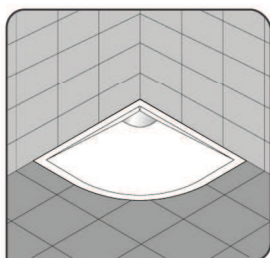

Vorbereitung van de uitvoering



AQUAPRODUCTION, Site industriel, F - 44680 Chéméré

09

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage : satisfaisant

Durabilité : satisfaisant



SAV
SERVICE HELPLINES
ASSISTENZA POST- VENDITA
SERVICIO POSTVENTA

FRANCE

N°Azur 0 810 05 1998
prix d'un appel local

SCHWEIZ

(01) 748 17 44

UK

020 8842 0033

ESPAÑA

93 544 60 76

IRELAND

04697 33102

NEDERLAND

0475 487 100

DEUTSCHLAND

0800 82 27 82 0

BELGIE

+31 475 487 100

ITALIA

(0382) 6181

BELGIQUE

+31 475 487 100

OSTEREICH

(0222) 21 402 16 0

РОССИЯ

963 19 40, 773 67 22