


Montage Handleiding
Serie ST05300


Enkele deur serie ST05300



VAN RIJN PRODUCTS

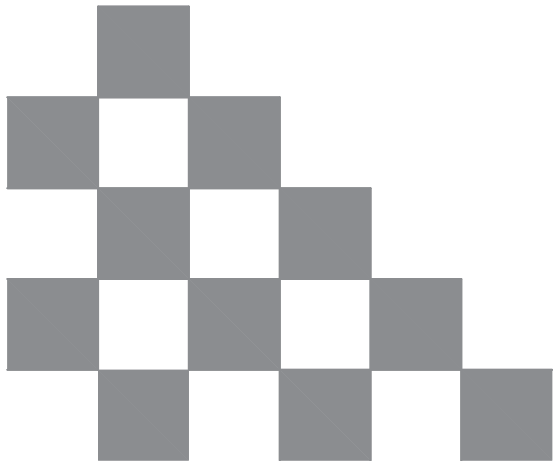

ST05300140

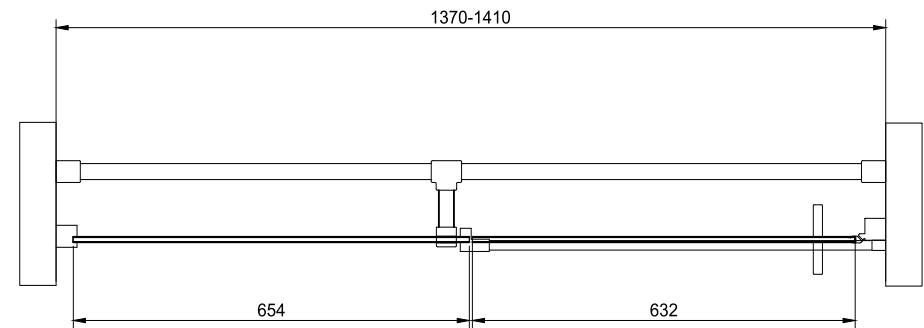

- TIMELESS
- SPIEGEL
- HELDER GLAS
- SATIYN GLAS
- MIRASTAR GLAS
- OPTI WHITE GLAS
- CREPI GLAS
- GESTRAALD GLAS
- MASTERRAY
- MASTERCARRE
- MASTERPOINT
- MASTERLIGNE
- GRIJS ROOKGLAS
- BRONS ROOKGLAS

- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE

- CLEARSHIELD
- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE




CE-keurmerk onder

VAN RIJN
PRODUCTS

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST05300140	MZ

ST05300120

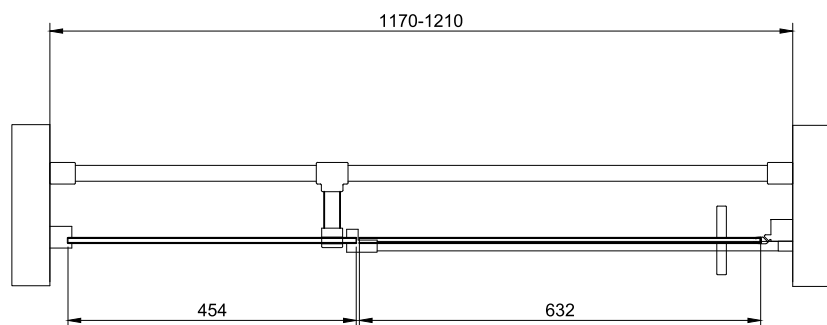

- TIMELESS
- SPIEGEL
- HELDER GLAS
- SATIJS GLAS
- MIRASTAR GLAS
- OPTI WHITE GLAS
- CREPI GLAS
- GESTRAALD GLAS
- MASTERRAY
- MASTERCARRE
- MASTERPOINT
- MASTERLIGNE
- GRIJS ROOKGLAS
- BRONS ROOKGLAS

- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE

- CLEARSHIELD
- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE




CE-keurmerk onder

Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijsen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST05300120	MZ

- Check BESLAGTYPE
- Check GLASTYPE
- Check GLASMAAT
- Check SCHUINING / SPARING

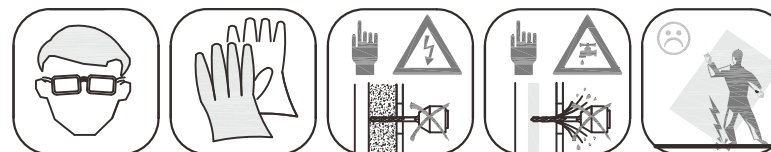




Wij danken u voor uw keuze voor één van onze doucheopstellingen en we wensen u veel plezier met uw aankoop. Lees de instructies aandachtig door voordat u begint met de montage. Niet juist naleven van de instructies kan de garantie doen vervallen.

BELANGRIJKE MEDEDELING


Controleer de inhoud van de verpakking op eventuele transportschade en kijk of alle onderdelen aanwezig zijn.

Zet het glas tijdens het uitpakken nooit direct op de grond, gebruik altijd karton of een vergelijkbaar materiaal als ondergrond. Wees voorzichtig bij het verplaatsten, let hierbij vooral op de hoeken en randen van het glas.

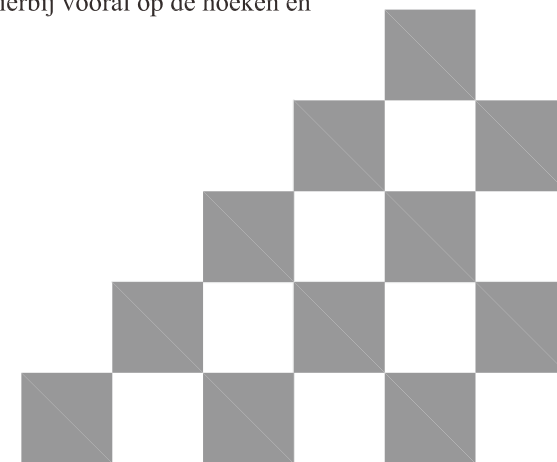

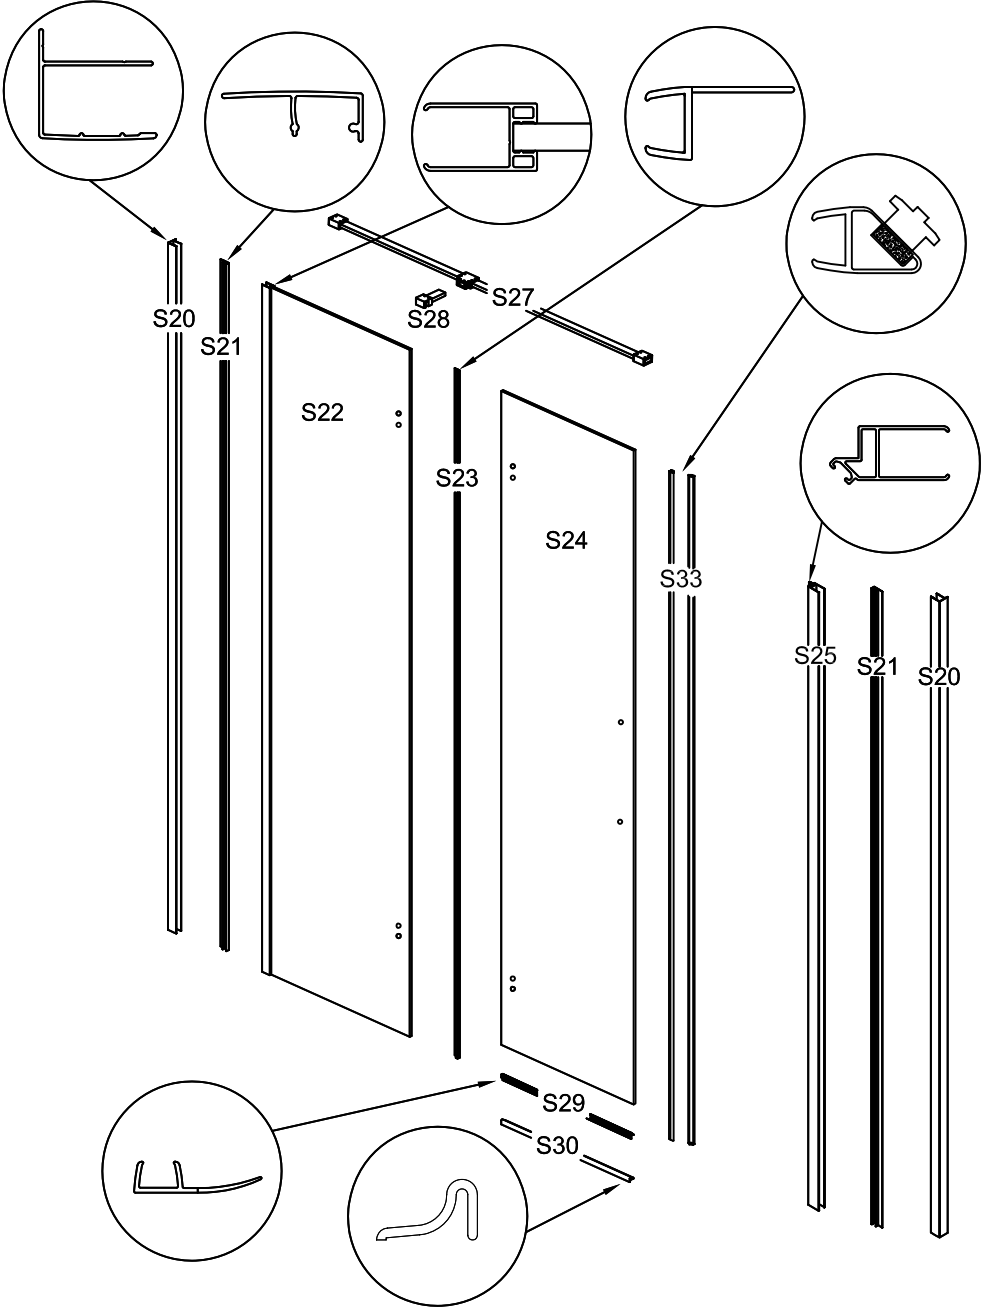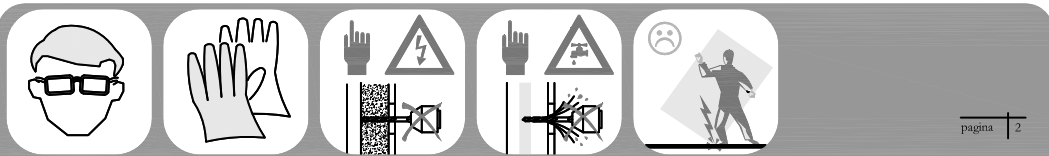

ST05300100

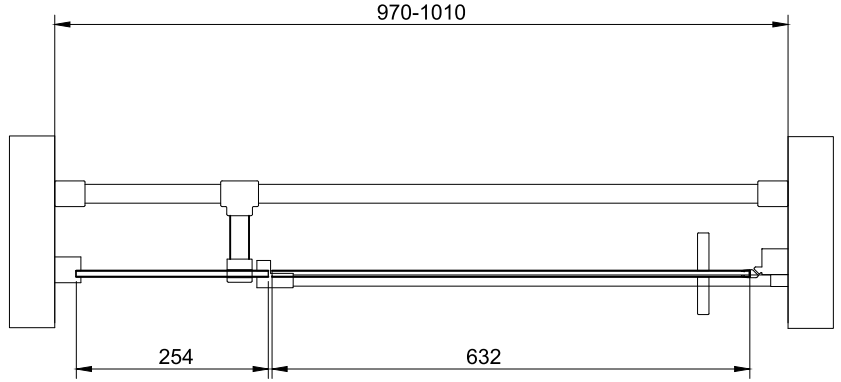

- TIMELESS
- SPIEGEL
- HELDER GLAS
- SATIJS GLAS
- MIRASTAR GLAS
- OPTI WHITE GLAS
- CREPI GLAS
- GESTRAALD GLAS
- MASTERRAY
- MASTERCARRE
- MASTERPOINT
- MASTERLIGNE
- GRIJS ROOKGLAS
- BRONS ROOKGLAS

- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE

- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE
- SPIEGELZIJDE VOORZIJDE
- BEDRUKT VOORZIJDE
- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE

- CLEARSHIELD
- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE



Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl

Aantal:	Leverdatum:	Ordernummer:	Getekend:
1		ST05300100	MZ

ST0530090



- TIMELESS
- SPIEGEL
- HELDER GLAS
- SATIJN GLAS
- MIRASTAR GLAS
- OPTI WHITE GLAS
- CREPI GLAS
- GESTRAALD GLAS
- MASTERRAY
- MASTERCARRE
- MASTERPOINT
- MASTERLIGNE
- GRIJS ROOKGLAS
- BRONS ROOKGLAS

- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE

- CLEARSHIELD
- VOORZIJDE
- ACHTERZIJDE



CE-keurmerk onder


Molendijk Noord 53 T: +31(0)548 - 515640
7461 PJ Rijssen info@vanrijnproducts.nl









Aantal: 1	Leverdatum:	Ordernummer: ST0530090	Getekend: MZ
--------------	-------------	---------------------------	-----------------

- Check BESLAGTYPE
- Check GLASTYPE
- Check GLASMAAT
- Check SCHUINING / SPARING



S01 2x	S02 1x	S03 2x	S04 1x	S05 1x
S06 8x	S07 L R 1x	S08 2x	S10 L R 1x	S11 L R 1x
S12 ST4 30 8x	S13 ST4 10 8x	S14 ST4 30 4x	S15 ST4 20 1x	S18 13x
S18 13x	S19 4x	S32 2.5 1x		

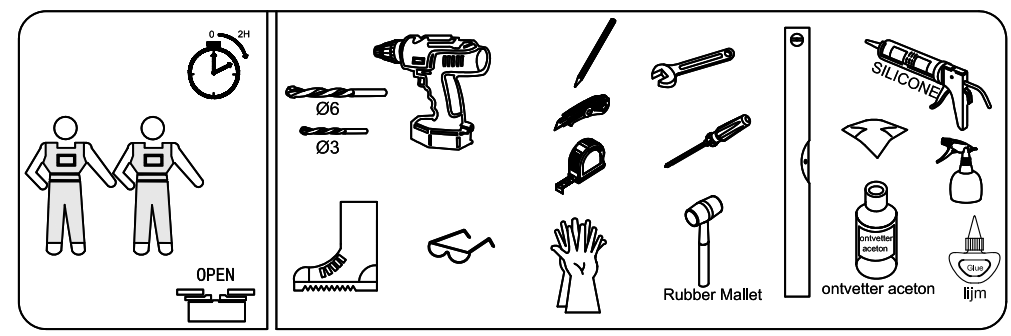

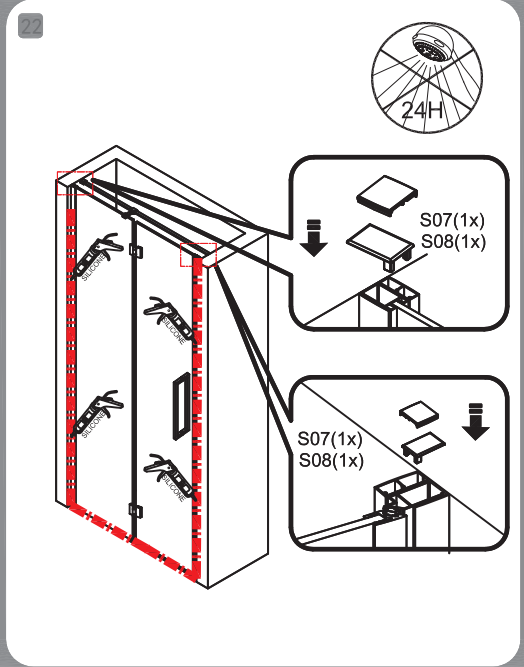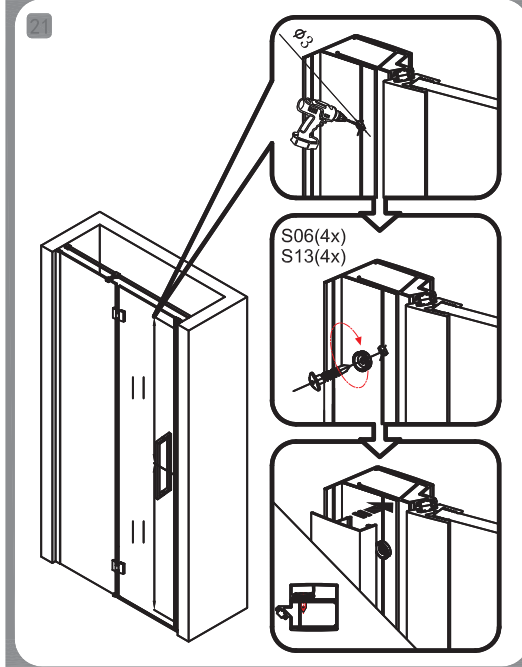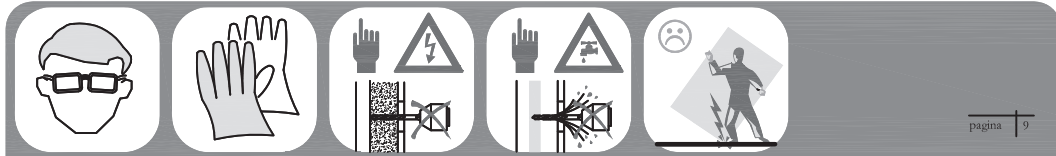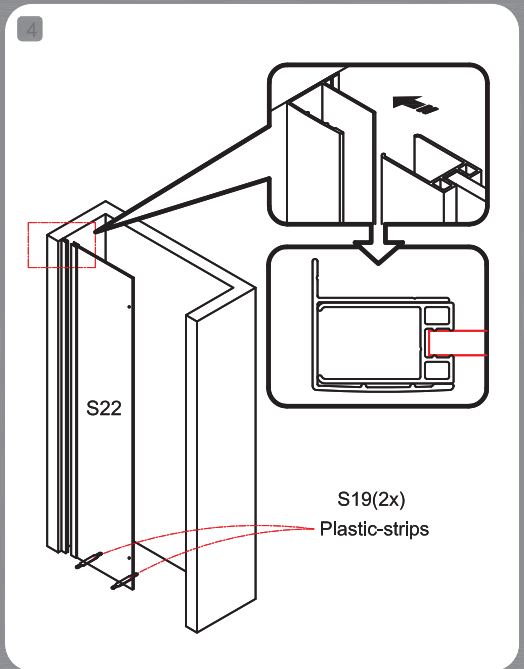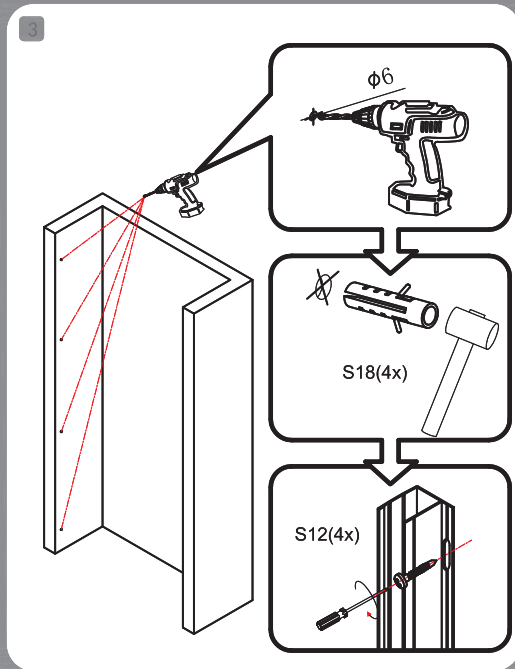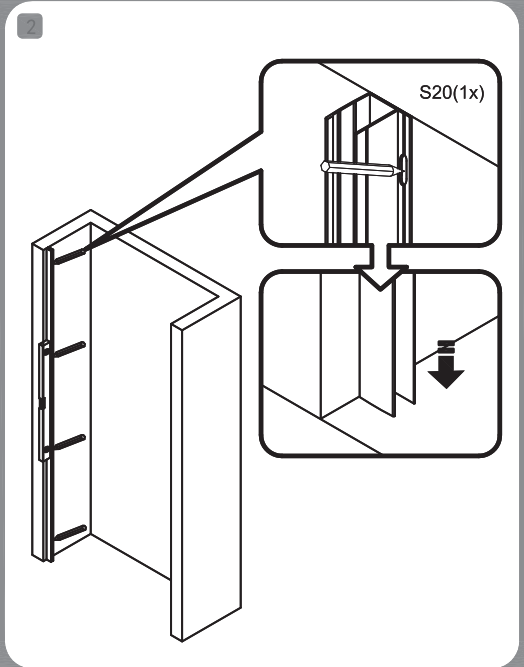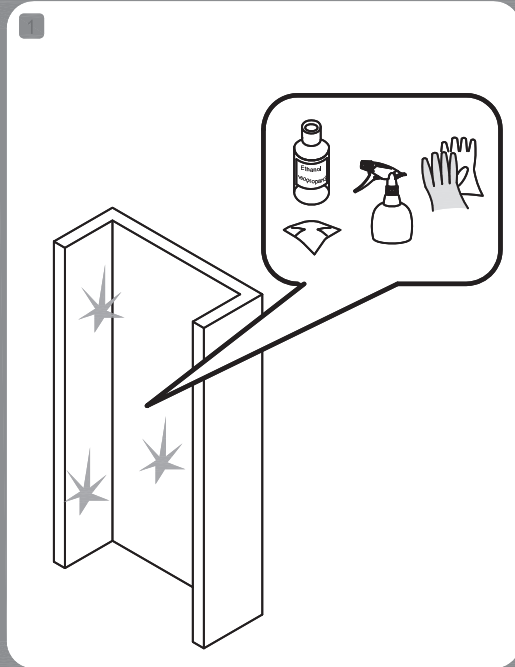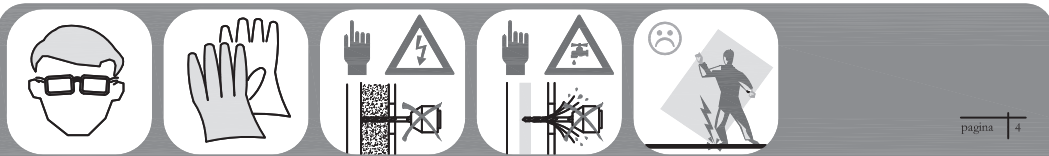

INSTRUCTIE VOOR GOED GEBRUIK EN ONDERHOUD

De douchewand moet na elk gebruik schoon gemaakt worden. Gebruik hierbij geen chemische middelen, maar een zachte doek of wisser. Gebruik nooit schuurmiddelen.

