


- F Notice de montage
- NL Montage-instructies
- D Montageanleitung
- E Manual de instalación
- I Istruzioni di montaggio



Van Marcke

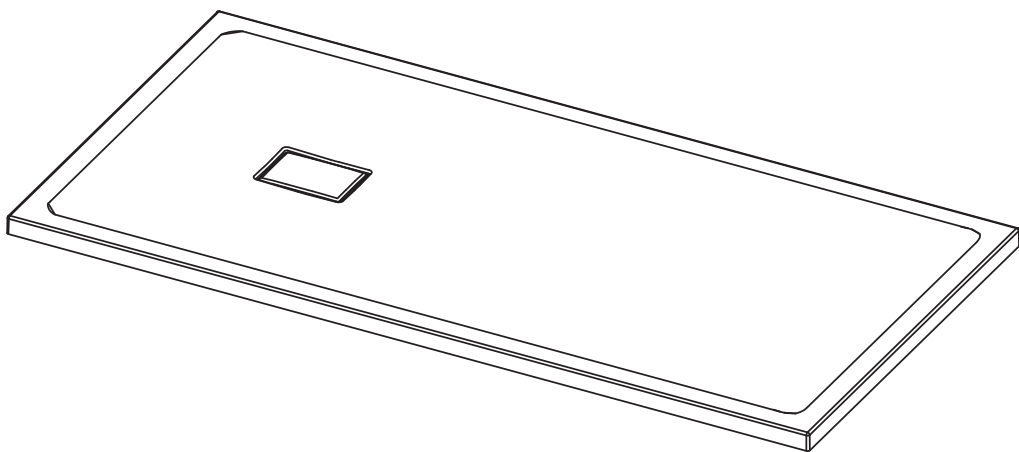

ICARUS

● **F** IMPORTANT

Nettoyez à l'eau savonneuse avant application d'un cordon de silicone

● **GB** IMPORTANT

Clean with soapy water and soap before applying a silicone bead

● **E** IMPORTANTE

Limpiar con agua y jabón antes de aplicar un cordón de silicona

● **I** IMPORTANTE


Pulire con acqua saponata prima di passare il cordone di silicone

● **NL** BELANGRIJK



Voordat een siliconenlaagje wordt aangebracht, eerst reinigen met zeepsop

● **D** WICHTIG

Vor dem Auftragen von Silikon mit Seifenwasser reinigen

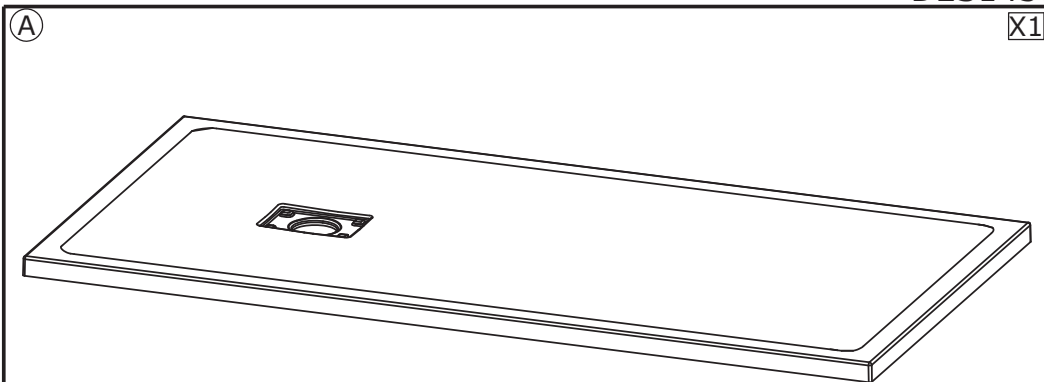


90x90 - 120x90 - 140x90 - 160x90 - 180x90



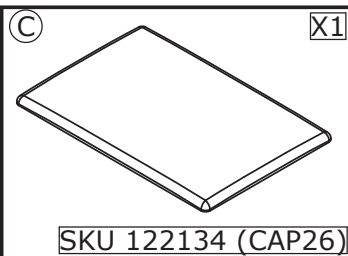
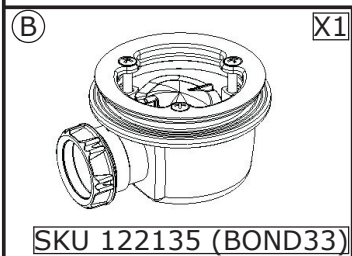


- Les quantités données sont les quantités utiles au montage. les sachets fournis contiennent des pièces supplémentaires.
- De aangegeven aantallen zijn vereist voor de montage. De verpakking bevat extra onderdelen.
- Die Mengenangaben beziehen sich auf die für die Montage nötigen Teile. Eventuell weitere beige-packte Teile ignorieren.
- Las cantidades indicadas son las cantidades necesarias para el montaje. Las bolsitas incluidas contienen piezas suplementarias.
- Le quantità fornite sono le quantità necessarie al montaggio. I sacchetti forniti contengono pezzi supplementari.


- ① Matériel nécessaire
- ② Benodigdheden
- ③ Erforderliche Werkzeuge
- ④ Material necesario
- ⑤ Materiale necessario

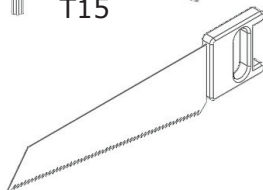


- Ou
- Of
- Oder
- O
- O

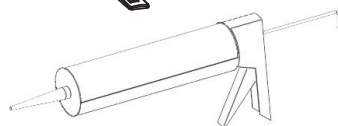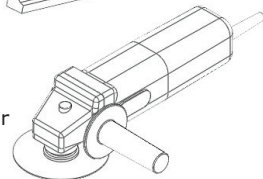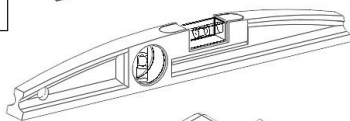

- Colle polyuréthane ou MS polymère
- Polyurethaan of MS-polymeer lijm
- Polyurethan-Klebstoff oder MS-Polymere
- Pegamento poliuretano o polímero MS
- Colla poliuretanică o MS polimer

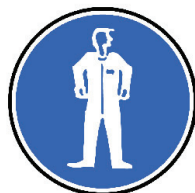

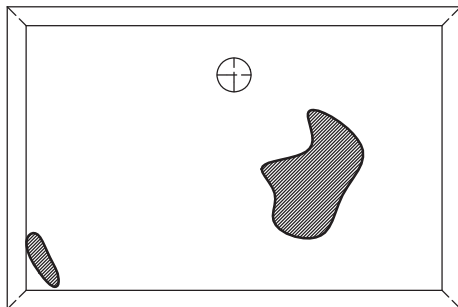

ⓕ D'éventuelles irrégularités de surface sur le dessous de votre receveur n'empêchent pas une installation conforme aux préconisations de pose. La colle (type MAP, polyuréthane ou MS polymère) comblera facilement ces manques lors du collage.

ⓖ Any surface irregularities on the underside of the shower tray have no influence on the installation according to the installation recommendations. The adhesive (adhesive mortar, polyurethane or MS polymer) compensates for these unevenness when bonding the feet off without any problems.

ⓗ Posibles irregularidades de la superficie en la parte inferior del receptor no impida la instalación de acuerdo con las recomendaciones de instalación. El adhesivo (tipo mortero flexible, poliuretano o polímero MS) rellenará fácilmente estos huecos al pegar los pies.

ⓓ Eventuali irregolarità della superficie nella parte sotto della doccia non impediscono l'installazione in base alle raccomandazioni di montaggio. La colla (tipo map, poliuretano o MS polimero) riempirà facilmente queste lacuna quando si incollano i piedini.

Ⓝ Eventuele onregelmatigheden in de vlakke onderzijde van uw douchebak vormen geen belemmering voor een installatie conform aan de gestelde richtlijnen. De lijm (type MAP, polyurethaan of MS-polymeer) vult eventuele openingen makkelijk op tijdens het lijmen.

ⓔ Eventuelle Unregelmäßigkeiten der Oberfläche an der Unterseite Ihrer Duschwanne haben keinen Einfluss auf die Installation gemäß den Einbauempfehlungen. Der Klebstoff (Typs MAP, Polyurethan oder MS-Polymer) gleicht diese Unebenheiten beim Verkleben problemlos aus.



ⓕ Aspirer le dessous de votre receveur avant la pose

ⓖ Vacuum the bottom of the shower tray before installation


ⓗ Aspirar la parte inferior de su plato de ducha antes de instalarlo

ⓓ Aspirare la parte sottostante del piatto doccia prima dell'installazione


Ⓝ Stofzuig de bodem van de douchebak voor de installatie

ⓔ Saugen Sie den Boden der Duschwanne vor der Installation ab



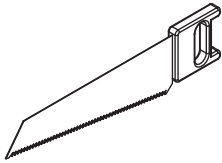


- Découpe optionnelle du receveur
- Optional cutting of the receiver
- Recorte opcional
- Taglio opzionale del piatto
- Bijsnijden van de douchebak, optioneel
- Sonder cutting der duschwanne

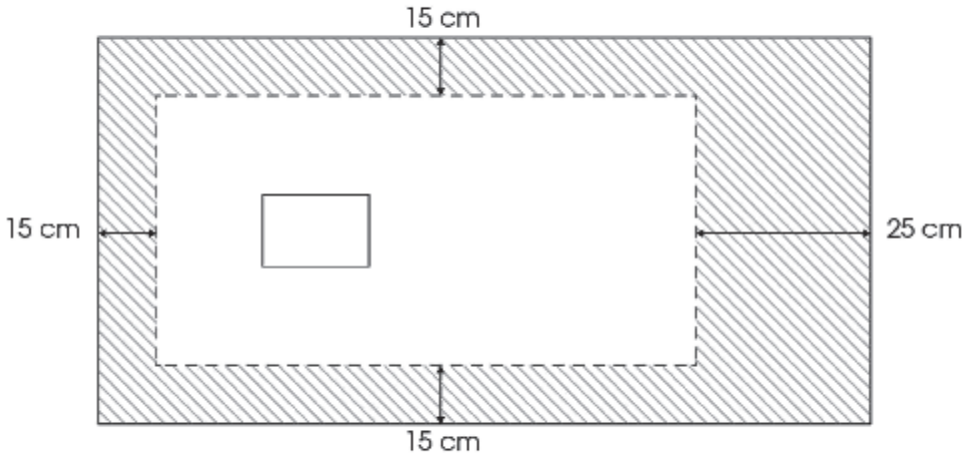

- Zone maxi découpable
- Max. cuttable area
- Zona máxima de recorte
- Limite massimo di taglio
- Maximaal aanpasbaar deel
- Maximale schneidugt bereich



- Si vous avez découpé votre receveur, vous devez appliquer une couche de colle polyuréthane ou MS polymère à l'aide d'une spatule sur la surface coupée, bien aspirer les poussières résiduelles sur la tranche du receveur avant d'appliquer le mastic/colle.
- If you have cut your receiver, you must apply a layer of polyurethane or MS polymer glue with a spatula on the cut surface, vacuum up any residual dust on the edge of the receiver before applying the mastic/glue.
- Si ha recortado el plato, debe aplicar una capa de pegamento poliuretano o polímero MS en la superficie recortada. Puede ayudarse de una espátula, Aspirar el polvo residual en el lateral del plato antes de aplicar el pegamento.
- Se avete tagliato il vostro piatto, dovete applicare della colla poliuretana o MS polimero con l'aiuto di una spatola sul lato tagliato, Aspirare accuratamente la polvere residua sul bordo del piatto prima di applicare il sigillante/adesivo.
- Wanneer u uw douchebak heeft bijgesneden dient u met een spatel een laag polyuretaan lijm of MS polymeer op de rand het afgesneden deel aan te brengen, verwijder de overgebleven stof en kunststofdeeltjes op de douchebak voordat de lijm wordt aangebracht.
- Wenn Sie Ihre Duschwanne schneiden müssen Sie ein Polyurethan-Klebstoff-Schicht oder MS-polymere mit einem Spatel über den Schnitt zutreffen Oberfläche, den restlichen Staub vor dem Auftragen des Dichtmittels / Klebers gründlich absaugen.

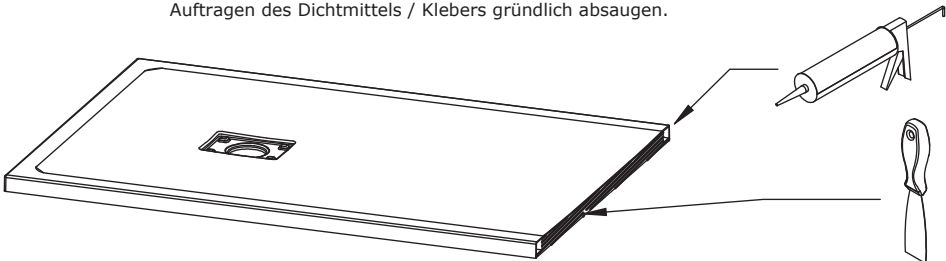

- F Nombre de pieds ● GB Feet quantity ● E Cantidad de pies
 ● I Quantità di piedin ● NL Hoeveelheid voeten ● D Zahl der FüÙe

90x90	4
120x90	8
140x90	9
160x90	11
180x90	12

● La distance bord à bord entre deux pieds ne doit pas être de plus de 25 cm.
 LES PIEDS DOIVENT ETRE INSTALLES SUR LES NERVURES DU RECEVEUR.

● The distance from the edge of the shower tray to the edge of a peripheral support should be no more than 25 cm.
 THE FEET MUST BE INSTALLED ON THE SHOWER TRAY RIBS.

● La distancia entre cada pie no debe superar los 25 cm.
 LOS PIES DEBEN ESTAR INSTALADOS SIGUIENDO LAS NERVADURAS DEL PLATO.


● Il bordo di distanza dal bordo tra due piedi non dovrebbe essere superiore a 25 cm.
 I PIEDI DEVONO ESSERE INSTALLATI SULLE NERVATURE DEL PIATTO DOCCIA.

● De afstand tussen twee stelpoten mag niet meer dan 25 cm bedragen.
 DE STELPOTEN DIENEN OP HET STEUNOPPERVLAK VAN DE DOUCHEBAK GEÏNSTALLEERD TE WORDEN.

● Der Abstand zwischen zwei verstellbaren FüÙen darf 25 cm nicht überschreiten.
 DIE FÜÙE MÜSSEN AUF DEN RIPPEN DER DUSCHTASSE MONTIERT WERDEN.






Scan me

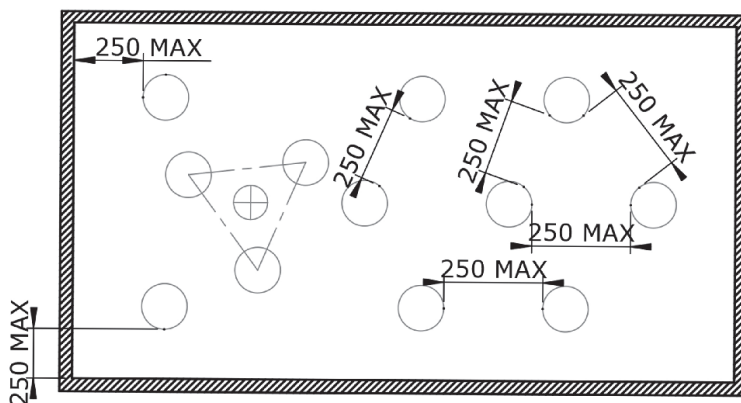






1. Posé sur pieds réglables avec habillage carrelé

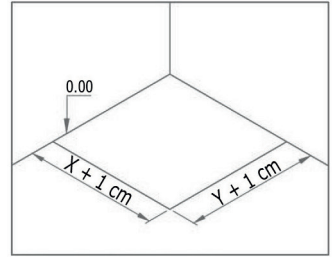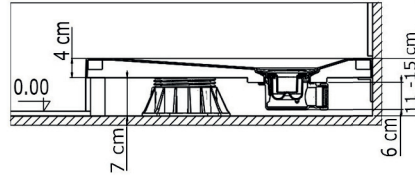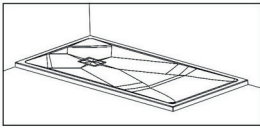




Préparation de l'implantation

2. Posé sur carrelage

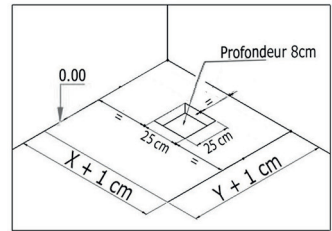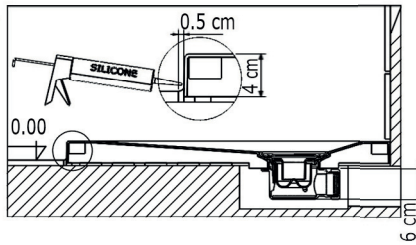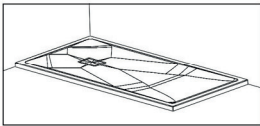




Préparation de l'implantation

3. Encastré et posé sur pieds réglables

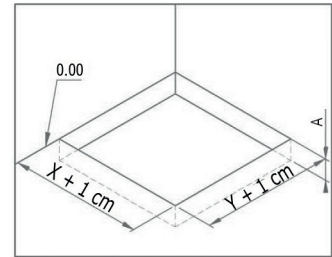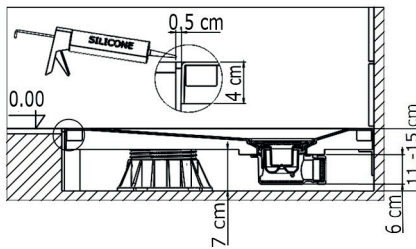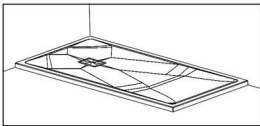


Préparation de l'implantation

4. Encastré et posé sans pieds réglables

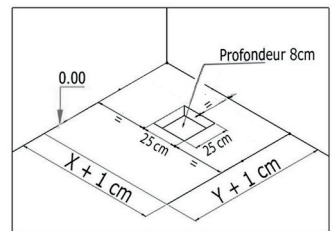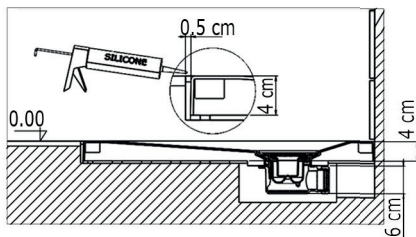
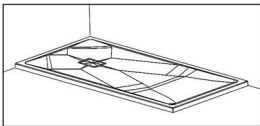


Préparation de l'implantation


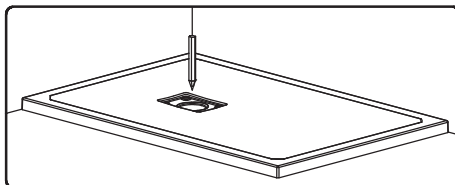



Tracer la position de la bonde et réaliser un montage à blanc de la bonde et du receveur


- ① - silicone de finition traité antifongique de 5mm de largeur minimum
- ② - silicone d'étanchéité souple traité antifongique
- ③ - élément de soutien du joint silicone
- ④ - silicone d'appui

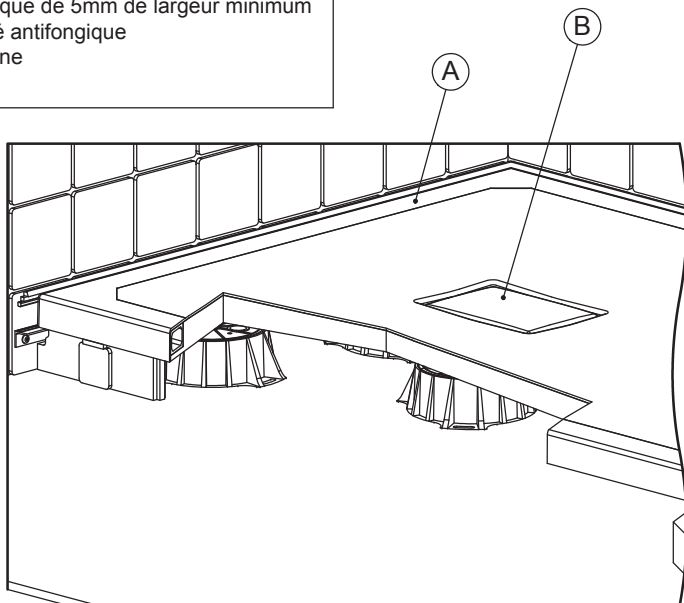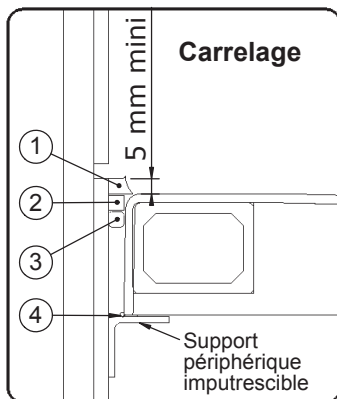

Il est indispensable d'avoir un support imputrescible sur tous les côtés du receveur.

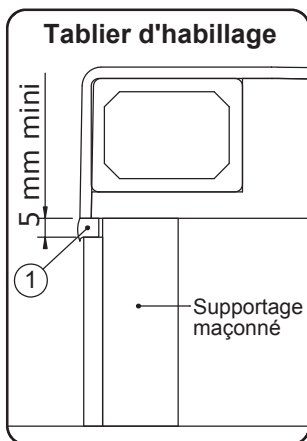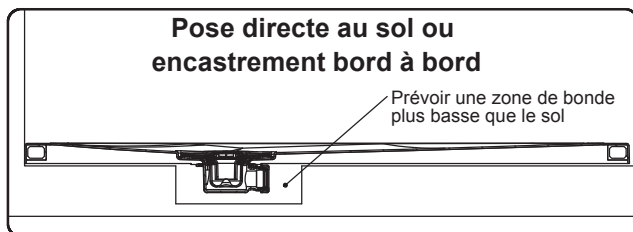

Supportage du fond

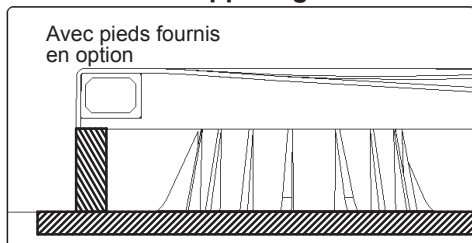




Pendant toute la durée des travaux, protéger le receveur contre toute agression : brûlures, chocs, rayures, décapants...





Le montage d'une *soupape anti-vide* est nécessaire pour une utilisation optimale si un autre appareil sanitaire est raccordé sur la même évacuation.

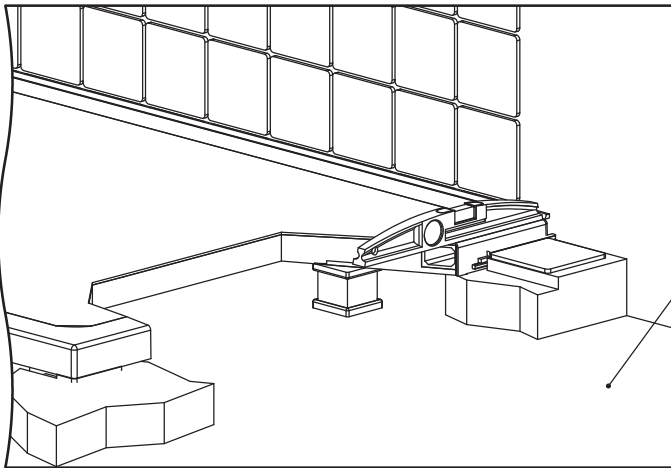


Sol rigide et non humide indispensable.

Ne pas poser sur plancher chauffant.

Pose directe au sol

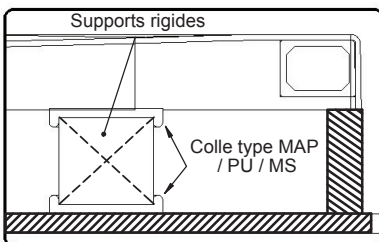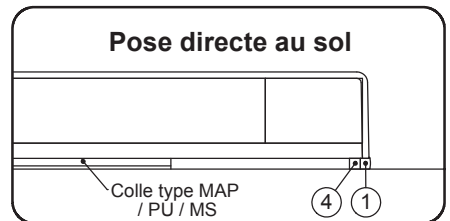


Encastrement bord à bord

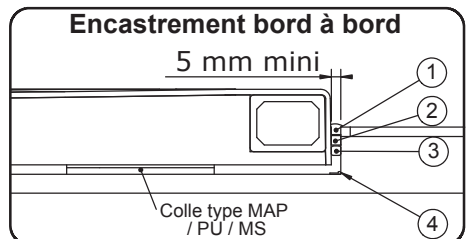

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- INSTALLATION OF POLYURETHANE ADHESIVE PADS OR MS POLYMER
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS




- Exemple receveur **100x80** ● vExample of a **100 x 80** receiver
- Ejemplo de plato de ducha **100 x 80** ● Esempio di piatto doccia **100 x 80**
- eVoorbeeld met douchebak **100 x 80** ● Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

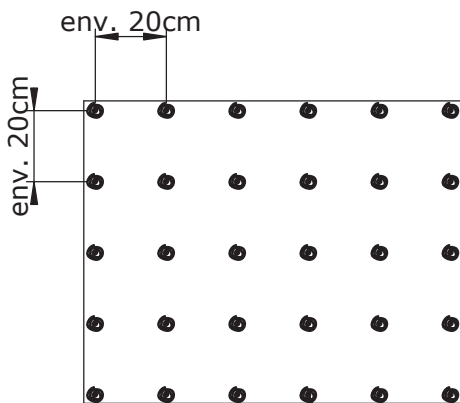

- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- POLYURETHANE ADHESIVE OR MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- COLLA POLIURETANO O MS POLYMER
- POLYURETHAAN LIJM OF MS POLYMEER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER






1. Mounted on adjustable legs with tiled cladding

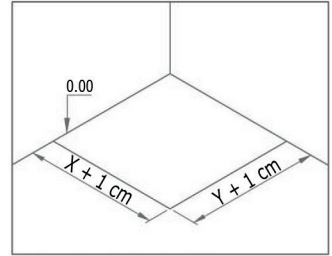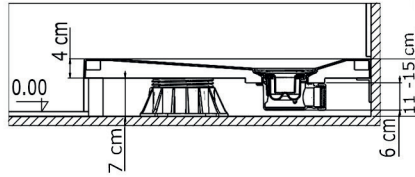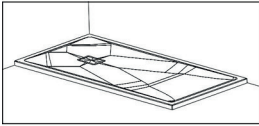




Preparation of the implementation

2. Installed on tiles

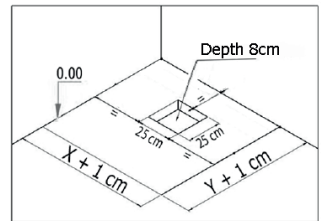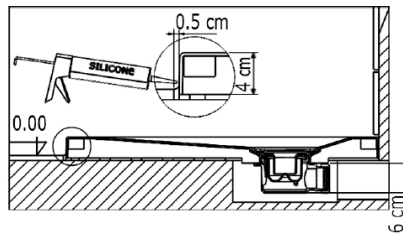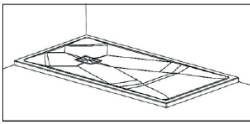




Preparation of the implementation

3. Built-in and placed on adjustable legs

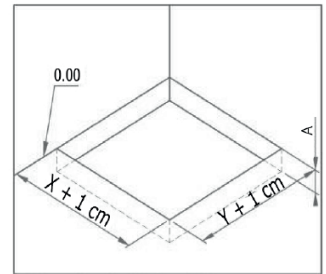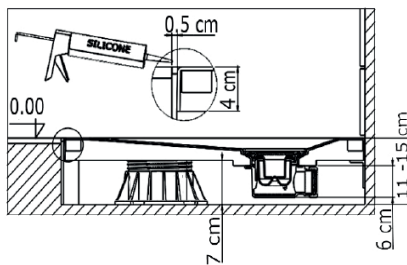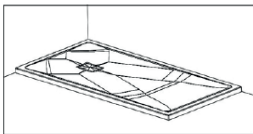


Preparation of the implementation

4. Built-in and installed without adjustable feet

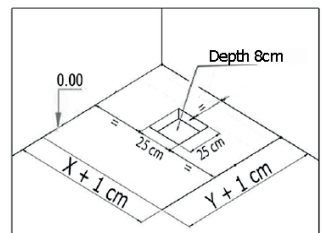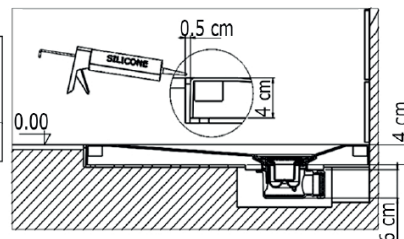
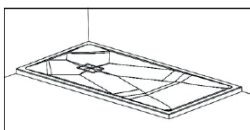


Preparation of the implementation


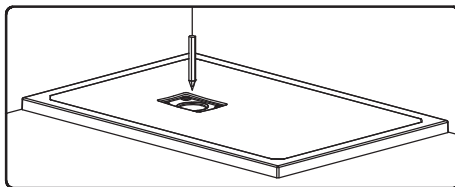



Mark the position of the plug and perform a White mounting the bung and recipient

- ① - finishing antifungal treated silicone minimum width of 5mm
- ② - flexible sealing silicone treated antifungal
- ③ - support Element silicone seal
- ④ - silicone support

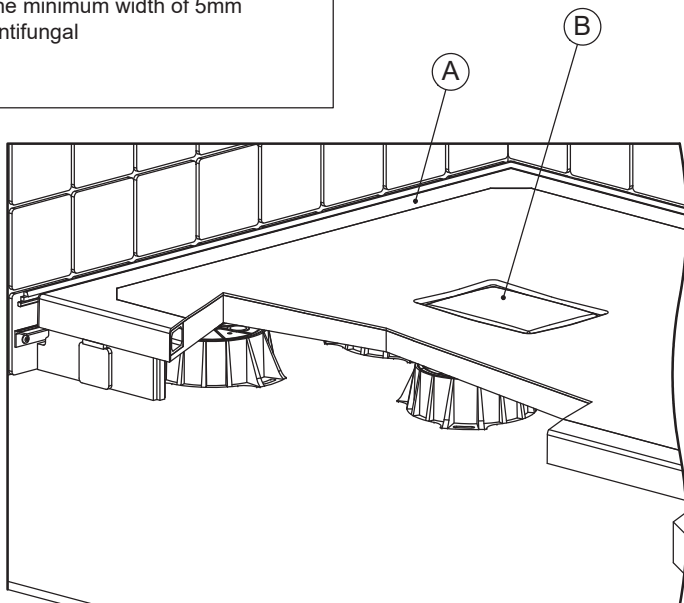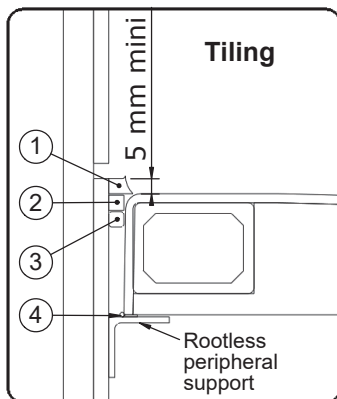


It's essential to have a rigid support on all sides of the shower tray

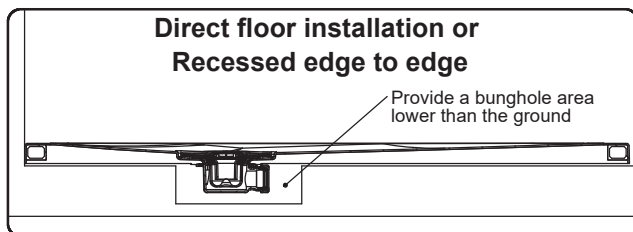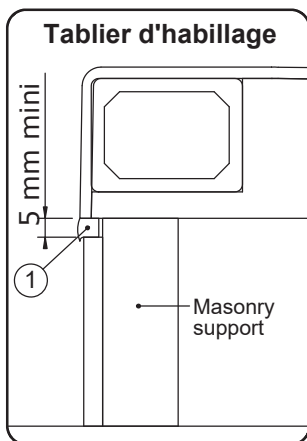

Direct floor installation or Recessed edge to edge

Provide a bunghole area lower than the ground

Supporting the bottom

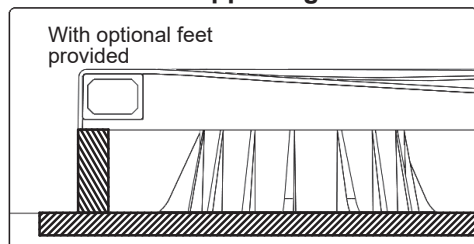


With optional feet provided



The installation of an anti-evacuation valve is necessary for optimum use if another sanitary appliance is connected to the same evacuation



Throughout the duration of the work, protect the recipient against any aggression : burns, shock, scratches, strippers...

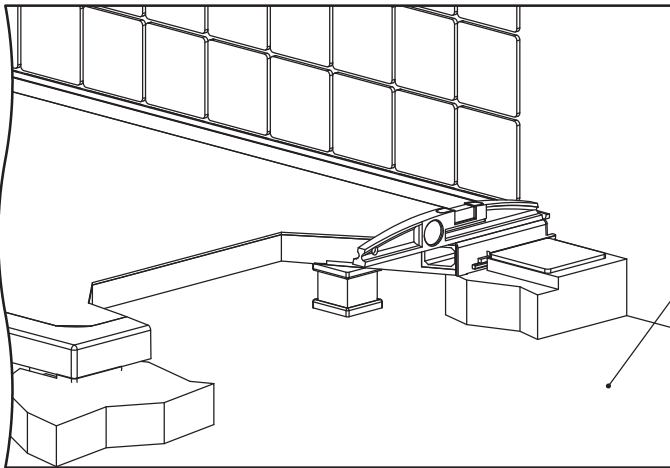


The underlying floor must absolutely be rigid and dry / Ensure a solid dry surface

Do not place on underfloor heating.

Direct floor installation

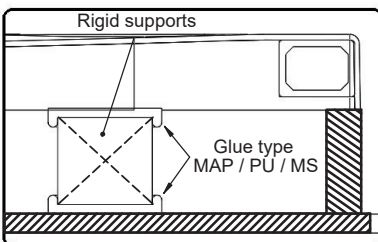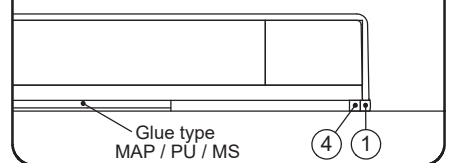


Recessed edge to edge

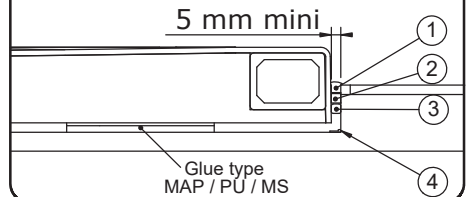


- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- INSTALLATION OF POLYURETHANE ADHESIVE PADS OR MS POLYMER
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS




- Exemple receveur **100x80** ● vExample of a **100 x 80** receiver
- Ejemplo de plato de ducha **100 x 80** ● Esempio di piatto doccia **100 x 80**
- eVoorbeeld met douchebak **100 x 80** ● Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

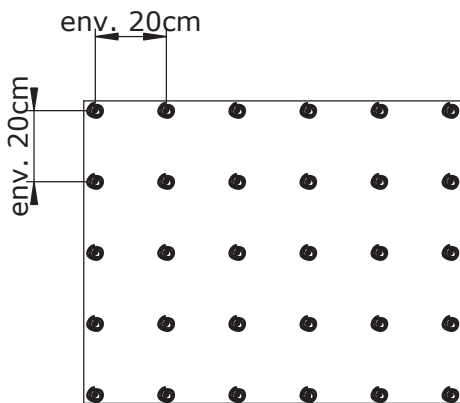

- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- POLYURETHANE ADHESIVE OR MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- COLLA POLIURETANO O MS POLYMER
- POLYURETHAAN LIJM OF MS POLYMEER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER






1. Instalación sobre pies regulables con revestimiento de baldosas

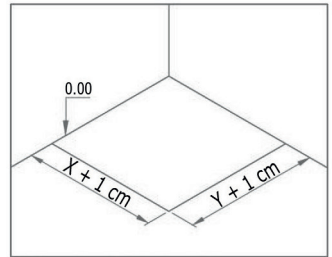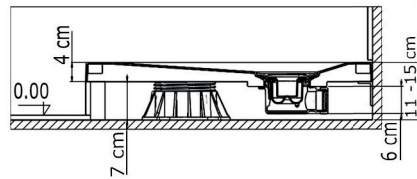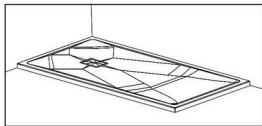




Preinstalación

2. Instalación directa al suelo

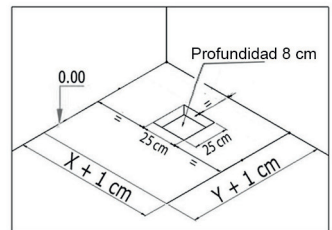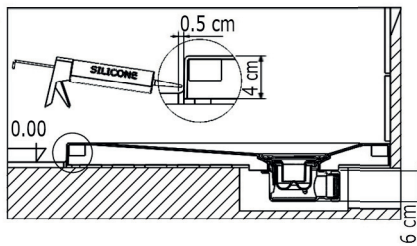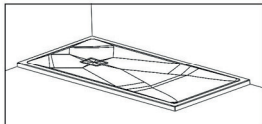




Preinstalación

3. Empotrado e instalado sobre pies regulables

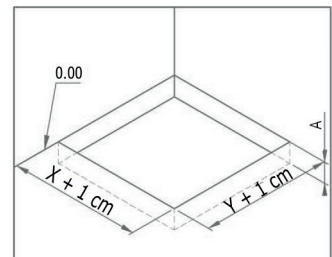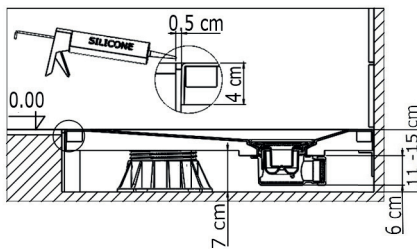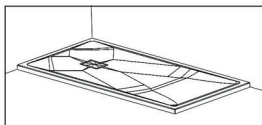


Preinstalación

4. Empotrado e instalado sin pies regulables

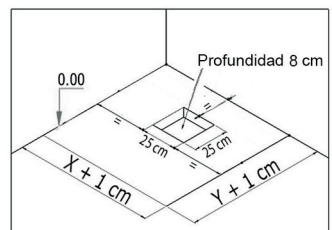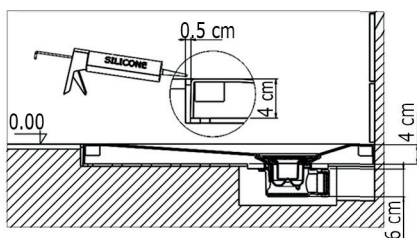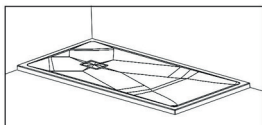



Preinstalación

E



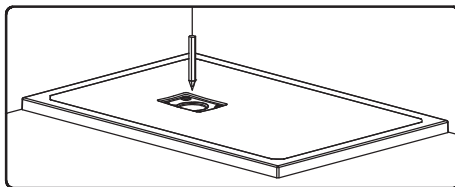


Marcar la ubicación del desagüe y presentar el plato para verificar que esté todo correcto.

- ① - silicona de acabado, antifúngica, 5 mm de anchura mínimo
- ② - silicona de estanqueidad blanda antifúngica
- ③ - elemento de soporte de la junta de silicona
- ④ - silicona de apoyo

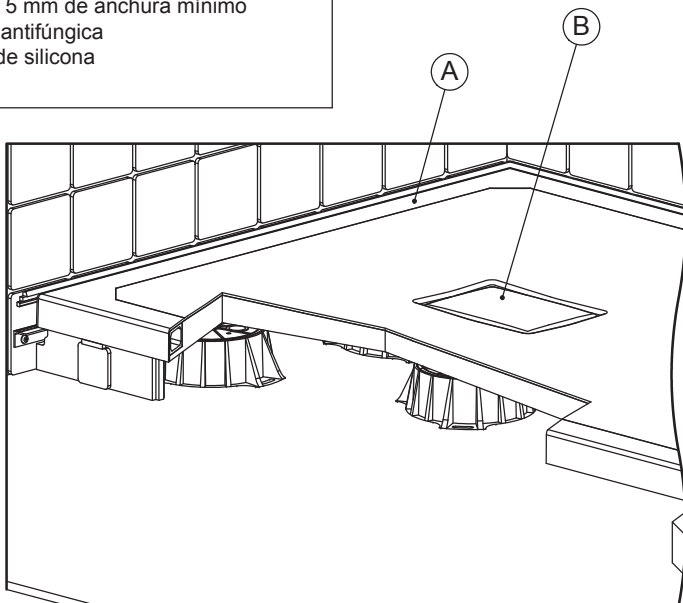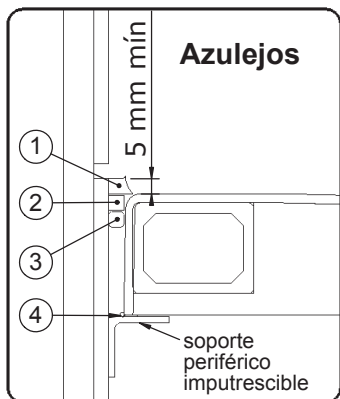


Es imprescindible instalar un soporte imputrescible en todos los lados del plato.

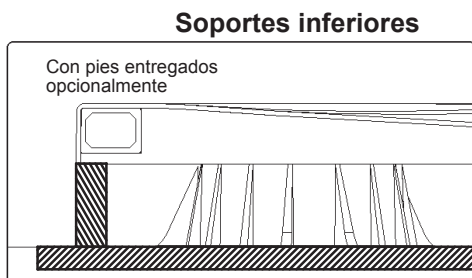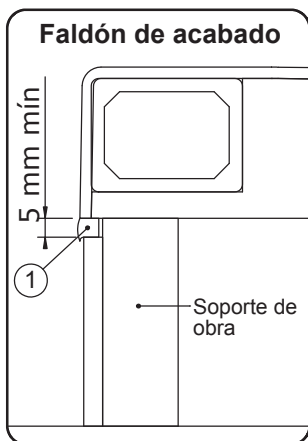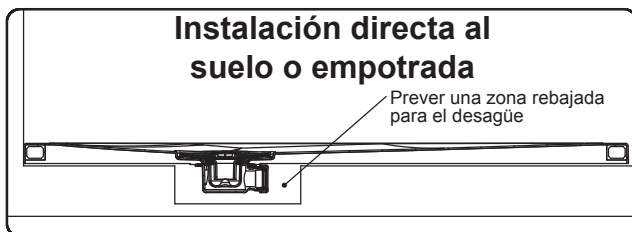



La instalación de una válvula de compensación es necesaria para un uso óptimo, en caso de conectar otro aparato al desagüe del plato.

Durante las obras, proteger el plato de ducha de posibles daños como quemaduras, choques, arañazos...

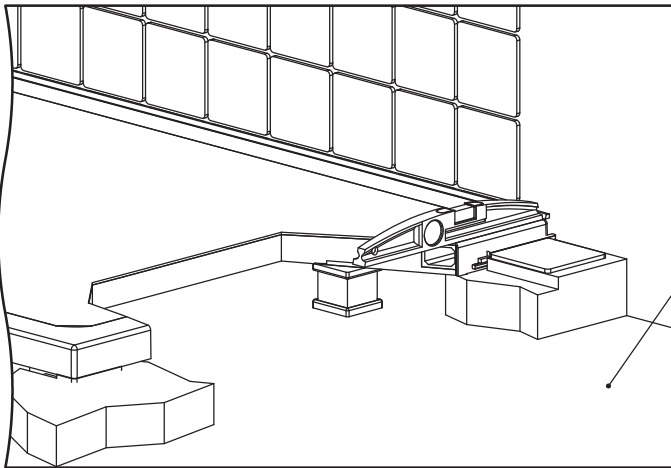

Imprescindible: suelo rígido y sin humedades

Instalación directa al suelo

Pegamento tipo mortero adhesivo, poliuretano o polímero

4 1

Soportes rígidos

Pegamento tipo mortero adhesivo, poliuretano o polímero

Instalación empotrado en el suelo

5 mm mín

Pegamento tipo mortero adhesivo, poliuretano o polímero

1


2

3

4

- F MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- GB INSTALLATION OF POLYURETHANE ADHESIVE PADS OR MS POLYMER
- E COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- I POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
- NL LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- D BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS




- F Exemple receveur **100x80** ● GB vExample of a **100 x 80** receiver
- E Ejemplo de plato de ducha **100 x 80** ● I Esempio di piatto doccia **100 x 80**
- NL eVoorbeeld met douchebak **100 x 80** ● D Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

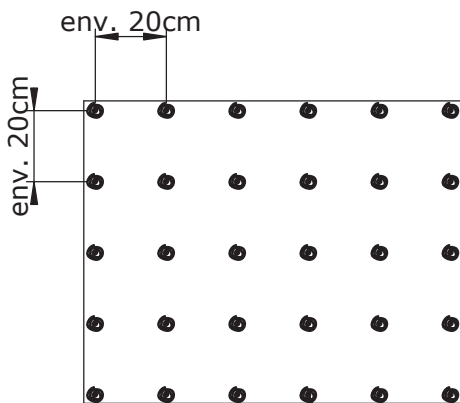

- F COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- GB POLYURETHANE ADHESIVE OR MS POLYMER
- E PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- I COLLA POLIURETANO O MS POLYMER
- NL POLYURETHAAN LIJM OF MS POLYMEER
- D KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER






1. Posa su piedi regolabili con rivestimento piastrellato

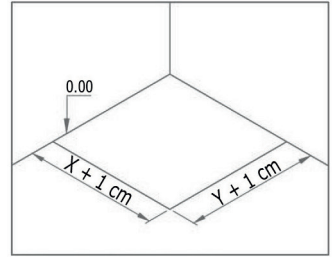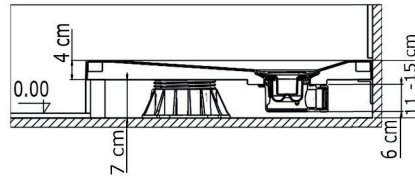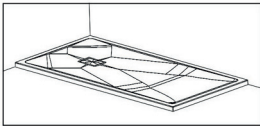




Preparazione impianto

2. Posa su piastrelle

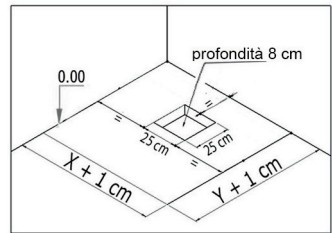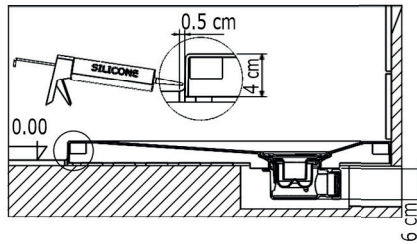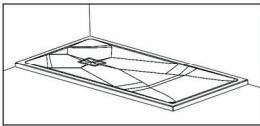




Preparazione impianto

3. Incasso e posa con piedi regolabili

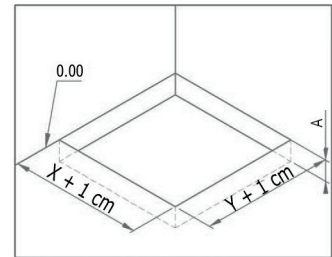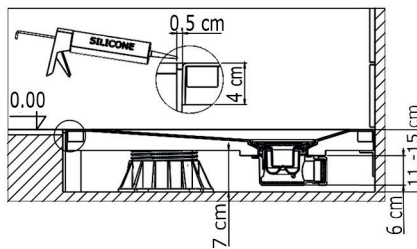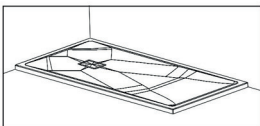


Preparazione impianto

4. Incasso e posa senza piedi regolabili

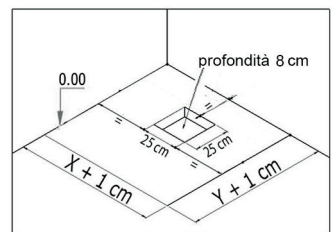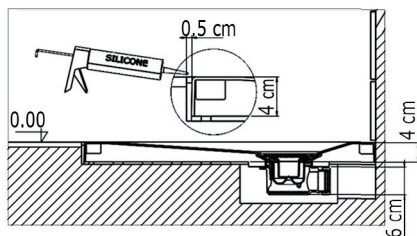
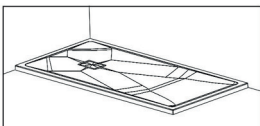


Preparazione impianto



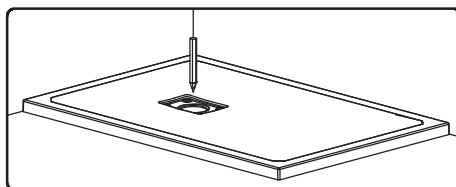


Tracciare la posizione della piletta ed esegui un montaggio a banco della piletta e del piatto

- ① - silicone di finitura antimuffa di larghezza minima di 5mm
- ② - Silicone morbido sigillante antimuffa
- ③ - elemento di supporto silicone
- ④ - supporto di silicone

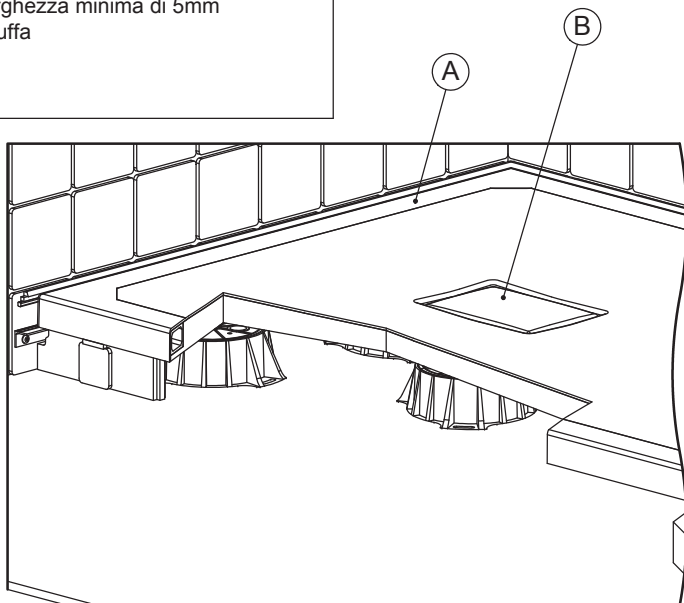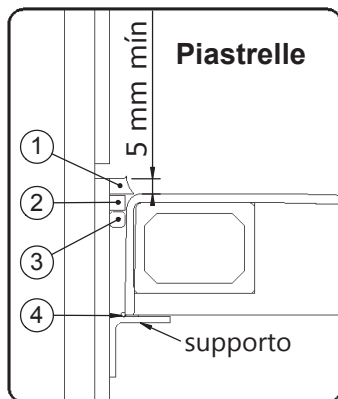

è indispensabile avere un supporto antimuffa su tutti i lati del piatto

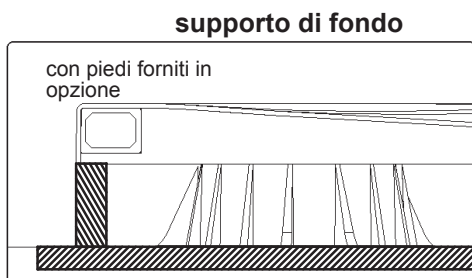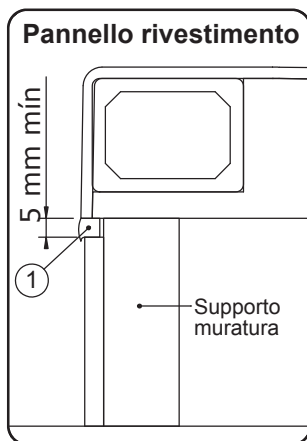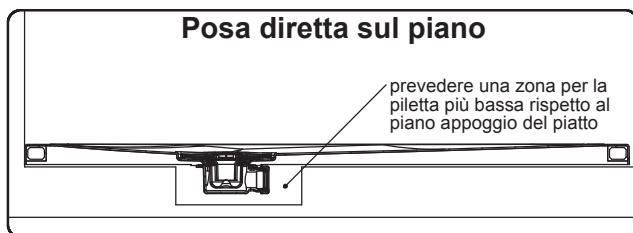


O



Durante tutta la durata dei lavori proteggere il piatto da eventuali abrasioni, colpi o rottura




Montaggio di una valvola di non ritorno è necessaria per un uso ottimale se vi è collegato un altro sanitario sullo stesso scarico

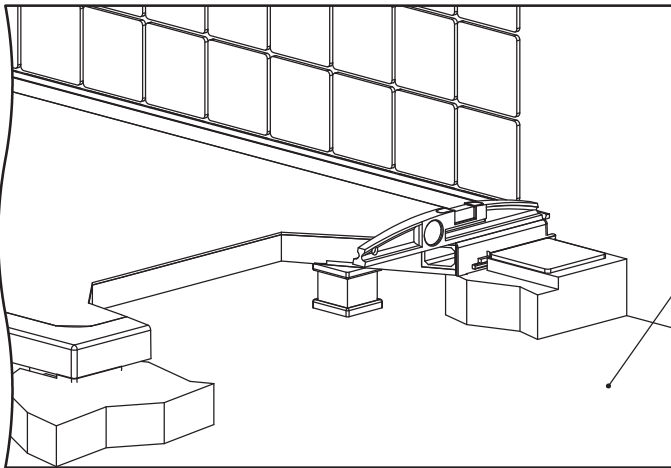

il suolo deve esser rigido e non umido


Posa diretta sul pavimento

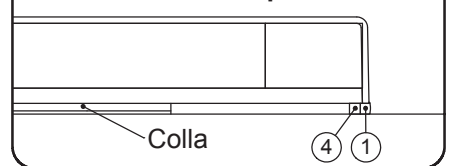

Colla

4 1


supporto rigido

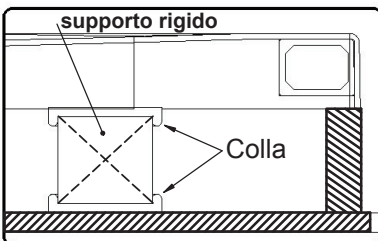

Colla

Incassato

5 mm mini

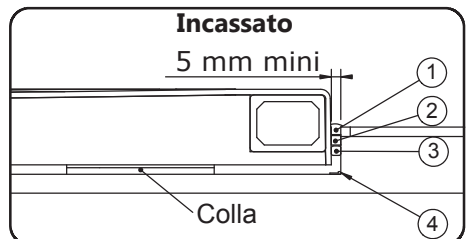

Colla

1


2

3

4

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- INSTALLATION OF POLYURETHANE ADHESIVE PADS OR MS POLYMER
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS



- Exemple receveur **100x80** ● vExample of a **100 x 80** receiver
- Ejemplo de plato de ducha **100 x 80** ● Esemplio di piatto doccia **100 x 80**
- eVoorbeeld met douchebak **100 x 80** ● Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

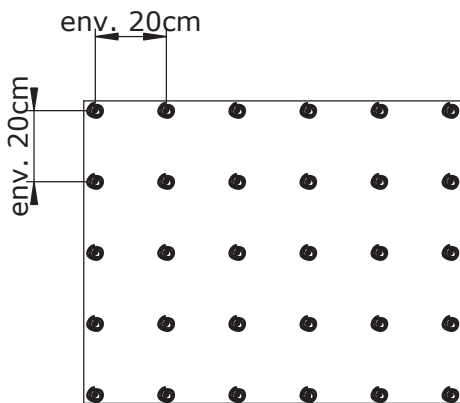

- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- POLYURETHANE ADHESIVE OR MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- COLLA POLIURETANO O MS POLYMER
- POLYURETHAAN LIJM OF MS POLYMEER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER





1. Geplaatst op stelpoten en afgewerkt met betegeling

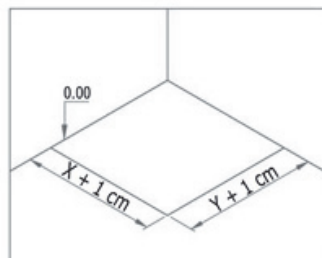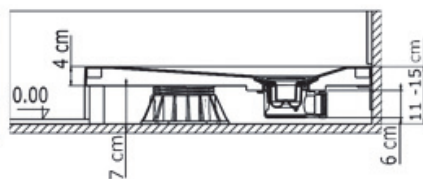



Vorbereitung van de montage

2. Geplaatst op tegelvloer

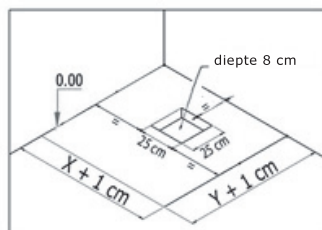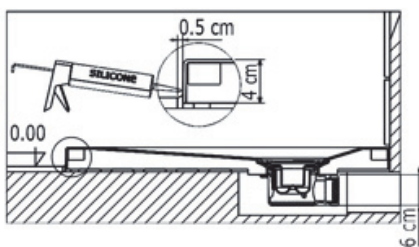



Vorbereitung van de montage

3. Ingebouwd en geplaatst op stelpoten

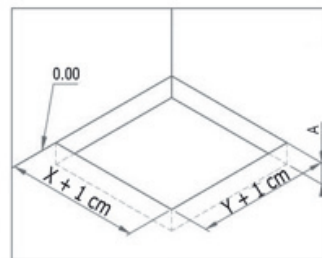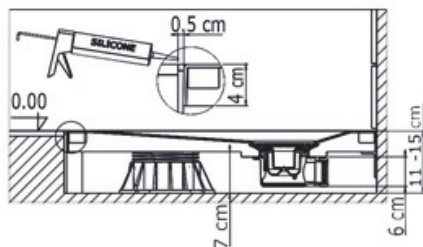


Vorbereitung van de montage

4. Ingebouwd en geplaatst zonder stelpoten

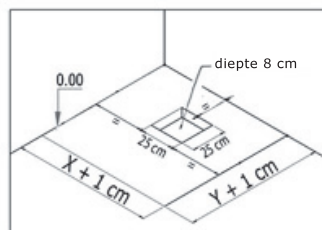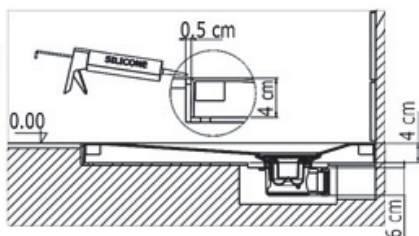



Vorbereitung van de montage

NL


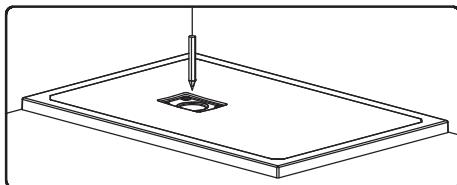


Markeer de positie van de afvoer en bepaal de plaats van de afvoer en de douchebak


- ① - Schimmelwerende siliconenkit met een lengte van minimaal 5mm
- ② - Siliconenkit voor een waterdichte afwerking, met schimmelwerende werking
- ③ - Steunelement van silicone pakking
- ④ - Siliconen ondersteuning

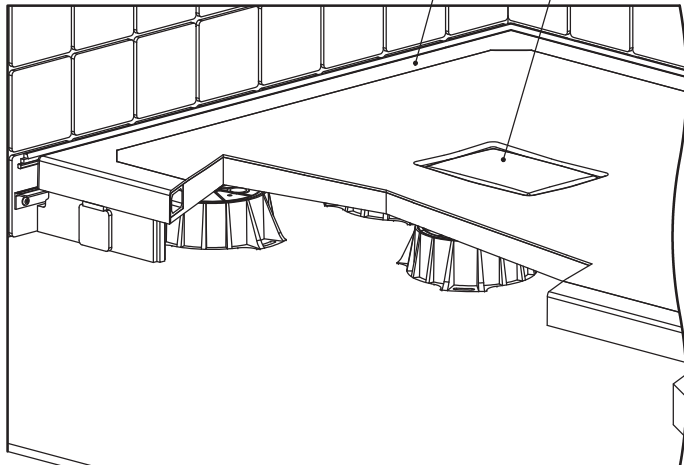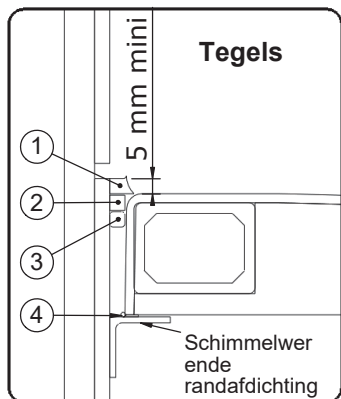

Breng een schimmelwerende afdichting aan, langs alle zijden van de douchebak.

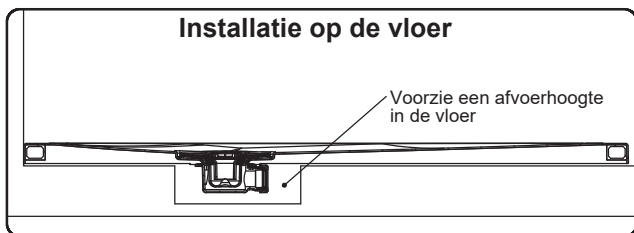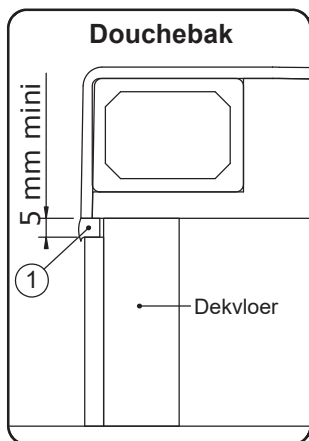

Versterking van de ondergrond

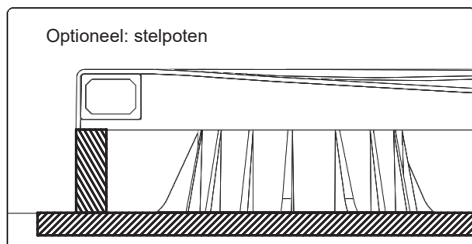




Bescherm de douchebak tijdens de werkzaamheden tegen brand, schokken, krassen etc.




Voor een optimaal gebruik is de montage van een terugslagklep is noodzakelijk indien een ander sanitair toestel wordt aangesloten op dezelfde afvoer.

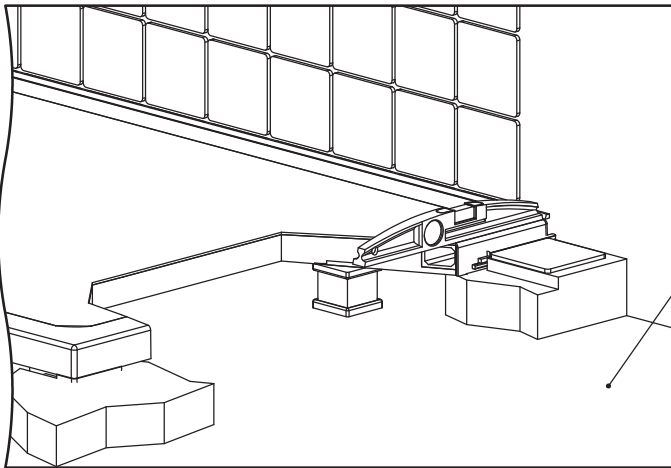

De ondergrond moet volkomen vlak en droog zijn


Direct op de grond

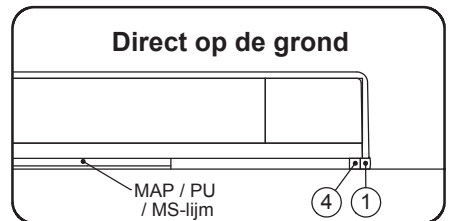

MAP / PU
/ MS-lijm


4 1

Installatie op de vloer 5 mm mini

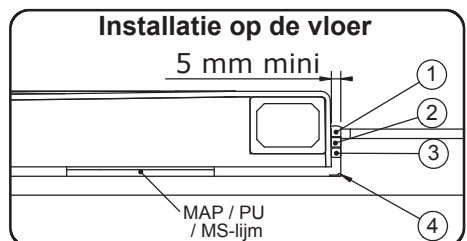

MAP / PU
/ MS-lijm

1
2
3
4

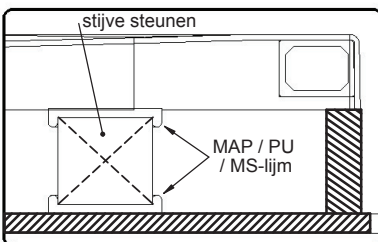


stijve steunen

MAP / PU
/ MS-lijm

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- INSTALLATION OF POLYURETHANE ADHESIVE PADS OR MS POLYMER
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS



- Exemple receveur **100x80** ● vExample of a **100 x 80** receiver
- Ejemplo de plato de ducha **100 x 80** ● Esempio di piatto doccia **100 x 80**
- eVoorbeeld met douchebak **100 x 80** ● Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

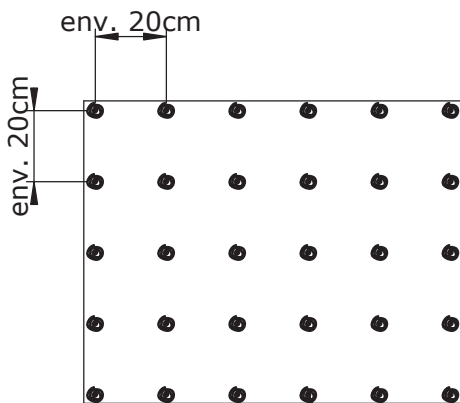

- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- POLYURETHANE ADHESIVE OR MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- COLLA POLIURETANO O MS POLYMER
- POLYURETHAAN LIJM OF MS POLYMEER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER





1. Montage auf einstellbarem Fliesensockel

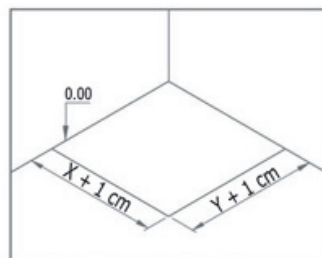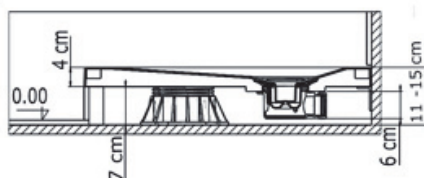



Vorbereitung der Montage

2. Auf Fliesenboden aufliegend

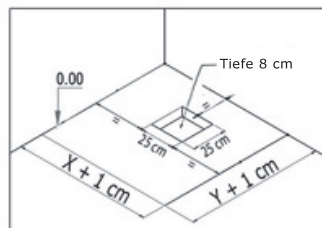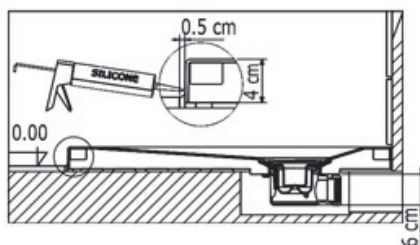




Vorbereitung der Montage

3. Eingebettet und mit einstellbarem Sockel

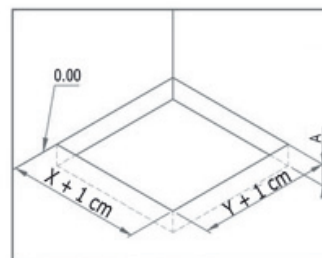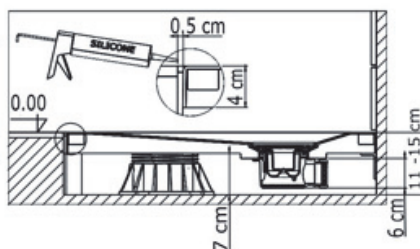


Vorbereitung der Montage

4. Eingebettet und ohne einstellbaren Sockel

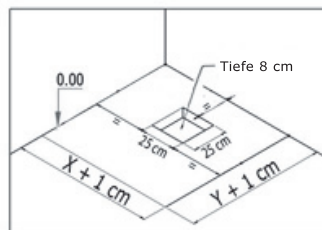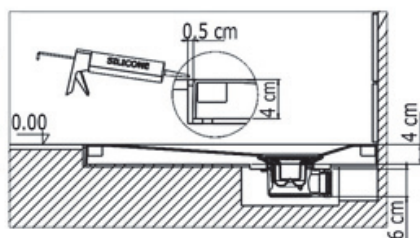
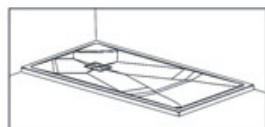


Vorbereitung der Montage

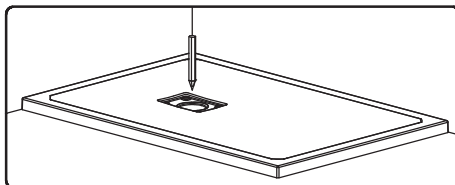
D


Die Position für den Ablauf anzeichnen und vormontieren


- ① - Pilzhemmendes Silikon mit einer Mindestbreite von 5mm
- ② - Weiches pilzhemmendes Dichtsilikon
- ③ - Stützelement der Silikondichtung
- ④ - Sanitärsilikon

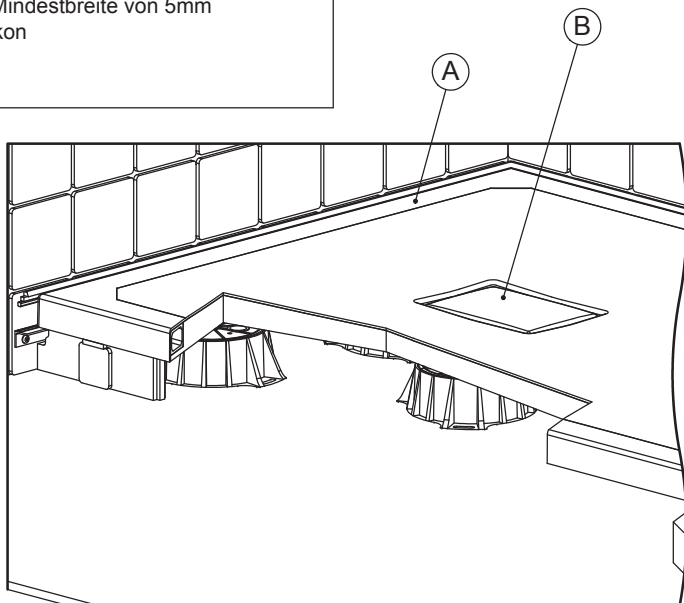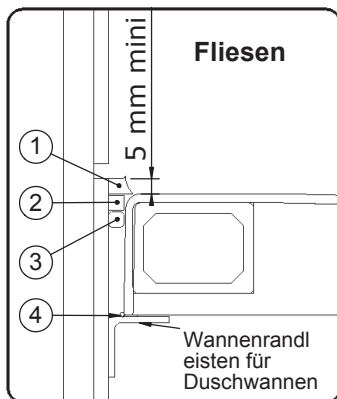


Es ist wichtig zu haben eine verrottungsfeste Unterstüztung auf alle Seiten des Empfängers.

Montage direkt am Boden oder bündige Einbettung

Für den Ablauf eine Aussparung unter dem Boden vorsehen, Mindesttiefe 70mm

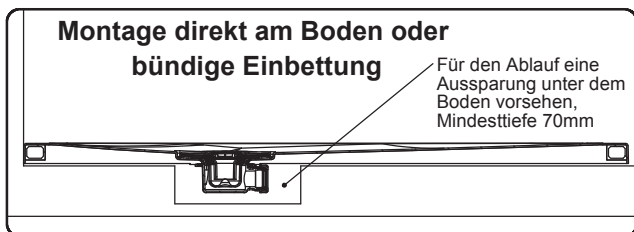


Außenverkleidung

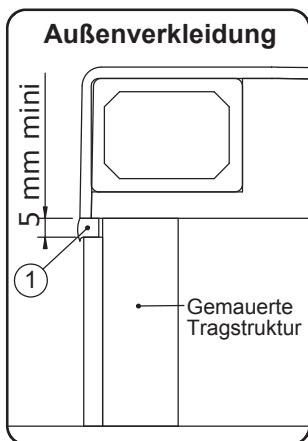

Rückwärtige Tragstruktur


Mit optional gelieferten Sockelfüßen

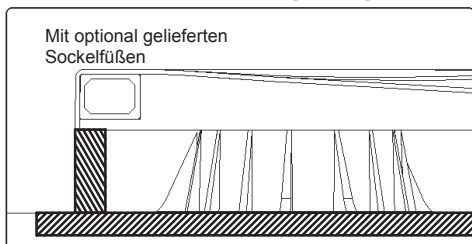




Montage eines Anti-Vakuum-Ventils ist notwendig für die Verwendung optimal, wenn ein anderes Sanitärgerät ist mit der gleichen Evakuierung verbunden.

Während der gesamten Dauer der Arbeiten ist die Duschtasse vor allen möglichen Beschädigungen zu schützen

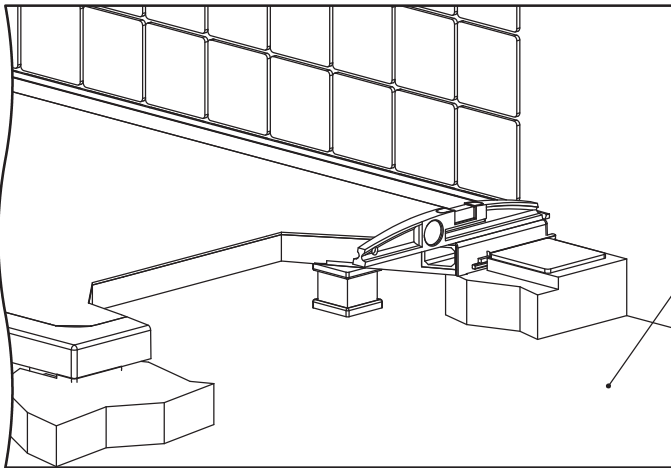

Ein fester und trockener Untergrund ist unabdingbar


Montage direkt am Boden

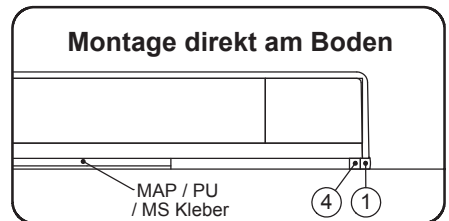

MAP / PU
/ MS Kleber

4 1

Encastrement bord à bord

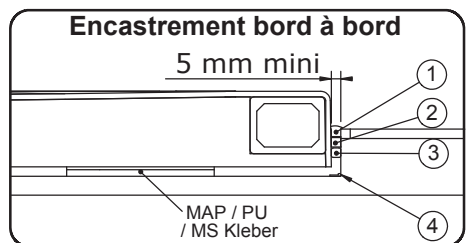

5 mm mini


MAP / PU
/ MS Kleber

1

2

3

4

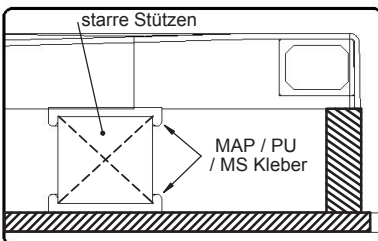


starre Stützen

MAP / PU
/ MS Kleber

- MISE EN PLACE DES PLOTS DE COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- INSTALLATION OF POLYURETHANE ADHESIVE PADS OR MS POLYMER
- COLOCACIÓN DE PLACAS DE PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- POSIZIONAMENTO PIASTRE DI COLLA POLIURETANO O MS POLIMERO
- LADEN SIE DIE GRUND KLEBER POLYURETHAN ODER MS-POLYMERE
- BRENG DE POLYURETAAN LIJM OF MS POLYMEERAAN OP DE JUISTE PLAATS

- Exemple receveur **100x80** ● vExample of a **100 x 80** receiver
- Ejemplo de plato de ducha **100 x 80** ● Esempio di piatto doccia **100 x 80**
- eVoorbeeld met douchebak **100 x 80** ● Beispiel mit Duschwanne **100 x 80**

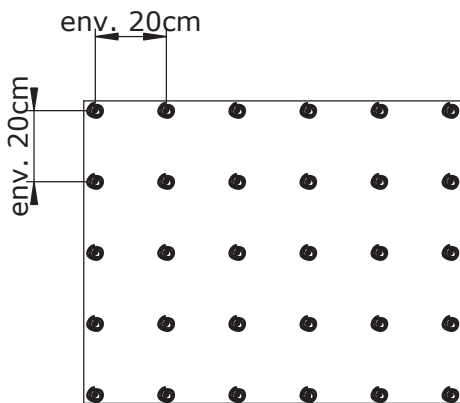

- COLLE POLYURETHANE OU MS POLYMERE
- POLYURETHANE ADHESIVE OR MS POLYMER
- PEGAMENTO DE POLIURETANO O MS POLYMER
- COLLA POLIURETANO O MS POLYMER
- POLYURETHAAN LIJM OF MS POLYMEER
- KLEBER POLYURETHAN ODER MS POLYMER



Van Marcke
LAR BlokZ 5
B-8511 Kortrijk (Aalbeke)

20

EN 14527 - CL2

Aptitude au nettoyage : satisfaisant

Durabilité : satisfaisant